

BRAUN

Silk·épil® 7

Epilator



Type 5377

www.braun.com

**Legs, Body
& Face 7681 WD**

**Legs & Body
7281 WD**



Braun Infolines

English	6
Polski	12
Český	19
Slovenský	25
Magyar	31
Hrvatski	38
Slovenski	44
Türkçe	50
Română (RO/MD)	56
Srpski	63
Lietuvių	69
Latviski	75
Eesti	81
Bosanskohercegovački	87
Македонски	93
Български	100
Русский	107
Українська	115

UK	0800 783 7010
IE	1 800 509 448
PL	801 127 286 801 1 BRAUN
CZ	221 804 335
SK	02/5710 1135
HU	(06-1) 451-1256
HR	091 66 01 777
SI	080 2822
TR	0 800 261 63 65
RO	021.224.30.35
RU	8 800 200 20 20
UA	0 800 505 000
HK	2926 2300

(Jebesen Consumer Service
Centre)

Internet:

www.braun.com

www.service.braun.com

RSA

0860 112 188 (Sharecall
charged at local rates)

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany

96667187/I-14
UK/PL/CZ/SK/HU/HR/SL/TR/RO/MD/RS/LT/
LV/EE/BA/MK/BG/RU/UA



only with model 7681WD

1b

1a

1

2

3

4

4a

5a

5b

Silk-épil 7

6

8

9




10

7









1

2


















6

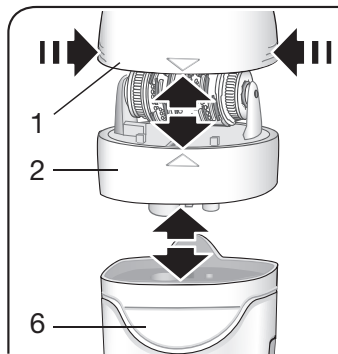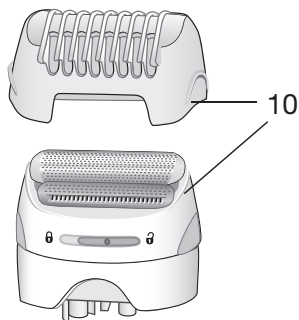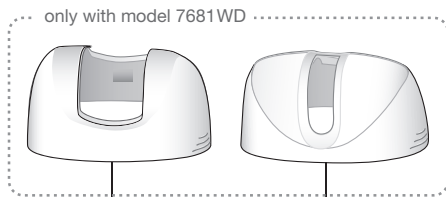

A

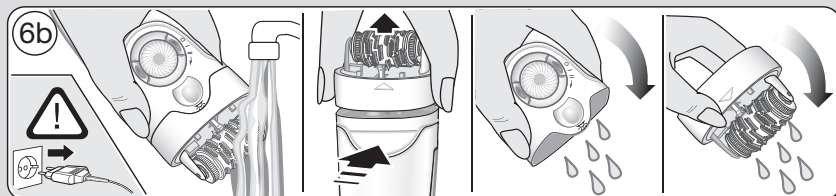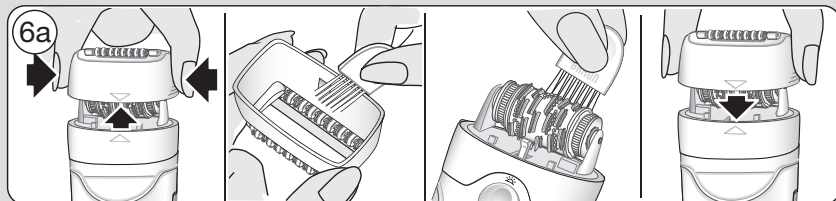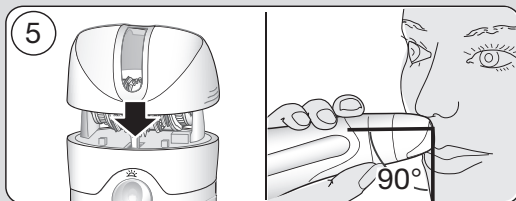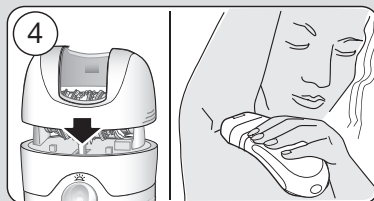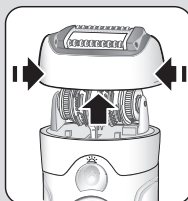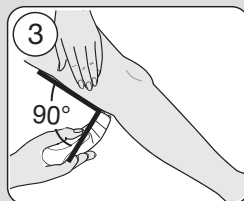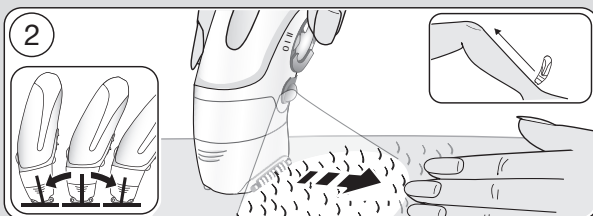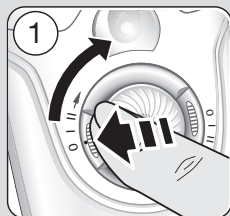

B

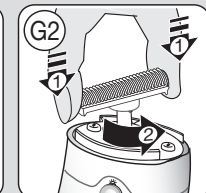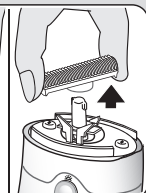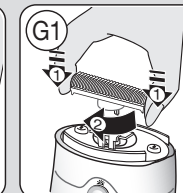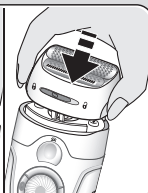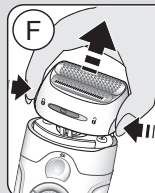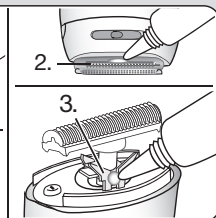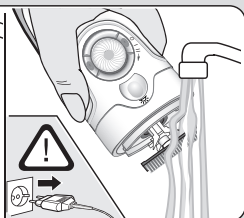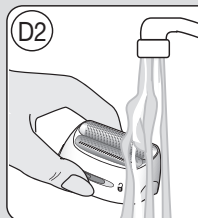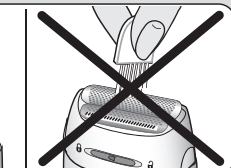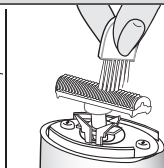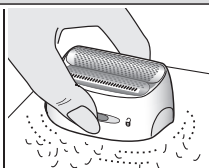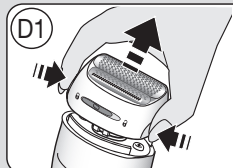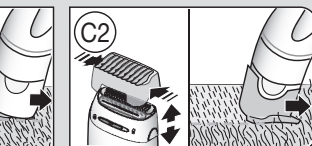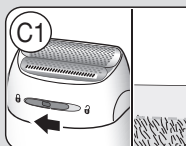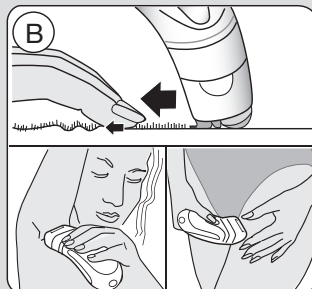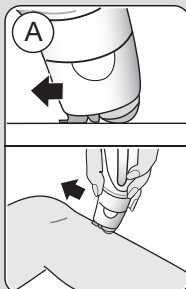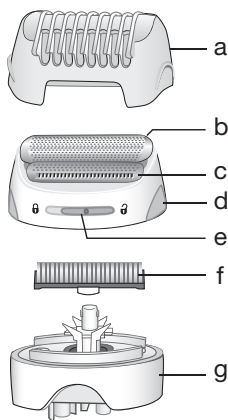


English

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy using your Braun Silk-épil 7.

Please read the use instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.

Braun Silk-épil 7 has been designed to make the removal of unwanted hair as efficient, gentle and easy as possible. Its proven epilation system removes hair at the root, leaving your skin smooth for weeks. As the hair that re-grows is fine and soft, there will be no more stubble.

Important

- For hygienic reasons, do not share this appliance with other persons.
- This appliance is provided with a special cord set with an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it. Otherwise there is risk of electric shock.
-  This appliance is suitable for use in a bath or shower. For safety reasons, it can only be operated cordlessly.
- This appliance can be used by children aged from 8 years above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given super-

vision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.

- When switched on, the appliance must never come in contact with the hair on your head, eyelashes, ribbons, etc. to prevent any danger of injury as well as to prevent blockage or damage to the appliance.
- Never use the epilation head without cap.

General information on epilation

All methods of hair removal at the root can lead to in-growing hair and irritation (e.g. itching, discomfort and reddening of the skin) depending on the condition of the skin and hair. This is a normal reaction and should quickly disappear, but may be stronger when you are removing hair at the root for the first few times or if you have sensitive skin.

If, after 36 hours, the skin still shows irritation, we recommend that you contact your physician. In general, the skin reaction and the sensation of pain tend to diminish considerably with the repeated use of Silk-épil.

In some cases inflammation of the skin could occur when bacteria penetrate the skin (e.g. when sliding the appliance over the skin).

Thorough cleaning of the epilation head before each use will minimise the risk of infection.

If you have any doubts about using this appliance, please consult your physician. In the following cases, this appliance should only be used after prior consultation with a physician:

- eczema, wounds, inflamed skin reactions such as folliculitis (purulent hair follicles) and varicose veins,
- around moles,
- reduced immunity of the skin, e.g. diabetes mellitus, during pregnancy, Raynaud's disease, haemophilia, candida or immune deficiency.

Some useful tips

If you have not used an epilator before, or if you have not epilated for a longer period of time, it may take a short time for your skin to adapt to epilation. The discomfort experienced in the beginning will decrease considerably with repeated use as the skin adapts to the process.

Epilation is easier and more comfortable when the hair is at the optimum length of 2–5 mm. If hairs are longer, we recommend that you either shave first and epilate the shorter, re-growing hairs after 1 or 2 weeks.

When epilating for the first time, it is advisable to epilate in the evening, so that any possible reddening can disappear overnight. To relax the skin we recommend applying a moisture cream after epilation. Fine hair which re-grows might not grow up to the skin surface. The regular use of massage sponges (e.g. after showering) or exfoliation peelings helps to prevent in-growing hair as the gentle scrubbing action removes the upper skin layer and fine hair can get through to the skin surface.

Description

- 1a High Frequency Massage System
- 1b EfficiencyPro cap
- 2 Epilation head
- 3 «smartlight»
- 4 Switch with lock keys (4a)
- 5a Charging light
- 5b Low charge light
- 6 Release button
- 7 Special cord set
- 8 Underarm cap (not with all models)
- 9 Precision cap (not with all models)
- 10 Shaver head attachment with OptiTrim comb

Charging

- Before use, charge the appliance. For best performance, we recommend that you always use a fully charged appliance. Using the special cord set, connect the appliance to an electrical outlet with the motor switched off. Charging time is approximately 1 hour.
- The green charging light (5a) flashes to show that the epilator is being charged. When the battery is fully charged, the charging light shines permanently. Once fully charged, use the appliance without cord.
- When the red low-charge light (5b) flashes, reconnect the appliance to an electrical outlet via the special cord set to recharge.
- A full charge provides up to 40 minutes of cordless operation time.
- Wet usage might reduce the operation time. We recommend that you recharge the appliance after each use.
- The best temperature range for charging, using and storing the appliance is between 15 °C and 35 °C. In case the temperature is far beyond this range, charging time

might be longer whereas the cordless operation time might be reduced.

Getting prepared for ...

... dry usage

Your skin must be dry and free from grease or cream.

... wet usage

The appliance can be used on wet skin, even under running water. Make sure that the skin is very moist in order to achieve optimum gliding conditions for the appliance.

After each wet usage, clean the appliance under running water.

- Before use, always make sure that epilation head (2) is clean.
- Always make sure that the epilation head is provided with a cap.
- To change caps, press their lateral ribs and pull off.
- To change heads, press the release button (6).

A How to epilate

The epilation head (2) features the new Close-Grip Technology to ensure extra efficiency especially with short hairs:

The 40 tweezers always keep close contact to the skin to remove hairs as short as grain of sand. Thanks to its pivoting feature, it perfectly adapts to the body contours, for maximum thoroughness.

The High Frequency Massage System (1a) soothes your skin effectively for an ultra gentle epilation.

The EfficiencyPro cap (1b) for fast epilation ensures maximum skin contact, positioning the tweezers at the optimum position at all times.

1 Turning on

- Press one of the lock keys and turn the switch clockwise to select your preferred speed setting:
«I» = extra gentle
«II» = extra efficient
- The «smartlight» comes on instantly and shines as long as the appliance is switched on. It reproduces an almost daylight condition, thus revealing even the finest hair and giving you a better control for improved epilation efficiency.

2 How to guide the appliance

- Always stretch your skin when epilating.
- Always make sure that the epilation area between the massaging rollers is in contact with your skin.
- The pivoting caps automatically adapt to the contour of your skin.
- Guide the appliance in a slow, continuous movement without pressure against the hair growth, in the direction of the switch. As hair can grow in different directions, it may also be helpful to guide the appliance in different directions to achieve optimum results. The pulsating movement of the massaging rollers stimulate and relax the skin for a gentler epilation.
- If you are used to the sensation of epilation and prefer a faster way of removing hair, attach the EfficiencyPro cap (1b) replacing the Massage System (1a).

3 Leg epilation

Epilate your legs from the lower leg in an upward direction. When epilating behind the knee, keep the leg stretched out straight.

4 Underarm and bikini line epilation

For this specific application, the underarm

cap (8) has been developed as an optional attachment to be placed on the epilation head (2).

Please be aware that especially in the beginning, these areas are particularly sensitive to pain. Therefore, we recommend that you select speed setting «I» for the first few epilation processes.

With repeated usage the pain sensation will diminish. For more comfort, ensure that the hair is at the optimum length of 2–5 mm.

Before epilating, thoroughly clean the respective area to remove residues (like deodorant). When epilating the underarm, keep your arm raised up so that the skin is stretched and guide the appliance in different directions. As skin may be more sensitive directly after epilation, avoid using irritating substances such as deodorants with alcohol.

5 Facial epilation

For removing any unwanted hair from the face or other sensitive areas, use the precision cap (9) as an optional attachment to be placed on the epilation head (2).

For the first few usages, we recommend that you select speed setting «I» in order to get used to the epilation sensation in those sensitive areas.

Prior to epilation, we recommend cleaning the skin with alcohol to promote good hygiene.

When epilating the face, stretch the skin with one hand and slowly guide the epilator with your other hand the direction of the switch.

Overheating protection

As a safety feature to avoid the unlikely event of the appliance overheating, it may

happen that the red low charge light shines permanently for 8 seconds and then the appliance turns off automatically. In this case, turn the switch back to the position «0» and let the appliance cool down.

6 Cleaning the epilation head

Regular cleaning ensures better performance.

a Brush cleaning:

Remove the cap and brush it out.

Thoroughly clean the tweezers from the rear side of the epilator head with the brush dipped into alcohol. While doing so, turn the tweezer element manually. This cleaning method ensures best hygienic conditions for the epilation head.

b Cleaning under running water:

After each wet usage, clean the appliance under running water.

Remove the cap. Hold the appliance with the epilation head under running water.


Then press the release button (6) to remove the epilation head (2).

Thoroughly shake both, the epilation head and the appliance to make sure that remaining water can drip out. Leave both parts to dry. Before reattaching, make sure that they are completely dry.


B Using the shaver head attachment

- a OptiTrim comb
- b Shaver foil
- c Trimmer
- d Release buttons
- e Trim/shave selector
- f Cutter block
- g Shaver head base


Shaving

- Put on the shaver head attachment (10) by clicking it in.
- Pressing one of the lock keys, turn the switch clockwise to setting «II».
- Make sure the trim/shave selector (e) is in the «» position.
- Use the shaver head attachment on dry skin only.
- For best results, always make sure that both, the shaver foil (b) and the trimmer (c) are in contact with the skin (A). Keeping your skin stretched (B), slowly move the appliance against the direction of hair growth. The trimmer first raises all long hairs and cuts them off. Then the flexible foil follows to smooth away any stubble.
- When shaving or trimming in sensitive areas, make sure that you always keep your skin stretched to avoid injuries.

Contour trimming

For trimming precise line and contours, lock the long hair trimmer by sliding the trim/shave selector (e) to the position «» (C1).

Pre-cutting hair for epilation

If you choose to pre-cut your hair to the ideal length for epilation, place the OptiTrim comb (a) onto the shaver head. Slide the trim/shave selector to the «» position. Hold the appliance with the OptiTrim comb lying flat on the skin. Guide it with the comb tips against the hair growth as shown in illustration (C2).

N.B. As hair does not always grow in the same direction, also guide the appliance slightly diagonally or in different directions in order to achieve best results.

Cleaning the shaver head

After each use, unplug the appliance.

Brush cleaning

- Press the release buttons (d) to remove the shaver head (D1). Tap the bottom of the shaver head gently on a flat surface (not on the foil).
- Brush out the cutter block and the inside of the shaver head. However, do not clean the shaver foil with the brush as this may damage the foil.

Cleaning with water

Press the release buttons (d) to remove the shaver head. Rinse the shaver head and the cutter block separately under running water (D2). Leave the cutter block and the foil frame to dry separately before reattaching them.

Keeping your shaver head attachment in top shape

- The shaving parts need to be lubricated regularly every 3 months (E). If you clean the shaver head under running water, please lubricate it after every cleaning.
- Apply some light machine oil or vaseline to the shaver foil and the metal parts of the long hair trimmer. Then remove the shaver head and also apply a tiny amount of vaseline as shown in picture section (E).
- The shaver foil and the cutter block are precision parts that wear out with time. To maintain optimum shaving performance, replace your foil and cutter block when you notice a reduced shaving performance.
- Do not shave with a damaged foil or cord.

How to replace the shaving parts

Shaver foil: Press the release buttons (d) to remove the foil frame and replace it with a new one.

Cutter block: To remove the cutter block, press and turn it 90° (G1), then take it off. To put on a new cutter block, press it onto the cutter block holder and turn 90° (G2).

Replacement parts (shaver foil, cutter block) can be obtained from your retailer or Braun Customer Service Centres.

For electric specifications, please see printing on the special cord set. The special cord set automatically adapts to any worldwide AC voltage.

Environmental notice

This product contains rechargeable batteries. In the interest of protecting the environment, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



Subject to change without notice.

Guarantee

We grant a 2 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, free of charge either by repairing or replacing the complete appliance at our discretion.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre (address information available online at www.service.braun.com).

For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.


Polski

Nasze produkty odpowiadają najwyższym standardom pod względem jakości, funkcjonalności i wzornictwa. Życzymy zadowolenia z użytkowania Braun Silk-épil 7.

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję przed zastosowaniem urządzenia i zachować do skorzystania w przyszłości.

Braun Silk-épil 7 zaprojektowano tak, aby usuwanie zbędnego owłosienia było jak najbardziej efektywne, delikatne i proste. Sprawdzony system depilacji, oferowany przez firmę Braun, usuwa włosy razem z cebulkami, pozostawiając gładką skórę na wiele tygodni. Odrastające włosy są cieńsze i delikatniejsze, dlatego nie ma uczucia ostrego zarostu.

Ważne

- Ze względów higienicznych, nie udostępniaj urządzenia innym osobom.
 - Urządzenie jest wyposażone w specjalny kabel zasilający, zintegrowany z bezpiecznym niskonapięciowym zasilaczem. Nie należy wymieniać żadnych części tego zestawu ani nimi manipulować, żeby nie narazić się na porażenie prądem.
 -  Urządzenie jest wodoodporne, więc można go używać podczas kąpieli lub pod prysznicem.
- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie jest bezprzewodowe.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby niemające wystarczającego doświadczenia ani wiedzy, o ile są nadzorowane albo zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania tego urządzenia oraz świadome istniejących zagrożeń. Nie wolno zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonana przez dzieci chyba że są one starsze niż 8 lat i nadzorowane.
- Włączone urządzenie nie może mieć kontaktu z włosami na głowie, rzęsami, wstążkami itp., żeby nie doszło do zranienia skóry, a także do blokady lub uszkodzenia urządzenia.
- Nigdy nie używaj głowicy depilującej bez nasadki.

Podstawowe informacje o depilacji

Wszystkie metody usuwania włosów z cebulkami mogą powodować wrastanie włosów i podrażnienia (np. swędzenie, zaczerwienienie) w zależności od kondycji skóry i włosów. To jest normalna reakcja,

która powinna zniknąć w krótkim czasie, ale może być silniejsza w przypadku gdy włosy są usuwane z cebulkami po raz pierwszy albo przy wrażliwej skórze.

Jeśli po upływie 36 godzin skóra nadal jest podrażniona, zaleca się wizytę u lekarza. Zazwyczaj reakcja skóry i uczucie dyskomfortu ma tendencję do znacznego zmniejszania się przy kolejnych zastosowaniach depilatora Silk-épil.

W rzadko spotykanych przypadkach przeniknięcia bakterii do skóry może wystąpić zapalenie skóry (np. podczas przesuwania depilatora po skórze). Dokładne czyszczenie głowicy depilatora przed każdym użyciem zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zastosowania tego urządzenia skonsultuj się z lekarzem. W następujących przypadkach depilator może być stosowany tylko po wcześniejszej konsultacji lekarskiej:

- egzema, rany, stany zapalne spowodowane zapaleniem skóry, np. zapalenie mieszków włosowych (ropiejące mieszkiki włosowe),
- zwężenie naczyń krwionośnych wokół pieprzyków,
- zmniejszona odporność skóry, np. przy cukrzycy lub w czasie ciąży, choroba Raynauda, hemofilia, grzybica lub brak odporności.

Wskazówki

Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałaś z depilatora albo od ostatniej depilacji upłynął dłuższy czas, może się zdarzyć, że skóra będzie potrzebowała trochę czasu, żeby się przyzwyczaić. Dyskomfort odczuwany na początku zauważalnie się zmniejsza przy kolejnym użyciu, ponieważ skóra przyzwyczaja się do depilacji.

Depilacja jest łatwiejsza i bardziej komfortowa, gdy włosy mają optymalną długość: 2–5 mm. Jeśli są dłuższe, zaleca się, aby najpierw je zgolić, a po 1–2 tygodniach wydepilować odrastające włosy.

Pierwszą depilację zaleca się przeprowadzić wieczorem, aby przez noc mogły zniknąć wszelkie możliwe zaczerwienienia. Dla odprężenia skóry radzimy zastosować krem nawilżający po depilacji.

Odrastające delikatne włoski czasami nie mogą się przedostać na powierzchnię skóry. Regularne masowanie gąbką (np. po wzięciu prysznica) lub stosowanie złuszczonego peelingu pomagają zapobiec wrastaniu włosów, ponieważ łagodny masaż usuwa naskórek, a wtedy delikatne włoski mogą wyrosnąć na powierzchnię.

Opis

- 1a System Masujący o wysokiej częstotliwości
- 1b Nasadka EfficiencyPro
- 2 Głowica depilująca
- 3 Lampka «smartlight»
- 4 Przelącznik z przyciskami blokady (4a)
- 5a Zielona kontrolka ładowania
- 5b Czerwona kontrolka ładowania
- 6 Przycisk zwalniający głowicę
- 7 Specjalny kabel zasilający
- 8 Nakładka do depilacji wrażliwych części ciała (dołączana do wybranych modeli)
- 9 Nakładka do precyzyjnej depilacji (dołączana do wybranych modeli)
- 10 Głowica goląca i nasadka OptiTrim

Ładowanie

- Przed użyciem urządzenia należy naładować. Dla lepszych efektów pracy, zalecamy, aby utrzymywać baterię w pełni

naładowaną. W czasie ładowania urządzenie musi być wyłączone i podłączone specjalnym przewodem zasilającym do gniazdka elektrycznego. Ładowanie trwa około godziny.

- Zielony wskaźnik depilatora (5a) sygnalizuje pulsacyjnym światłem, że proces ładowania jest w trakcie. Kiedy bateria jest w pełni naładowana, zielony wskaźnik świeci światłem ciągłym. Następnie przewód zasilający należy odłączyć. Urządzenie pracuje w formie bezprzewodowej.
- Jeżeli czerwony wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii (5b) zaczyna mrugać, należy niezwłocznie podłączyć przewód zasilający, aby naładować akumulator.
- W pełni naładowany akumulator zapewnia 40 minut ciągłej pracy.
- Użycie pod wodą może powodować redukcję czasu działania. Rekomendujemy naładowanie urządzenia po każdym użyciu.
- Najlepsza temperatura do ładowania, używania i przechowywania urządzenia to pomiędzy 15 °C a 35 °C. Jeśli temperatura przekracza ten zakres, czas ładowania może być dłuższy, a czas funkcjonowania urządzenia odłączonego od sieci zasilania może być krótszy niż zwykle.

Przygotowanie do ...

... do użycia na sucho

Skóra musi być sucha, nienatłuszczona i nienakremowana.

... do użycia na mokro

Urządzenie może być stosowane na mokrej skórze, a nawet pod bieżącą wodą. Upewnij się, że skóra jest naprawdę dobrze odżywna i nawilżona, aby depilator mógł się po niej łatwo przesuwać.

Po każdym użyciu opłucz urządzenie pod bieżącą wodą.

- Przed depilacją zawsze upewnij się, czy głowica depilatora (2) jest czysta.
- Zawsze też sprawdź, czy na głowicy depilatora jest umieszczona nasadka (1)
- Aby wymieniać nasadki, wciśnij umieszczoną na nich boczną żeberkowaną przyciski i pociągnij.
- Aby zmienić głowice, wciśnij przycisk zwalniający (6).

A Depilacja

Głowica depilująca (2) posiada nową technologię Close-Grip (bliskiego uchwytu), by zapewnić doskonałą efektywność, szczególnie przy krótkich włoskach: 40 pęset utrzymuje bliski kontakt ze skórą, by usunąć włoski nawet tak krótkie jak ziarnko piasku. Dzięki temu, że głowica jest ruchoma, perfekcyjnie dopasowuje się do konturów ciała, by zapewnić maksymalną dokładność.

System Masujący o wysokiej częstotliwości (1a) skutecznie koi Twoją skórę, by zapewnić ultra delikatną depilację.

Ruchoma nakładka EficiencyPro (1b) do szybkiej depilacji zapewnia maksymalny kontakt ze skórą, utrzymując pęsety w najbardziej optymalnej pozycji przez cały czas depilacji.

1 Nastawianie

- Wciśnij jeden z przycisków blokujących i przekręć włącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, by wybrać preferowane przez siebie ustawienie prędkości:
«I» = ekstra delikatne
«II» = ekstra skuteczne
- Lampka «smartlight» świeci tak długo, jak długo urządzenie jest włączone.

«smartlight» daje niemal taką samą ilość światła, jak światło dzienne, dlatego nawet najciemniejsze włosy stają się widoczne, a Ty możesz lepiej kontrolować efekty depilacji, aby była bardziej skuteczna.

2 Prowadzenie urządzenia

- W trakcie depilacji zawsze napinaj skórę.
- Zawsze sprawdzaj, czy obszar depilujący między wałkami masującymi przylega do skóry.
- Ruchome nasadki automatycznie dostosują się do kształtów depilowanej części ciała.
- Depilator należy prowadzić wolnym, płynnym ruchem bez naciskania, pod włos, w kierunku przełącznika. Aby uzyskać optymalny efekt, warto prowadzić urządzenie w różnych kierunkach, ponieważ włosy mogą rosnąć w różne strony. Wibracje wałków masujących stymulują i rozluźniają skórę, dzięki czemu depilacja jest delikatniejsza.
- Jeśli już przyzwyczaiłeś się do depilacji i chcesz szybciej usuwać włosy, zamocuj nasadkę EfficiencyPro (1b), zastępując System Masujący (1a).

3 Depilacja nóg

Nogi należy depilować od dołu do góry. Podczas depilacji pod kolanem noga powinna być wyprostowana.

4 Depilacja pach i okolic bikini

Nakładka do depilacji okolic bikini i pach (8) została stworzona jako dodatek do nakładania na głowicę depilującą (2).

Proszę mieć na uwadze, że te okolice zwłaszcza na początku są bardzo delikatne i wrażliwe na ból. Dlatego też rekomendujemy, by przy pierwszych kilku depilacjach wybrać ustawienie prędkości «I».

Aby zapewnić sobie komfort depilacji, upewnij się, czy włosy mają optymalną długość: 2–5 mm.

Przed depilacją należy dokładnie umyć miejsca przeznaczone do depilacji, aby oczyścić skórę (np. z resztek dezodorantu). Podczas depilowania pachy należy trzymać wysoko podniesioną rękę, żeby skóra była napięta, i kierować urządzenie w różne strony. Skóra tuż po depilacji może być bardziej wrażliwa, dlatego radzimy unikać stosowania takich substancji, jak dezodoranty z alkoholem.

5 Depilacja twarzy

By usunąć wszelkie niechciane włosy z twarzy lub innych delikatnych obszarów, użyj nakładki precyzyjnej (9), zakładając ją dodatkowo na głowicę depilującą (2).

Przy kilku pierwszych użyciach, rekomendujemy by wybrać prędkość «I», żeby przyzwyczaić skórę tych delikatnych okolic do depilacji.

Przed depilacją zalecamy przemyć skórę alkoholem, aby zapewnić maksymalną higienę.

W trakcie depilacji twarzy napnij skórę jedną ręką, a drugą wolno przesuwaj depilator w kierunku przełącznika.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wskazówka bezpieczeństwa. Co zrobić, by uniknąć przegrzania urządzenia? Może się zdarzyć, że czerwona lampka słabej baterii świeci nieprzerwanie przez 8 sekund, po czym urządzenie wyłącza się automatycznie. W takim wypadku, należy przełączyć urządzenie z powrotem do pozycji «0» i pozwolić mu wystygnąć.

6 Czyszczenie głowicy depilatora

Po każdym użyciu wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Regularne

mycie i czyszczenie urządzenia zapewnią lepsze efekty depilacji.

a Czyszczenie szczoteczką:

Zdejmij nasadkę i wyczyść ją szczoteczką. Starannie wyczyść ostrza od tylnej strony głowicy depilującej, używając szczoteczki zamoczonej w alkoholu. W trakcie czyszczenia ręcznie obracaj ostrza. Ta metoda czyszczenia pozwala utrzymać głowicę depilującą w czystości i zapewnić najlepsze warunki higieny.

b Mycie pod bieżącą wodą:

Po każdym użyciu opłucz urządzenie pod bieżącą wodą. Zdejmij nasadkę. Trzymaj urządzenie razem z głowicą depilatora (2) pod bieżącą wodą. Następnie zdejmij głowicę depilatora, naciskając przycisk zwalniający. Dokładnie wytrząśnij głowicę depilatora i nasadkę, żeby usunąć resztki wody. Zostaw obie części do wyschnięcia. Przed ponownym zamontowaniem upewnij się, że są całkowicie suche.

B Głowica goląca

- a Grzebień OptiTrim
- b Folia goląca
- c Trymer
- d Przyciski zwalniające
- e Przełącznik trymer/golarka
- f Blok ostrzy
- g Podstawa głowicy golącej

Golenie

- Załóż (naśnij i dociśnij) głowicę golarki (10).
- Naciskając jeden z guzików blokady, przestaw przełącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara na pozycję «II».
- Upewnij się, że przełącznik trymer/golarka jest w pozycji «**g**» (golenie).

- Głowicy golącej używaj jedynie na suchej skórze.
- Aby uzyskać najlepsze efekty golenia, zawsze upewnij się, że zarówno folia goląca (b), jak i trymer (c) stykają się ze skórą (A). Podczas golenia napinaj skórę (B) i wolno przesuwaj urządzenie pod włos. Trymer najpierw unosi wszystkie długie włosy, potem je przycina. Następnie elastyczna folia gładko ścina krótkie włoski.
- Podczas golenia lub przycinania włosów w wrażliwych miejscach zawsze napinaj skórę, żeby uniknąć zranień.

Przycinanie modelujące

Aby wymodelować dokładną linię i kontury, ustaw przełącznik trymer/golarka (e) na pozycji «**g**» (przycinanie) (C1).

Wstępne przycinanie przed depilacją

Jeśli chcesz najpierw przyciąć włosy do idealnej długości przed goleniem, załóż grzebień OptiTrim (a) na głowicę golarki. Przesuń przełącznik trymer/golarka na pozycję «**g**» (przycinanie).

Trzymaj urządzenie z grzebieniem OptiTrim płasko na skórze. Przesuwaj końcówki grzebienia pod włos, jak pokazano na ilustracji (C2).

Uwaga: włosy mogą rosnąć w różnych kierunkach, dlatego przesuwaj urządzenie lekko po przekątnej lub w różnych kierunkach, aby osiągnąć jak najlepsze efekty.

Czyszczenie głowicy do golenia

Po każdym zastosowaniu wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Czyszczenie szczoteczką

- Aby zdjąć głowicę golarki (D1), naciśnij przyciski zwalniające (d). Delikatnie stukaj dolną częścią głowicy (nie folią) o płaską powierzchnię.

- Oczyszczyć szczoteczką blok ostrzy i wewnętrzne głowicy golarki. Foliai golącej nie należy czyścić szczoteczką, ponieważ może zostać uszkodzona.

Mycie wodą

Naciśnij przycisk zwalnający (d), aby zdjąć głowicę golarki. Oplucz głowicę i blok ostrzy oddzielnie, pod bieżącą wodą (D2). Przed ponownym zamontowaniem, zostaw blok ostrzy i ramkę folii golącej, aby wyschły.

Konserwacja głowicy golarki

- Elementy golące należy smarować regularnie co 3 miesiące (E). Jeśli golarka jest myta pod bieżącą wodą, należy ją smarować po każdym myciu.
- Nanieś trochę lekkiego smaru lub wazeliny na folię golącą i metalowe części do przycinania długich włosów. Następnie zdejmij głowicę golarki i także nanieś cienką warstwę wazeliny, jak pokazano na rysunku (E).
- Folia goląca oraz blok ostrzy są elementami precyzyjnymi, które z czasem się zużywają. Aby golenie było optymalne, wymień folię golącą i blok ostrzy, kiedy zauważysz zmniejszoną skuteczność golenia.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzoną folią golącą lub uszkodzonym kablem sieciowym.

Wymiana elementów golących

Folia goląca: Naciśnij guzik zwalnający (d) i zmień folię golącą na nową.

Blok ostrzy: Aby zdjąć blok ostrzy, naciśnij go i obróć o 90° (G1), a następnie go wyjmij. Aby zamocować nowy blok ostrzy, dociśnij go do uchwytu i obróć o 90° (G2).

Części podlegające wymianie (folia goląca, blok ostrzy) można kupić w sklepach lub punktach serwisowych marki Braun.

Aby zapoznać się z danymi dotyczącymi elektryki, proszę przeczytać informacje na naklejce na kablu zasilającym. Kabel zasilający automatycznie dostosowuje się do napięcia AC na całym świecie.

Uwagi dotyczące ochrony środowiska

Urządzenie to wyposażone jest w baterie przystosowane do wielokrotnego ładowania.



Aby zapobiec zanieczyszczaniu środowiska, pod koniec okresu eksploatacji produktu nie wyrzucaj go do kosza na śmieci. Możesz pozostawić go w punkcie serwisowym marki Braun lub jednym ze specjalnych punktów zajmujących się zbiórką zużytych produktów w wybranych miejscach na terenie kraju.

Zastrzega się prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego informowania na piśmie.

Warunki gwarancji

1. Procter & Gamble International Operations SA z siedzibą w Route de St-Georges 47, 1213 Petit Lancy 1 w Szwajcarii, gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania Kupującemu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego.
2. Kupujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliższego znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.

3. Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w opakowaniu należycie zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają także inne uszkodzenia powstałe w następstwie okoliczności, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zawinione przez Poczta Polską lub firmy kurierskie.
4. Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie z dokumentem zakupu i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu i zwrotnego postawienia go do dyspozycji Kupującego.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania, których Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Kupującego według cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna, chyba, że oczyszczenie jest niezbędne do usunięcia wady w ramach świadczeń objętych niniejszą gwarancją i nie stanowi czynności, o których mowa w p. 6.
8. Gwarancją nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy;
 - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytek;
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
 - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
 - napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu powoduje utratę gwarancji;
 - przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych;
- c) części szklane, żarówki, oświetlenia;
- d) ostrza i folie do golarek oraz materiały eksploatacyjne.
9. Bez nazwy, modelu sprzętu i daty jego zakupu potwierdzonej pieczętą i podpisem sprzedawcy albo paragonu lub faktury zakupu z nazwą i modelem sprzętu, karta gwarancyjna jest nieważna.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


Český

Naše výrobky jsou vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design. Doufáme, že budete se svým novým epilátorem Braun Silk-épil 7 spokojena.

Před tím, než začnete přístroj používat, přečtěte si pozorně návod k použití a pečlivě jej uschovejte.

Braun Silk-épil 7 byl navržen tak, aby nežádoucí chloupky odstraňoval co nejúčinněji, nejšetrněji a nejsnadněji. Jeho osvědčený epiláčnický systém odstraňuje chloupky i s kořínky, proto vaše pokožka zůstane hladká po celé týdny. Už žádné «strniště», protože dorůstající chloupky jsou jemné a měkké.

Upozornění

- Dbejte na to, aby z hygienických důvodů tento přístroj, kromě vás, nepoužívala jiná osoba.
- Tento přístroj je vybaven speciálním síťovým přívodem s integrovaným bezpečnostním síťovým adaptérem. Nevyměňujte ani nerozebírejte žádnou z jeho částí, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
-  Tento přístroj je vhodný k používání během koupele nebo při sprchování.
Z bezpečnostních důvodů může být přístroj používán bez použití síťového kabelu, tzn. odpojený z elektrické sítě.
- Děti starší 8 let a osoby se sníženou fyzickou pohyblivostí, schop-

ností vnímání či mentálním zdra-
vím a osoby bez zkušeností nebo
odpovídajícího povědomí mohou
tento spotřebič používat pod
dohledem nebo po obdržení
pokynů k jeho bezpečnému pou-
žívání a seznámení se s možnými
riziky. Spotřebič není určen jako
hračka pro děti. Děti bez dozoru
a mladší 8 let nesmí provádět
čištění a údržbu přístroje.

- Zapnutý přístroj nesmí přijít do kontaktu s vlasy na hlavě, řasami, stužkami ve vlasech apod., aby nedošlo k úrazu nebo zablokování či poškození přístroje.
- Epilační hlavu (2) nikdy nepoužijte bez nástavce.

Všeobecné informace o epilaci

Při všech způsobech odstraňování chloupků i s kořínky může docházet k zarůstání chloupků a podráždění (např. svědění, nepohodlí nebo zčervenání pokožky) v závislosti na stavu vaší pokožky a chloupků. Jde o normální reakci, která by neměla trvat dlouho, ale může být výraznější, pokud chloupky i s kořínky odstraňujete poprvé, nebo pokud máte citlivou pokožku.

Pokud vaše pokožka zůstává podrážděná i po 36 hodinách od epilace, doporučujeme vám navštívit lékaře. Obecně platí, že opakovaným používáním epilátoru Silk-épil se reakce pokožky a pocit bolesti výrazně zmírňují. V některých případech může dojít k zánětlivým projevům, vyvolaným proniknutím

bakterií do pokožky (např. při pohybu přístroje po pokožce). Důkladné vyčištění epilační hlavy před každým použitím minimalizuje riziko vzniku infekce.

Máte-li jakékoli pochybnosti s používáním tohoto přístroje, poraďte se svým lékařem.

V níže uvedených případech by měl být přístroj používán jen po poradě s lékařem:

- ekzémy, poranění, zánětlivé reakce pokožky, jako např. folikulitida (zánět vlasového váčku) a výskyt křečových žil,
- výskyt mateřských znamének, snížená imunita pokožky, např. při cukrovce, během těhotenství a při Raynaudově syndromu,
- při hemofilii, kvasinkové infekci a při snížené imunitě.

Několik užitečných tipů

Pokud jste doposud epilátor nepoužívala, nebo jste delší dobu epilaci neprováděla, může chvíli trvat, než si vaše pokožka na epilaci zvykne. Počáteční nepříjemný pocit se opakovaným používáním výrazně sníží, protože si pokožka na proces zvykne. Epilace je snazší a pohodlnější, když mají chloupky optimální délku 2–5 mm. Pokud jsou chloupky delší, doporučujeme nejprve je oholit a teprve po 1 nebo 2 týdnech kratší, dorůstající chloupky epilovat.

Provádíte-li epilaci poprvé, je vhodné epilovat večer, aby případné podráždění pokožky přes noc ustoupilo. Pro zklidnění pokožky doporučujeme aplikovat po epilaci hydratační krém.

Jemné, dorůstající chloupky, mohou zarůstat do pokožky. Pravidelné používání masážní rukavice (např. po sprchování) nebo tělového peelingu pomáhá předcházet zarůstání chloupků do pokožky, protože jemný masážní pohyb odstraní horní vrstvu pokožky a jemné chloupky se tak dostanou na povrch.

Popis

- 1a Vysokofrekvenční masážní systém
- 1b Nástavec EfficiencyPro
- 2 Epilační hlava
- 3 Osvětlení «smartlight»
- 4 Spínač s bezpečnostními tlačítky (4a)
- 5a Indikátor nabíjení
- 5b Indikátor nízkého nabití
- 6 Uvolňovací tlačítko
- 7 Speciální síťový přívod
- 8 Nástavec pro epilaci podpaží (není součástí každého modelu)
- 9 Přesný nástavec (není součástí každého modelu)
- 10 Holicí hlava s nástavcem OptiTrim

Nabíjení

- Přístroj před použitím nabijte. Pro dosažení optimálního výkonu doporučujeme používat vždy plně nabitý přístroj. Pomocí speciálního síťového přívodu zapojte epilátor do elektrické zásuvky a motorek nechte vypnutý. Doba nabíjení je přibližně 1 hodina.
- Zelený indikátor nabíjení (5a) během nabíjení epilátoru bliká. Jakmile je baterie plně nabitá, světelný indikátor svítí nepřetržitě. Když je epilátor plně nabitý, používejte jej bez síťového kabelu.
- Když se rozsvítí červený indikátor nízkého nabití (5b), zapojte přístroj pomocí speciálního síťového přívodu do elektrické zásuvky a nabijte jej.
- Plně nabitá baterie poskytne kapacitu až 40 minut provozu bez použití síťového kabelu.
- Použití na mokro může snížit dobu provozu bez síťového přívodu. Doporučujeme proto přístroj po každém použití nabít.
- Nejvhodnější teplota okolí pro nabíjení, používání a skladování přístroje se je mezi 15 °C a 35 °C. V případě, že teplota klesne

výrazně pod toto rozmezí, délka nabíjení se může prodloužit, zatímco délka provozu bez síťového přívodu se může zkrátit.

Příprava na ...

... suchou epilaci

Vaše pokožka musí být suchá, zbavená zbytků mastnoty a krému.

... mokrou epilaci

Přístroj můžete použít i na epilaci mokré pokožky, dokonce i pod tekoucí vodou. Pro dosažení optimálního skluzu přístroje po pokožce dbejte na to, aby pokožka byla důkladně mokrá.

Po každém použití na mokro doporučujeme přístroj omýt pod tekoucí vodou.

- Před použitím se vždy ujistěte, že je epilační hlava (2) čistá.
- Ujistěte se, že na epilační hlavě je umístěn nástavec.
- Nástavce vyměníte tak, že stlačíte jejich postranní vroubky a sejmete je.
- Hlavy se mění stisknutím uvolňovacího tlačítka výměny hlavy (6).

A Jak epilovat

Epilační hlava (2) se vyznačuje novou technologií Close-Grip, která poskytuje vysoce účinnou epilaci, obzvláště u krátkých chloupků: 40 pinzet je vždy v těsném kontaktu s pokožkou, aby odstranily i krátké chloupky velikosti zrnka písku. Díky své výkyvné funkci se dokonale přizpůsobuje konturám těla pro maximální důkladnost.

Vysokofrekvenční masážní systém (1a) účinně zklidňuje vaši pokožku pro dosažení úžasné jemné epilace.

Nástavec EfficiencyPro (1b) pro rychlou epilaci zajišťuje maximální kontakt s pokožkou,

protože udržuje pinzety neustále v optimální poloze.

1 Zapnutí

- Stiskněte jedno z bezpečnostních tlačítek (4a) a otočením spínače ve směru hodinových ručiček si zvolte preferovanou rychlost:
«I» = extra šetrná epilace
«II» = extra účinná epilace
- Okamžitě se rozsvítí osvětlení «smartlight» a svítí po celou dobu, kdy je přístroj zapnutý. Vytvoří podmínky, velmi podobné dennímu světlu a tím odhalí dokonce i ty nejmenší chloupky a poskytuje lepší ovládání pro zdokonalenou účinnost epilace.

2 Jak zacházet s přístrojem

- Pokožku při epilaci vždy napněte.
- Dbejte na to, aby epilovaná oblast mezi masážními válečky byla v kontaktu s pokožkou.
- Výkyvné nástavce se automaticky přizpůsobují konturám vaší pokožky.
- Strojek vedle pomalým plynulým pohybem, aniž byste na něj tlačili, proti, směru růstu chloupků a ve směru spínače. Chloupky mohou růst různými směry, proto je vhodné vést strojek různými směry s cílem dosáhnout optimálních výsledků. Pulzační pohyb masážních válečků stimuluje a zklidňuje pokožku pro jemnější epilaci.
- Pokud jste na epilaci zvyklá a dáváte přednost rychlejšímu způsobu odstraňování chloupků, použijte místo masážního systému (1a) nástavec EfficiencyPro (1b).

3 Epilace nohou

Nohy epilujte směrem odspodu nahoru.

Při epilaci v oblasti za kolenem držte nohu rovně napnutou.

4 **Epilace podpaží a linie bikin**

Pro toto specifické použití byl vyvinut nástavec pro podpaží (8), který se jako přídatný nástavec nasazuje na epilační hlavu (2).

Uvědomte si, prosím, že zejména zpočátku mohou být obzvláště tyto partie citlivé na bolest. Proto doporučujeme, abyste si u prvních několika epilací zvolila rychlost «1». Opakovaným používáním bude pocit bolesti ustupovat. Pro větší komfort dbejte na to, aby měly chloupky optimální délku 2–5 mm.

Před epilací důkladně očistěte příslušné partie, abyste odstranili případné zbytky nečistot (např. deodorant).

Při epilaci podpaží, držte paži zvednutou, aby pokožka byla napnutá, a strojkem pohybuje různými směry. Jelikož může být pokožka bezprostředně po epilaci citlivější, vyvarujte se použití dráždivých látek, jako jsou např. deodoranty s obsahem alkoholu.

5 **Epilace obličeje**

Pro odstranění jakýchkoli nechtěných chloupků z obličeje nebo jiných citlivých partií použijte přesný nástavec (9), který se jako přídatný nástavec nasazuje na epilační hlavu (2).

U několika prvních epilací doporučujeme použít rychlost «1», abyste si na pocit, vyvolaný epilací těchto citlivých partií, zvykla.

Před epilací doporučujeme z hygienických důvodů očistit pokožku lihem.

Při epilaci v oblasti obličeje, jednou rukou napínejte pokožku a druhou rukou pomalu pohybuje epilátorem ve směru spínače.

Ochrana před přehřátím

Z bezpečnostních důvodů, s cílem zabránit přehřátí přístroje, se může stát, že se na

8 sekund rozsvítí červená kontrolka nízkého nabití a potom se přístroj automaticky vypne. V takovém případě posuňte spínač zpět do polohy «0» a nechte přístroj vychladnout.

6 **Čištění epilační hlavy**

Po každém použití strojek odpojte od sítě. Pravidelné čištění zajišťuje lepší výkon strojeku.

a Čištění pomocí kartáčku:

Sejměte nástavec a vyčistěte jej kartáčkem. Pinzety pečlivě vyčistěte pomocí kartáčku, namočeného v lihu, směrem od zadní strany epilační hlavy a sestavou pinzet otáčejte manuálně. Tento způsob čištění zajišťuje epilační hlavě nejlepší hygienické podmínky.

b Čištění pod tekoucí vodou:

Po každém použití na mokro doporučujeme přístroj omýt pod tekoucí vodou. Sejměte nástavec. Přístroj s nasazenou epilační hlavou držte pod tekoucí vodou. Uvolněte epilační hlavu stisknutím uvolňovacího tlačítka (6) a sejměte ji. Epilační hlavu i přístroj protřeptejte a nechte okapat zbývající vodou. Obě části nechte uschnout. Před opětovným nasazením epilační hlavy se ujistěte, že obě části jsou úplně suché.

B Použití příslušenství holicí hlavy

- a Nástavec OptiTrim
- b Holicí planžeta
- c Zastříhovač
- d Uvolňovací tlačítka
- e Přepínač zastříhování/holení
- f Břítový blok
- g Spodní část holicí hlavy

Holení

- Nástavec holicí hlavy (10) nasadíte tak, až zacvakne.
- Stisknutím jednoho z bezpečnostních tlačítek otočte spínačem ve směru hodinových ručiček do polohy «II».
- Přesvědčte se, že přepínač zastříhování/holení (e) je v poloze «**✂**».
- Nástavec holicí hlavy používejte pouze na suchou pokožku.
- K dosažení nejlepších výsledků dbejte na to, aby holicí planžeta (b) a zastříhovač (c) byly vždy v kontaktu s pokožkou (A). Pokožku udržujte napnutou (B) a strojkem pohybujte pomalu proti směru růstu chloupků. Zastříhovač nejdříve nadzvedne všechny dlouhé chloupky a zkrátí je. Flexibilní planžeta potom pokožku do hladka oholí.
- Při holení nebo zastříhování v citlivých partiích vždy dbejte na to, aby pokožka byla napnutá, předejete tak případným poraněním pokožky.

Zastříhování kontur

Budete-li zastříhovat přesné linie nebo kontury, zafixujte zastříhovač dlouhých chloupků posunutím přepínače zastříhování/holení (e) do polohy «**✂**» (C1).

Zastříhování chloupků před epilací

Pokud se rozhodnete zastříhnout před epilací chloupky na ideální délku, nasadíte na holicí hlavu nástavec OptiTrim (a). Přepínač zastříhování/holení nastavte do polohy «**✂**». Přístroj držte tak, aby se nástavec OptiTrim pohyboval rovně po pokožce. Vedte jej hroty proti směru růstu chloupků, jak znázorňuje obrázek (C2).

Poznámka: Jelikož ne všechny chloupky rostou tím stejným směrem, pro dosažení

nejlepších výsledků vedte strojek mírně úhlopříčně nebo různými směry.

Čištění holicí hlavy

Po každém použití přístroj odpojte od sítě.

Čištění pomocí kartáčku:

- Holicí hlavu uvolníte stisknutím uvolňovacích tlačítek (d) a sejměte (D1). Spodní část holicí hlavy jemně vyklepněte na rovný povrch (nikdy ne planžetou dolů).
- Kartáčkem vyčistěte břitový blok a vnitřní část holicí hlavy. Kartáčkem však nečistěte planžetu, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.

Čištění pod tekoucí vodou:

Holicí hlavu uvolníte stisknutím uvolňovacích tlačítek (d) a sejměte. Holicí hlavu a břitový blok jednotlivě opláchněte pod tekoucí vodou (D2). Břitový blok a holicí planžetu, nechte před tím, než je znovu nasadíte, samostatně vyschnout.

Jak udržovat příslušenství holicí hlavy ve špičkovém stavu

- Holicí díly je třeba pravidelně, každé 3 měsíce (E), promazávat. Pokud čistíte holicí hlavu pod tekoucí vodou, promažte ji po každém umytí.
- Na planžetu a na kovové části zastříhovače dlouhých chloupků naneste malé množství jemného strojového oleje nebo vazelíny. Pak sejměte holicí hlavu a velmi malé množství vazelíny naneste i na místa, znázorněná v obrázkové sekci (E).
- Holicí planžeta a břitový blok jsou jemné díly, které se časem opotřebují. Pro udržení optimálního výkonu vyměňte holicí planžetu a břitový blok vždy, když neposkytují optimální výsledky holení.
- Strojek nikdy nepoužívejte v případě, že je poškozena holicí planžeta nebo síťový kabel.

Výměna holicích dílů

Holicí planžeta: Stiskněte uvolňovací tlačítka (d) k odstranění rámečku holicí planžety a nahradte jej novým.

Britový blok: Britový blok nejprve stlačte a otočte o 90° (G1) a poté sejměte. Nový britový blok nasadte na držák holicího břitů a otočíte o 90° (G2).

Náhradní příslušenství (holicí planžeta, britový blok) je k dostání u vašeho prodejce nebo v servisních střediscích Braun.

Podrobné technické údaje jsou uvedeny na speciálním síťovém kabelu.

Speciální síťový přívod se automaticky přizpůsobuje napětí po celém světě.

Poznámka k životnímu prostředí

Tento výrobek obsahuje akumulátorové baterie. V zájmu ochrany životního prostředí neodkládejte prosím tento výrobek po skončení jeho životnosti do běžného domovního odpadu. Odevzdejte jej do servisního střediska Braun nebo na příslušné sběrné místo zřízené dle předpisů ve vaší zemi.



Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 72 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW.

Změny jsou vyhrazeny.

Záruka

Poskytujeme dvojletou záruku na výrobek s platností od data jeho zakoupení. V záruční lhůtě bezplatně odstraníme všechny vady přístroje zapříčiněné chybou materiálu nebo výroby, a to buď formou opravy, nebo výměnou celého přístroje (podle našeho vlastního uvážení). Uvedená záruka je platná v každé zemi, ve které tento přístroj dodává společnost Braun nebo její pověřený distributor.

Záruka se netýká následujících případů: poškození zapříčiněné nesprávným použitím, běžné opotřebování (například plátků holicího strojeku nebo pouzdra zastříhávače), jakož i vady, které mají zanedbatelný dosah na hodnotu nebo funkci přístroje. Pokud opravu uskuteční neautorizovaná osoba a nebudou-li použity původní náhradní díly společnosti Braun, platnost záruky bude ukončena.

Pokud v záruční lhůtě požadujete provedení servisní opravy, odevzdejte celý přístroj s potvrzením o nákupu v autorizovaném servisním středisku společnosti Braun nebo jej do střediska zašlete.

Slovenský


Naše výrobky sú vyrobené tak, aby spĺňali tie najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Dúfame, že budete so svojim novým depilátorom Braun Silk-épil 7 spokojní.

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie a starostlivo si ho uschovajte.

Braun Silk-épil 7 bol navrhnutý tak, aby nežiaduce chĺpky odstraňoval čo najúčinnnejšie, najjemnejšie a najjednoduchšie. Jeho osvedčený depilačný systém odstraňuje chĺpky pri korienkoch, preto vaša pokožka zostane hladká po celé týždne. Už žiadne tvrdé chĺpky, pretože tie novovyrastené zostanú jemné a mäkké.

Dôležité upozornenia

- Z hygienických dôvodov dbajte na to, aby tento prístroj, okrem vás, nepoužívala iná osoba.
- Tento strojček je vybavený špeciálnym prevodníkom na nízke napätie (špeciálnym sieťovým káblom so sieťovým adaptérom). Žiadnu jeho časť nesmiete meniť, ani ho rozoberať, inak by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

-  Tento prístroj je vhodný na použitie počas kúpeľa alebo pri sprchovaní.

Z bezpečnostných dôvodov ho vtedy môžete používať iba bez použitia sieťového kábla, teda odpojený z elektrickej siete.

- Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou pohyblivosťou,

schopnosťou vnímania či mentálnym zdravím alebo bez skúseností či zodpovedajúceho povedomia môžu tento prístroj používať pod dohľadom alebo po obdržaní pokynov na jeho bezpečné používanie a po uvedomení si možných rizík. Prístroj nie je určený ako hračka pre deti. Deti bez dozoru alebo deti mladšie ako 8 rokov nesmú vykonávať čistenie a údržbu prístroja.

- Zapnutý prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s vlasmi na hlave, mihalnicami, stužkami vo vlasoch a pod., aby nedošlo k úrazu, alebo zablokovaniu či poškodeniu prístroja.
- Depilačnú hlavu (2) nikdy nepoužívajte bez nadstavca.

Všeobecné informácie o depilácii

Pri všetkých spôsoboch odstraňovania chĺpkov pri korienkoch sa môže objaviť vrastanie chĺpkov do pokožky a podráždenie (napr. svrbenie, nepohodlie a začervenanie pokožky) v závislosti od stavu vašej pokožky a chĺpkov.

Ide o normálnu reakciu, ktorá by nemala dlho trvať, ale môže byť výraznejšia, keď si chĺpky pri korienkoch odstraňujete prvýkrát, alebo máte citlivú pokožku.

Ak pokožka aj po 36 hodinách po depilácii preukazuje znaky podráždenia, odporúčame vám navštíviť lekára.

Vo všeobecnosti platí, že opakovaným používaním depilátora Silk-épil sa reakcia pokožky a pocit bolesti výrazne zmierňujú.

V niektorých prípadoch môže dôjsť k zápalovým prejavom, keď baktérie preniknú do pokožky (napr. pri pohybe prístroja po pokožke). Dôkladné vyčistenie depilačnej hlavy pred každým použitím minimalizuje riziko vzniku infekcie.

Ak máte akékoľvek pochybnosti spojené s používaním tohto prístroja, poraďte sa so svojim lekárom. Za nižšie uvedených okolností by ste prístroj mali používať iba po konzultácii s lekárom:

- ekzémy, poranenia, zápalové reakcie pokožky, ako napríklad folikulitída (zápal vlasového mieška) a výskyt krčových žíl,
- výskyt kožných znamienok, znížená imunita pokožky, napr. pri cukrovke, počas tehotenstva a pri Raynaudovom syndróme,
- pri hemofílii, kandidóze alebo nedostatočnej imunitě.

Užitočné rady

Ak ste depilátor doposiaľ nepoužívali, alebo ak ste chlípky dlhší čas nede pilovali, môže chvíľu trvať, kým si vaša pokožka na depiláciu zvykne. Neprijemný počiatočný pocit sa opakovaným používaním výrazne zníži, keď si pokožka na proces zvykne.

Depilácia je jednoduchšia a pohodlnejšia, ak majú chlípky optimálnu dĺžku 2–5 mm. Ak sú chlípky dlhšie, odporúčame, aby ste ich najskôr oholili a po jednom až dvoch týždňoch depilovali kratšie, novovyrastené chlípky.

Ak sa depilujete prvýkrát, odporúčame, aby ste to urobili večer, aby akékoľvek podráždenie pokožky cez noc ustúpilo. Na upokojenie pokožky odporúčame po depilácii použiť zvlhčujúce telové mlieko.

Jemné chlípky, ktoré znova vyrastú, môžu vrasť do pokožky. Pravidelné používanie masážnych špongií (napr. po sprchovaní) alebo telového peelingu pomáha predchádzať vrastaniu chlípok do pokožky, pretože jemný masážny pohyb odstráni vrchnú vrstvu pokožky a jemné chlípky sa tak dostanú na povrch.

Popis

- 1a Vysokofrekvenčný masážny systém
- 1b Nadstavec EfficiencyPro
- 2 Depilačná hlava
- 3 Osvetlenie «smartlight»
- 4 Spínač s bezpečnostnými tlačidlami (4a)
- 5a Indikátor nabíjania
- 5b Indikátor slabého nabitia
- 6 Tlačidlo na výmenu hlavy
- 7 Špeciálny sieťový kábel
- 8 Nadstavec pre podpazušie (nie je súčasťou každého modelu)
- 9 Precízny nadstavec (nie je súčasťou každého modelu)
- 10 Holiaca hlava s nadstavcom OptiTrim

Nabíjanie

- Epilátor pred použitím nabite. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame, aby ste vždy používali plne nabitý prístroj. Pomocou špeciálneho sieťového kábla zapojte epilátor do elektrickej zásuvky a motorček nechajte vypnutý. Prístroj sa nabíja približne 1 hodinu.
- Zelený indikátor nabíjania (5a) počas nabíjania epilátora bliká. Keď je batéria plne nabitá, svetelný indikátor nepretržite svieti. Keď je epilátor plne nabitý, používajte ho bez sieťového kábla.
- Keď sa rozsvieti červený indikátor slabého nabitia (5b), opäť zapojte prístroj do elektrickej zásuvky pomocou špeciálneho sieťového kábla, aby sa nabíj.

- Plne nabitá batéria zabezpečuje až 40 minút prevádzky bez použitia sieťového kábla.
- Použitie prístroja na mokro môže skrátiť dobu používania bez sieťového pripojenia. Odporúčame prístroj po každom použití znovu nabiť.
- Najvhodnejšia teplota okolia na nabíjanie, používanie a skladovanie prístroja je medzi 15 °C až 35 °C. Ak teplota výrazne prekročí tento rozsah, dĺžka nabíjania sa môže predĺžiť, zatiaľ čo dĺžka prevádzky bez sieťového kábla sa môže skrátiť.

Príprava na ...

... suchú epiláciu

Vaša pokožka musí byť suchá a zbavená zvyškov mastnoty a telových mliek.

... mokrú epiláciu

Prístroj môžete použiť aj na epiláciu mokrej pokožky, dokonca aj po tečúcou vodou. Na dosiahnutie optimálneho skľu prístroja po pokožke dbajte na to, aby bola pokožka dôkladne mokrá.

Po každom použití na mokro vyčistite prístroj pod tečúcou vodou.

- Pred použitím sa vždy uistite, že depilačná hlava je čistá.
- Uistite sa, že na depilačnej hlave (2) je umiestnený nadstavec (1).
- Nadstavec vymeníte tak, že stlačíte ich postranné vrúbky a potiahnete.
- Hlavy meníte stlačením tlačidla na výmenu hlavy (6).

A Ako depilovať

Epilačná hlava (2) sa vyznačuje novou technológiou Close-Grip, ktorá poskytuje extra efektívnu epiláciu najmä pri krátkych chlípkoch: 10 pinziat je vždy v tesnom

kontakte s pokožkou, aby odstránili aj chĺpky krátke ako zrno piesku. Vďaka svojej výkyvnej funkcii sa vynikajúco prispôbuje kontúram tela pre maximálnu dôkladnosť epilácie.

Vysokofrekvenčný masážny systém (1a) efektívne upokojuje vašu pokožku na dosiahnutie úžasne jemnej epilácie.

Nadstavec EfficiencyPro (1b) na rýchlu epiláciu zaisťuje maximálny kontakt s pokožkou, pretože pinzety neustále drží v optimálnej polohe.

1 Spustenie depilátora

- Stlačte jedno z bezpečnostných tlačidiel, spínač otočte v smere hodinových ručičiek a zvolte si požadované nastavenie: «I» = extra jemné
«II» = extra účinné
- Osvetlenie «smartlight» sa okamžite rozsvieti a svieti po celý čas, kedy je prístroj zapnutý. Vytvára podmienky takmer ako za denného svetla a tým odhaľuje aj tie najjemnejšie chlípky a poskytuje vám lepšiu kontrolu pre zdokonalenú účinnosť depilácie.

2 Ako zaobchádzať s prístrojom

- Pokožku pri depilácii držte vždy napnutú.
- Stále si dávajte pozor, aby depilujúca časť medzi masážnymi valčekmi bola v kontakte s pokožkou.
- Výkyvné nadstavce sa automaticky prispôbujú kontúram vašej pokožky.
- Strojček posúvajte pomaly a plynule bez vyvíjania tlaku proti smeru rastu chlpkov, v smere spínača. Keďže chlípky môžu rásť rôznymi smermi, je vhodné aj strojček viesť do rôznych smerov s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky. Pulzový pohyb masážnych valčekov stimuluje a upokojuje pokožku pre jemnejšiu depiláciu.

- Ak ste zvyknutí na pocit vyvolaný depiláciou a uprednostňujete rýchlejší spôsob odstraňovania chlčpkov, namiesto masážneho systému (1a) použite nadstavec EfficiencyPro (1b).

3 Depilácia nôh

Nohy si depilujte smerom zdola nahor. Pri depilácii oblasti za kolenom držte nohu vystretú.

4 Depilácia podpaazušia a línie plaviek

Na toto špecifické použitie sme vyvinuli nadstavec pre podpaazušie (8), ktorý sa ako prídavný nadstavec nasadzuje na epilačnú hlavu (2).

Uvedomte si, prosím, že najmä na začiatku sú tieto telesné partie zvlášť citlivé na bolesť. Preto vám odporúčame, aby ste si na prvých niekoľko epilácií zvolili nastavenie rýchlosti «I».

Opakovaným používaním bude pocit bolesti ustupovať. Pre váš väčší komfort by chlčpky mali mať optimálnu dĺžku 2–5 mm. Pred depiláciou si príslušné oblasti dôkladne očistite, aby ste odstránili zvyšky nečistôt (napr. dezodorant). Pri depilácii podpaazušia držte ruku vystretú nahor, aby pokožka bola napnutá a strojčekom pohybujte rôznymi smermi. Keďže pokožka môže byť bezprostredne po depilácii citlivá, vyhýbajte sa používaniu dráždivých látok, ako napríklad dezodorantov s obsahom alkoholu.

5 Depilácie tváre

Na odstránenie neestetických chlčpkov z tváre alebo iných citlivých oblastí použite precízny nadstavec (9), ktorý sa ako prídavný nadstavec nasadzuje na epilačnú hlavu (2).

Na niekoľko prvých epilácií vám odporúčame použiť nastavenie rýchlosti «I», aby

ste si zvykli na pocit vyvolaný epiláciou v týchto citlivých partiách.

Pre lepšiu hygienu odporúčame pokožku pred depiláciou očistiť liehom.

Pri depilácii tváre pokožku jednou rukou napínajte a druhou pomaly pohybujte depilátorom v smere spínača.

Ochrana pred prehriatím

Ako súčasť bezpečnosti s cieľom zabrániť nepravdepodobnému prehriatiu prístroja sa môže stať, že červený indikátor slabého nabitia sa na 8 sekúnd rozsvieti a potom sa prístroj automaticky vypne. V takom prípade posuňte spínač späť do polohy «0» a nechajte prístroj vychladnúť.

6 Čistenie depilačnej hlavy

Po každom použití odpojte strojček z elektrickej siete. Pravidelné čistenie zaručuje lepší výkon strojčka.

a Čistenie kefkou:

Zložte nadstavec a vyčistite ho kefkou. Pinzety dôkladne vyčistite pomocou kefký namočenej v liehu v smere od zadnej strany depilátora a valček s pinzetami manuálne otáčajte. Tento spôsob čistenia zaručuje depilačnej hlave najlepšie hygienické podmienky.

b Čistenie pod tečúcou vodou:

Po každom použití na mokro vyčistite prístroj pod tečúcou vodou. Zložte nadstavec. Depilačnú hlavu na strojčeku držte pod tečúcou vodou. Potom depilačnú hlavu uvoľnite stlačením tlačidla na výmenu hlavy (6). Dôkladne potraсте depilačnou hlavou (2) aj strojčekom, aby ste sa zbavili zvyšnej vody. Obe časti nechajte uschnúť. Pred opätovným nasadením depilačnej hlavy sa uistite, že obe časti sú úplne suché.

B Používanie nadstavca holiacej hlavy

- a Nadstavec OptiTrim
- b Planžeta holiacej hlavy
- c Zastrihávač
- d Tlačidlo na výmenu hlavy
- e Prepínač zastrihávania/holenia
- f Holiaci blok
- g Základná časť holiacej hlavy

Holenie

- Nadstavec holiacej hlavy nasadíte (10) tak, aby zacvakol na miesto.
- Stlačením jedného z bezpečnostných tlačidiel otočte spínač v smere hodinových ručičiek do polohy «II».
- Uistite sa, že prepínač zastrihávania/holenia je v polohe «**II**».
- Nadstavec holiacej hlavy používajte iba na suchú pokožku.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vždy dbajte na to, aby planžeta (b) a zastrihávač (c) boli v kontakte s pokožkou (A). Pokožku držte napnutú (B) a strojčekom pomaly pohybujte proti smeru rastu chĺpkov.
- Zastrihávač najsprávnejšie vzpriami všetky dlhé chĺpky a skráti ich. Flexibilná planžeta potom pokožku do hladka oholí.
- Pri holení alebo zastrihávaní v citlivých partiách vždy dbajte na to, aby pokožka bola napnutá, vyhnite sa tým poraneniam pokožky.

Zastrihávanie

Na zastrihávanie precíznych línií a kontúr zafixujte zastrihávač dlhých chĺpkov posunutím prepínača zastrihávania/holenia (e) do polohy «**III**» (C1).

Zastrihnutie chĺpkov pred depiláciou

Ak si pred depiláciou chcete zastrihnúť chĺpky na ideálnu dĺžku, nasadíte na holiacu hlavu

nadstavec OptiTrim (a). Prepínač zastrihávania/holenia nastavte do polohy «**III**». Strojček držte tak, aby sa nadstavec OptiTrim pohyboval rovno po pokožke. Vedzte ho končekom hrebienka proti smeru rastu chĺpkov, ako znázorňuje obrázok (C2).
Poznámka: Keďže nie všetky chĺpky rastú tým istým smerom, pre dosiahnutie najlepších výsledkov vedzte strojček aj mierne šikmo alebo rôznymi smermi.

Čistenie holiacej hlavy

Po každom použití odpojte strojček z elektrickej siete.

Čistenie kefkou

- Holiacu hlavu uvoľnite stlačením tlačidla na výmenu hlavy (d) (D1). Spodnú časť holiacej hlavy jemne vyklepte na rovný povrch (nikdy nie planžetou nadol).
- Kefkou vyčistite holiaci blok a vnútornú časť holiacej hlavy. Planžetu holiaceho strojčeka však kefkou nečistite, pretože by sa mohla poškodiť.

Čistenie vodou

Holiacu hlavu uvoľnite stlačením tlačidla na výmenu hlavy (d). Holiacu hlavu a holiaci blok jednotlivito opláchnite pod tečúcou vodou (D2). Predtým, ako holiaci blok a planžetu opäť namontujete, nechajte ich samostatne uschnúť.

Udržiavanie nadstavca holiacej hlavy v špičkovej forme

- Holiace diely musia byť pravidelne každé tri mesiace premazané (E). Ak holiacu hlavu čistíte pod tečúcou vodou, premažte ju po každom umytí.
- Na planžetu a kovové časti zastrihávača dlhých chĺpkov naneste malé množstvo jemného strojeového oleja alebo vazelíny. Potom zložte holiacu hlavu a kvapku vaze-

líny naneste aj na miesta, ktoré znázorňuje obrázková časť (E).

- Planžeta a holiaci blok sú precízne časti, ktoré sa časom opotrebujú. Planžetu a holiaci blok vymeňte, keď si všimnete, že už neposkytujú optimálne výsledky holenia.
- Strojček nikdy nepoužívajte, ak sú planžeta alebo sieťový kábel poškodené.

Výmena holiacich dielov

Planžeta holiacej hlavy: Stlačte uvoľňovacie tlačidlá (d) na odstránenie rámmiku holiacej planžety a vymeňte ju za novú.

Holiaci blok: holiaci blok najprv stlačte a otočte o 90° (G1) a potom ho zložte. Nový holiaci blok namontujte tak, že ho nasadíte na držiak holiaceho bloku a otočíte o 90° (G2).

Náhradné diely (planžeta holiacej hlavy a holiaci blok) zakúpite u vášho predajcu alebo v servisných strediskách Braun.

Podrobné technické údaje sa nachádzajú na špeciálnom sieťovom kábli. Špeciálny sieťový kábel sa automaticky prispôbuje akémukolvek napätiu striedavého prúdu.

Poznámka k životnému prostrediu

Tento výrobok obsahuje akumulátorové batérie. V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte zariadenie po skončení jeho životnosti do bežného domového odpadu. Odovzdajte ho do servisného strediska Braun alebo do príslušného zberného strediska zriadeného v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.



Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 72 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Právo na zmeny vyhradené.

Záruka

Poskytujeme dvojročnú záruku na výrobok s platnosťou od dátumu jeho zakúpenia. V záručnej lehote bezplatne odstránime všetky poruchy prístroja zapríčinené chybou materiálu alebo výroby, a to buď formou opravy, alebo výmenou celého prístroja (podľa nášho vlastného uváženia). Uvedená záruka je platná v každom štáte, v ktorom tento prístroj dodáva spoločnosť Braun alebo jej poverený distribútor.

Záruka sa netýka nasledujúcich prípadov: poškodenie zapríčinené nesprávnym použitím, normálne opotrebovanie (napríklad plátkov holiaceho strojčeka alebo puzdra zastrešujúceho), ako aj poruchy, ktoré majú zanedbateľný účinok na hodnotu alebo funkciu prístroja. Ak opravu uskutoční neautorizovaná osoba a ak sa nepoužijú pôvodné náhradné súčiastky spoločnosti Braun, platnosť záruky bude ukončená.

Ak v záručnej lehote požadujete vykonanie servisnej opravy, odovzdajte celý prístroj s potvrdením o nákupe v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Braun alebo ho do strediska zašlite.


Magyar

Termékeinket a legmagasabb minőségi, funkcionalitás és formatervezői elvárások kielégítésére terveztük. Reméljük, örömet leli majd új Braun Silk-épít 7 készülékében!

A használat megkezdése előtt, kérjük olvassa végig figyelmesen a használati útmutatót, és szükség esetre őrizze meg azt!

A Braun Silk-épít 7 készüléket úgy tervezték, hogy annak segítségével a nem kívánatos szőrszálak eltávolítása gyors, kíméletes és egyszerű legyen. Az epilátor-rendszer a szőrszálakat gyökerüknél fogva távolítja el, és hetekre simává varázsolja a bőrt. Mivel az újránövő szőrszálak lágyak és puhák, nem alakul ki újból erős sörte.

Figyelem!

- Higiéniai okokból, ne ossza meg készülékét másokkal!
- A készüléket egy különleges csatlakozókábelrel láttuk el, integrált, kifestőszálú biztonsági rendszerrel. Semmilyen alkatrészét ne cserélje vagy alakítsa át, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
-  A készülék alkalmas a fürdőkádban, vagy a zuhany alatt történő használatra. Biztonsági okokból ilyen esetekben, a készülék vezetéke nélkül működtethető!
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek és korlátozott mozgásszervi, érzékszervi vagy értelmi

fogyatékkal élő vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy olyan esetben, ha előtte elmagyarázták nekik a készülék biztonságos kezelésének módját, és megértették a használatlall fellépő kockázatokat. A készülékkel gyermekek nem játszhatnak. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek, hacsak nem elmúltak 8 évesek, és felügyelet mellett teszik ezt.

- Veszély illetve baleset, – továbbá az elzáródás és alkatrészek sérülésének megakadályozása érdekében, a készülék bekapcsolt állapotban, soha ne kerüljön kontaktusba a fejen lévő hajjal, szemöldökkel vagy szempillával!
- Soha ne használja az epilátor fejét (2) sapka nélkül!

Általános tudnivalók az epilálásról

Minden, a szőrszál gyökerétől fogva történő szőrtelenítési eljárás eredményezhet befelé nőző szőrszálakat és bőrirritációt (pl. viszketést, kellemetlen érzést, bőrpírt) – függően a bőr érzékenységtől és a szőrszálak erősségtől. Ezek, mind természetes reakciók, melyeknek rövid idő alatt meg kell szűnniük, de érzékeny bőr esetében erősebbek lehetnek az első pár alkalommal.

Amennyiben 36 óra elteltével még mindig észlelhető bőrirritáció, javasoljuk hogy

forduljon szakorvoshoz! Általában a bőrreakciók és a fájdalomérzet a Silk-épít többszöri használata során jelentősen csökkenek.

Néhány esetben, ha kórokozó jut a bőrbe, gyulladás alakulhat ki. (például a készülék bőrrel való érintkezése során). Az epilátor fej alapos tisztítása minden egyes epilálás előtt, csökkenti a fertőzés kockázatát.

Ha a készülék használatával kapcsolatosan bármilyen kérdése merülne fel, kérje ki szakorvosa véleményét! Az alábbi esetek fennállásánál, a készüléket csak bőrgyógyászai történő egyeztetés után kezdje el használni!

- ekcéma, sebes bőr, gyulladásos bőrreakció pl. folliculitis (gennyes szőrtüszőgyulladás), visszértágulat,
- szemölcsök, a bőr csökkent ellenállóképessége pl. cukorbetegség, terhesség, Raynaud kór, vérékenység,
- kandida vagy immunrendszer elégtelenség.

Néhány hasznos tanács

Amennyiben még soha nem használt epilátort vagy hosszabb ideje nem végzett epilálást, valószínűleg kis időbe telik míg bőre hozzászokik a művelethez. Ennek bekövetkeztével az elején tapasztalt kellemetlen érzés, a rendszeres használattal jelentősen csökken.

Könnyebb és kényelmesebb az epilálás, ha a szőrszál hossza 2–5 mm között van. Ha a szőrszálak ennél hosszabbak, javasoljuk, hogy először borotválja le azokat, majd 1–2 hét elteltével az újranövő szálak már epilálhatóak lesznek.

Első alkalommal javasolt az epilálást az esti órákban végezni, hogy az esetleges bőrpirosodás reggelre megszűnjön. Az epilálás után használjon hidratáló krémet a bőr megnyugtatósához!

Előfordulhat, hogy az egészen vékony szálú szőrszál újranövekedésor befelé nő. Masszírozó,- illetve hámlasztó krém rendszeres használatával (pl. zuhanyzás után) ez a folyamat megakadályozható, mivel a gyengéd dörzsölés eltávolítja a felső hámréteget, így a szőrszál át tud bújni a bőrfelületen.

Termékleírás

- 1a Nagy Frekvenciájú Masszírozó Rendszer
- 1b EfficiencyPro sapka
- 2 Epilátor fej
- 3 «smartlight»
- 4 Lezáró-gombos kapcsoló (4a)
- 5a Töltésjelző
- 5b Alacsony-töltés jelző
- 6 Kioldógomb
- 7 Különleges csatlakozókábel
- 8 Kiegészítő a hónaljhoz és egyéb érzékeny területekhez (nem minden modell esetében)
- 9 Precíziós kiegészítő (nem minden modell esetében)
- 10 Borotvafej OptiTrim fésűvel

A készülék töltése

- A használat megkezdése előtt, tölts fel a készüléket! Javasoljuk, hogy az epiláláshoz mindig teljesen feltöltött állapotban lévő készüléket használjon! A készülékhez mellékelt csatlakozókábel segítségével, csatlakoztassa a kikapcsolt állapotban lévő készüléket a hálózathoz! Töltési idő: körülbelül 1 óra
- A zöld kijelző villogása (5a) jelzi, hogy a töltés folyamatban van. Teljes feltöltöttség esetén, a töltésjelző fény folyamatosan világít. A teljesen feltöltött készüléket, vezeték nélkül használja!

- Amennyiben az alacsony töltésszint kijelző (5b) villogni kezd, a feltöltéshez csatlakoztassa a készüléket ismételtelen az elektromos hálózatra!
- A teljes feltöltés, 40 perc zsinór nélküli működést biztosít.
- A vizes közegben/bőrfelületen történő alkalmazás csökkentheti a készülék működési idejét. Ezért javasoljuk, hogy minden egyes használat után töltsse újra!
- A készülék töltéséhez, használatához, és tárolásához legideálisabb hőmérséklet 15 °C és 35 °C között van. Amennyiben a hőmérséklet a fent jelzett tartományon kívül esik, a töltés hosszabb időt vehet igénybe, illetve a zsinór nélküli működtetési idő lecsökkenhet.

Felkészülés ...

... szárazon történő használatra

Az epilálendő bőrfelület legyen száraz, és krém ill. olajmentes!

... nedves bőrön történő használatra

A készüléket nedves bőrön is használhatja, akár vízsugár alatt is. Győződjön meg arról, hogy bőre elég nedves ahhoz, hogy az epilátor siklása sima legyen! Minden egyes vízben történő használatot követően tisztítsa meg a készüléket vízsugár alatt!

- Használat előtt győződjön meg róla, hogy az epilátor fej tiszta!
- Minden esetben győződjön meg arról, hogy az epilátor fejre (2) felhelyezte valamelyik sapkát!
- A sapka cseréjéhez nyomja be a sapka két oldalán elhelyezkedő bordázatot, és emelje le a sapkát!
- Az epilátor fej cseréjéhez, nyomban meg a kioldó gombot! (6).

A Hogyan epiláljunk

Az epilátorfej (2) új termékjellemzője az ún. «Close-Grip» Technológia, amely különleges hatékonyságot biztosít - főként a rövid szőrszálak esetében: a 40 csipesz olyan szoros kontaktusban érintkezik a bőrfelülettel, hogy még a rövid szőrszálakat is képes eltávolítani. A billenőfejnek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a test kontúrájához, a maximális alaposságért.

A Nagy Frekvenciájú maszírozza Rendszer (1a) gyengéden masszírozza a bőrt a gyengéd epilálás érdekében.

A gyorsan végezhető epiláláshoz tervezett EfficiencyPro epilálásapka (1b) biztosítja a bőrrel történő maximális kontaktust, és a csipeszeket mindvégig optimális pozícióban tartja.

1 A készülék üzembe helyezése

- Nyomja be a zárógombot, és a kívánt sebességfokozat kiválasztásához fordítsa el a kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba!
«I» = extra kíméletes
«II» = extra hatékony
- A készülék beindításával egyidejűleg, a «smartlight» világítani kezd. Ez a fénycsóva, még gyengébb látási körülmények mellett is nappali fénynek megfelelő feltételeket teremt az epilálás, és megvilágítja még a legvékonyabb szőrszálakat is, biztosítva ezzel a még jobb irányíthatóságot és hatékonyságot.

2 A használatról általában

- Epilálás közben mindig feszítse ki a bőrt!
- Győződjön meg arról, hogy a masszázsgörgő-sor folyamatosan bőrkontaktusban van!

- A billenő fej automatikusan követi a test vonalait.
- Vezesse végig a készüléket nyomás nélkül egy lassú, de folyamatos mozgatlansorral a szőr növekedési irányával ellentétesen, a kapcsológomb irányában! Mivel a szőrszálak növekedési iránya különböző lehet, ezért az optimális eredmény eléréséhez, célszerű a készüléket több irányból is végigvezetni a bőrön. A még gyengédebb epilálás érdekében, a masszázsgörgők pulzáló mozgása stimulálja, és megnyugtatja a bőrt.
- Amennyiben már hozzászokott az epilálás érzéséhez és szeretné a műveletet gyorsabban végezni, cserélje ki a masztírozó rendszert (1a) az EfficiencyPro sapkára! (1b)

3 A lábak epilálása

Az epilálást az alsó lábszáron kezdje, és innen haladjon felfelé! A térdhajlat epilálásánál tartsa lábait egyenesen, és kinyújtva!

4 A hónalj és a bikinivonal epilálása

A hónalj és a bikinivonal szőrtelenítésére külön kifejlesztett hónalj-epiláló sapka (8) áll rendelkezésre, amely választható kiegészítőként az epilátorfejre (2) csatlakoztatható.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy különösen a kezdeti időszakban ezek a területek érzékenyek lehetnek. Ezért javasoljuk, hogy az epilátort az «I» fokozaton használja!

Többszöri használat után, ez a fájdalomérzet jelentősen csökken.

A művelet kényelmesebbé tétele érdekében, az epilálást az ehhez ideális szőrösség mellett (2–5 mm) végezze! Epilálás előtt alaposan tisztítsa meg a bőrfelületet,

eltávolítva ezzel minden szennyeződést (pl. dezodorok maradványait)! A hónalj epilálása közben tartsa a karját felfelé, hogy a bőr feszes legyen, és a készüléket több irányból is vezesse végig az epilálandó felületen! Mivel az epilálást követően bőre érzékenyebb lehet, ezért ekkor kerülje az irritáló anyagok, mint pl. dezodorok vagy alkohol használatát!

5 Az arc epilálása

Az arc és egyéb érzékeny területekről történő szőrtávolításhoz alkalmazza a precíziós sapkát (9), amely választható kiegészítőként az epilátorfejre (2) csatlakoztatható.

Az első néhány használat során javasoljuk, hogy az epilátort az «I» fokozaton használja.

Epilálás előtt ajánljuk a bőrfelületet alkohollal áttisztítani, ezzel biztosítva a teljes higiénit.

Az arc epilálása közben egyik kezével feszítse ki a bőrt, a másikkal pedig lassan vezesse végig a készüléket az epilálandó felületen, a kapcsológomb irányába!

Túlmelegedés elleni védelem

A készülék esetleges túlmelegedése során az epilátor alacsony töltöttségi szintet jelző piros lámpája automatikusan bekapcsol. Ebben az esetben az alacsony töltöttségi szintet jelző piros fény 8 másodpercen keresztül világít, majd a töltési folyamat leáll. Ebben az esetben állítsa vissza a kapcsolót a «0» pozícióba, és hagyja a készüléket lehűlni!

6 Az epilátor fej tisztítása

Minden egyes használat befejezése után, húzza ki a készüléket a hálózathoz! A rendszeres tisztítás még jobb teljesítményt eredményez.

a Tisztítás kefével

Távolítsa el a sapkát, és tisztítsa ki a kefével! Az epilátor fej hátsó oldaláról indulva, alkoholba mártott kefével tisztítsa meg alaposan a csipeszeket! A művelet közben forgassa a csipeszsort manuálisan! Ez a tisztítási módszer biztosítja a leghigiénikusabb körülményeket az epilátor fej számára.

b Tisztítás vízsugár alatt

Minden egyes vízben történő használatot követően tisztítsa meg a készüléket vízsugár alatt!

Távolítsa el a sapkát! Tartsa a készülék epilátor fej részét vízsugár alá! Ezt követően nyomja meg a kioldó gombot, (6) és vegye le az epilátor fejet! Alaposan rázza ki az epilátorfejet és a készüléket egyaránt, és győződjön meg arról, hogy, az esetleg bennrekedt víz kicsöpög! Mielőtt újra felhelyezné az epilátor fejet a készülékre, győződjön meg arról, hogy mindkét alkatrész tökéletesen száraz!

B A borotvafej használata

- a OptiTrim fésű
- b Borotva szita
- c Nyíró
- d Kioldó gombok
- e Nyírás/borotválás kiválasztó
- f Nyíróegység
- g Borotvafej alap

Borotválás

- Rápatintással helyezze fel a borotvafej kiegészítőt (10) a készülékre!
- Az egyik lezáró gomb megnyomásával, fordítsa a működéskapcsolót az óramutató működésével megegyező irányban a «II»-es állásba!
- Győződjön meg arról, hogy a nyírás/borotválás kiválasztó a «G» pozícióban van!

- A kiegészítő borotvafejet kizárólag száraz bőrfelületen alkalmazza!
- A legjobb eredmény eléréséhez mindig győződjön meg arról, hogy a borotvaszita (b) és a nyíró (c) kontaktusban vannak a bőrrel! (A) Feszítse ki a bőrt, (B) és a szőr növekedési irányával ellentétesen, lassan vezesse végig a készüléket a borotválendő felületen! A nyíró először felállítja, majd levágja a hosszabb szőrszálakat, ezt követően a rugalmas szita eltávolítja a borotvákat, selymes bőrt hagyva maga után.
- A sérülések elkerülése érdekében, az érzékeny területek borotválásánál illetve nyírásánál mindig feszítse ki a bőrt!

Kontúr kialakítás

Pontos vonalak és kontúrok kialakításához zárja le a hosszúszor-nyírót úgy, hogy a nyírás/borotválás kiválasztó gombot a nyírás «G» állásba csúsztatja! (C1)

Epiláláshoz előkészítő nyírás

Amennyiben Ön az epilálás megkezdése előtt a szőrszálakat az epiláláshoz ideális hosszúságúra szeretné előkészíteni, helyezze fel az OptiTrim fésűt (a) a borotvafejre! Csúsztassa a nyírás/borotválás gombot a nyírás «G» pozícióba! Tartsa az OptiTrim fésűt elfektetve bőrén! A (C2)-es illusztrációnak megfelelően vezesse végig a fésűt a szőrszálak növekedési irányával ellentétesen! Mivel a szőrszálak növekedési iránya különböző lehet, ezért a legjobb eredmény eléréséhez célszerű a készüléket kissé átlósan, vagy több irányból is végigvezetni a bőrön.

A borotvafej tisztítása

Minden egyes használat befejezése után, húzza ki a készüléket a hálózathálól!

Tisztítás kefével

- A kioldó gombok (d) megnyomásával távolítsa el a borotvafejet! (D1) A borotvafej alját kocogtassa óvatosan egy lapos felülethez (a szitát ne)!
- Kefével tisztítsa ki a nyíróegységet és a borotvafej belsejét! A borotva szitát azonban ne kefével tisztítsa, mert ez kárt tehet a szitában!

Vízzel történő tisztítás

A kioldó gombok (d) megnyomásával távolítsa el a borotvafejet! Vízsugár alatt külön-külön öblítse át a borotvafejet és a nyíróegységet! (D2) Visszahelyezés előtt hagyja a nyíróegységet és a szitakeretet egyenként megszáradni!

Hogyan tartsa csúcsformában a borotvafej feltétet

- A borotvaalkatrészek 3 havi rendszerességgel kenésre szorulnak! (E). Amennyiben Ön a borotvafejet vízsugár alatt tisztítja, javasoljuk hogy kenje át az alkatrészeket minden tisztítást követően!
- A borotva szitát és a hosszúszőr-nyíró fém alkatrészeit, gyengéden kenje át finom műszerolajjal vagy vazelinel! Ezután vegye le a borotvafejet, és egy kis mennyiségű vazelint juttasson a borotvafejre is, úgy, ahogyan az (E) képen látja!
- A borotvafej és a nyíróegység olyan precíziós alkatrészek, amelyek idővel elhasználódnak. Az optimális működés érdekében, az alkatrészek megkopásának és teljesítménybeli csökkenésük észlelésekor, cserélje ki a szitát és a nyíróegységet!
- Ne használja a készüléket sérült szitával vagy vezetékkel!

A borotvaalkatrészek cseréje

Borotva szita: A szitakeret eltávolításához nyomja meg a kioldó gombokat (d), majd helyezzen fel rá egy újat.

Nyíróegység: A nyíróegységet annak benyomásával és 90°-ban történő elfordításával tudja eltávolítani! (G1). Az új kés felhelyezéséhez az új alkatrészt nyomja rá a nyíróegység tokra, és fordítsa el 90°-os szögben! (G2).

A cserealkatrészek (borotva szita, nyíróegység) beszerezhetőek a viszonteladóktól, vagy a Braun Vevőszolgálati Központokból.

A hálózattal kapcsolatos előírásokhoz, kérjük tekintse meg a különleges csatlakozókábelben feltüntetett információkat!

A különleges csatlakozókábel automatikusan alkalmazkodik bármely gyengeáramú hálózathoz.

Környezetvédelmi megjegyzés

Ez a készülék újra tölthető akkumulátorral készült. A környezetszennyezés elkerülése érdekében arra kérjük, ha a készülék tönkrement ne dobja azt a háztartási szemétkbe.

A működésképtelen készüléket leadhatja a Braun szervízközpontban, illetve az elhasznált elemek gyűjtésére kijelölt telepeken.



A változtatás joga fenntartva.

Garancia

A vásárlás napjától számított 2 évig tartó garanciát biztosítunk a termékre.

A garancia-időszakon belül minden anyag- és kivitelezési hibát díjmentesen helyrehozunk, belátásunk szerint vagy

javitva, vagy cserélve a készüléket. Ez a garancia minden olyan országra kiterjed, ahol a készülék a Braun vagy annak kijelölt viszonteladója forgalmazásában kapható.

A garancia nem fedi a következőket: nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező károsodás; kopás és elhasználódás (pl. a borotva szita- és vágókazettája); illetve a készülék értéke és működése szempontjából elhanyagolható jellegű hibák. A garancia érvényét veszti, ha a javítást erre nem jogosult személy végzi, és ha nem Braun alkatrészeket használnak.

A garancia-időszakon belüli javításhoz adja le vagy küldje el a teljes készüléket a vásárláskor kapott számlával együtt valamely hivatalos Braun Ügyfélszolgálati Szervizközpontnak vagy a vásárlás helyén.


Hrvatski

Naši su proizvodi oblikovani tako da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete i Vi u potpunosti uživati u upotrebi svojeg Braun Silk-épil 7 epilatora.

Molimo pažljivo pročitajte upute za upotrebu prije upotrebe uređaja i sačuvajte ih za buduće potrebe.

Braun Silk-épil 7 oblikovan je za uklanjanje neželjenih dlačica što je moguće učinkovite, nježnije i jednostavnije. Njegov dokazani sustav za epilaciju uklanja dlačice iz korijena, ostavljajući vašu kožu glatku tjednima, posebno zato što su novoizrasle dlačice tanke i meke.

Važno

- Iz higijenskih razloga ne dijelite ovaj uređaj s drugim osobama.
- Vaš aparat za brijanje ima ugrađen posebni sigurnosni niskonaponski adapter. Nemojte mijenjati ili samostalno rukovati bilo kojim dijelom adaptera, jer se tako izlažete opasnosti od strujnog udara.
-  Uređaj je prikladan za uporabu u kadi ili pod tušem. Zbog sigurnosnih razloga može raditi samo bez kabela.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju prethodno dostatno iskustvo i znanje, pod

uvjetom da im je objašnjeno kako se uređaj koristi na siguran način tako da oni u potpunosti razumiju moguće rizike prilikom korištenja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca, osim ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom odrasle osobe.

- Kad je uključen, uređaj nikada ne smije doći u dodir s vašom kosom, trepavicama, vrpčama, itd. kako bi se spriječila bilo kakva ozljeda kao i da bi se spriječilo blokiranje ili oštećivanje uređaja.
- Nikad ne koristite uređaj bez nastavaka.

Opće informacije o depilaciji

Sve metode uklanjanja dlačica mogu dovesti do urastanja dlačica i iritacije (npr. peckanja, boli, crvenila kože i sl.), a mogućnost takve reakcije prvenstveno ovisi o stanju kože i dlačica.

To je normalna reakcija i trebala bi brzo prestati, no ako uklanjate dlačice epilatorom po prvi put ili imate osjetljivu kožu, reakcija zna biti i malo jača od uobičajene.

Ako iritacija potraje i nakon 36 sati, preporučujemo da posjetite svog liječnika. Općenito se iritacija kože, kao i osjećaj boli s vremenom, uz stalno korištenje Silk-épil depilatora, značajno smanjuju.

U nekim slučajevima zna doći do manje kožne upale kao posljedice kontakta s bakterijama (npr. dok aparat klizi niz kožu).

Redovito detaljno čišćenje glave aparata prije upotrebe umnogome će smanjiti rizik infekcije.

Imate li neke sumnje u pogledu korištenja ovog aparata, razgovarajte sa svojim liječnikom. Prije korištenja aparata obavezno je konzultirati liječnika u slučaju:

- ekcema, rana, upalnih kožnih procesa kao što je folikulitis (gnojna upala folikula) i proširenih vena,
- ispuštenih madeža,
- smanjenog imuniteta kože, npr. diabetes mellitus, u vrijeme trudnoće, Raynaudove bolesti, hemofilije ili nedostatka imuniteta.

Nekoliko korisnih savjeta

Ako nikad prije niste koristili epilator ili ga niste koristili duže vrijeme, trebat će nešto vremena dok se vaša koža ne navikne na epilaciju. Neugodni osjećaj koji se javlja na početku smanjit će se stalnom upotrebom jer će se koža navikavati na taj postupak. Depilacija je jednostavnija i ugodnija kada su dlačice optimalne dužine, odnosno 2–5 mm. Ako su dlačice duže, preporučujemo da ih prvo obrijete, pa ih depilirate tjedan do dva kasnije, kad malo izrastu.

Preporučujemo da prvu depilaciju napravite navečer, tako da moguće crvenilo može prestati preko noći. Primjena hidratantne kreme nakon depilacije također će ublažiti moguću iritaciju kože.

Nove tanke dlačice ponekad će ostajati ispod površine kože. Redovita upotreba spužvi za masažu (npr. nakon tuširanja) ili peelinga za uklanjanje mrtvih površinskih stanica umnogome će pomoći u sprečavanju urastanja dlačica, jer fino trljanje skida gornji sloj kože pa se dlačice mogu probiti do površine.

Opis

- 1a Visokofrekventni masažni sustav
- 1b Nastavak EfficiencyPro
- 2 Epilacijska glava
- 3 Svijetlo «smartlight»
- 4 Prekidač s dugmetima za zaključavanje
- 5a Indikator punjenja
- 5b Indikator prazne baterije
- 6 Dugme za opuštanje
- 7 Posebni sigurnosni niskonaponski adapter
- 8 Uska epilacijska nastavak (samo uz pojedine modele)
- 9 Nastavak za preciznu epilaciju (samo uz pojedine modele)
- 10 Glava za brijanje s češljicom OptiTrim

Punjenje

- Prije uporabe napunite uređaj. Za najbolje rezultate, preporučamo da uvijek koristite u cijelosti napunjen uređaj. Koristeći poseban sigurnosni niskonaponski adapter spojite uređaj s izvorom električne energije dok je motor isključen. Punjenje traje otprilike 1 sat.
- Zeleno svijetlo indikatora punjenja (5a) bljeska i tako pokazuje da se epilator puni. Kad je baterija puna, svijetlo neprestano svijetli. Kad je uređaj napunjen koristite ga bez kabela.
- Kad se upali crveno svijetlo indikatora prazne baterije (5b) posebnim sigurnosnim niskonaponskim adapterom priključite uređaj na izvor električne energije kako bi se napunio.
- Puna baterija dovoljna je za 40 minuta rada bez kabela.
- Mokra uporaba uređaja može skratiti vrijeme trajanja baterije, pa vam preporučujemo da nakon svake uporabe stavite uređaj na punjenje.

- Najbolja temperatura za punjenje, korištenje i čuvanje ovog uređaja je između 15 °C i 35 °C. U slučaju da je temperatura izvan ovog raspona punjenje može biti duže, a rad bez kabela kraći.

Priprema za uporabu ...

... «suha» uporaba

Vaša koža mora biti suha i nemasna.

... «mokra» uporaba

Uređaj se može koristiti i na mokroj koži, čak i pod tekućom vodom. Koža mora biti mokra kako bi uređaj bolje klizio.

Nakon svake mokre uporabe, očistite uređaj pod tekućom vodom.

- Prije početka epilacije provjerite da li je epilacijska glava (2) čista.
- Uvijek provjerite da epilacijska glava ima nastavak.
- Nastavke mijenjate tako da pritisnete njihova pokrajnja rebra i izvučete ih.
- Glave mijenjajte tako što ćete pritisnuti dugme za opuštanje (6).

A Kako se epilirati

Epilacijska glava (2) ima novu tehnologiju Close-Grip koja osigurava iznimnu učinkovitost posebno s kratkim dlačicama: 40 pinceta uvijek je u dodiru s kožom kako bi uklonili čak i dlačice velike poput zrnca pijeska. Ova glava je pokretna i zahvaljujući tome savršeno se prilagođava obrisima tijela, za maksimalnu temeljitost.

Visokofrekventni masažni sustav (1a) učinkovito priprema vašu kožu za epilaciju.

Nastavak za brzu epilaciju EfficiencyPro (1b) osigurava maksimalan kontakt s kožom, stalno postavljajući pincete u najbolji položaj.

1 Uključivanje

- Pritisnite jedan od dugmeta za zaključavanje i prekidač okrenite u smjeru kazaljke na satu kako biste odabrali brzinu:
«I» = izuzetno nježno
«II» = izuzetno učinkovito
- Automatski se uključuje «smartlight» i svijetli dok god je uređaj uključen. Svijetlo je jako skoro poput dnevnog svijetla i otkriva čak i najtanje dlačice i pružaju vam bolju kontrolu za poboljšanu učinkovitost epilacije.

2 Kako voditi uređaj

- Uvijek zategnite kožu pri epilaciji.
- Uvijek pripazite da je epilacijsko područje između masažnih kotačića u dodiru s vašom kožom.
- Prilagodljivi nastavci automatski se prilagođavaju obrisima vaše kože.
- Vodite uređaj u sporom, kontinuiranom pokretu bez pritiska u smjeru suprotnom od rasta dlačica, u pravcu prekidača. Budući da dlačice rastu u različitim pravcima može pomoći ako uređaj vodite u različitim smjerovima kako biste postigli najbolje rezultate. Pulsirajući pokreti masažnih kotačića masiraju i opuštaju kožu za nježniju epilaciju.
- Ako ste navikli na epilaciju i želite brže ukloniti dlačice stavite nastavak EfficiencyPro (1b) kojim ćete zamijeniti sustav za masažu (1a).

3 Epilacija noga

Epilirajte noge od članaka prema gore. Ispružite nogu kada epilirate područje iza koljena.

4 Pazuh i bikini-zona

Za ovaj poseban uređaj razvijena je epilacijska glava za pazuhu (8) koja se

postavlja kao dodatan nastavak na epilacijsku glavu (2).

Budite svjesni da su ova područja posebno osjetljiva na bol, naročito na početku. Zato vam preporučamo da za prvih nekoliko epilacija odaberete brzinu «I».

S vremenom, ako stalno koristite depilator, osjećaj boli značajno će se smanjiti. Za ugodniju depilaciju, dlačice bi trebale biti duge 2–5 mm.

Prije depilacije pobrinite se da te zone budu potpuno čiste (npr. da ne bude ostataka dezodoransa i sl.). Kada depilirate pazuh podignite ruku tako da je koža u potpunosti rastegnuta i pomičite aparat u različitim smjerovima.

S obzirom da je koža nakon depilacije osjetljivija, izbjegavajte korištenje sredstava poput dezodoransa koji sadrže alkohol.

5 Epilacija lica

Uklanjate li neželjene dlačice s lica ili drugih osjetljivih područja, koristite preciznu epilacijsku glavu (9) koja se postavlja kao dodatan nastavak na epilacijsku glavu (2). Za prvih nekoliko epilacija preporučamo da odaberete brzinu «I» kako biste se navikli na epilaciju u tim osjetljivim područjima. Prije epilacije preporučujemo da kožu očistite alkoholom iz higijenskih razloga. Kada epilirate lice zategnite kožu jednom rukom i polagano vodite epilator drugom rukom u pravcu prekidača.

Zaštita od pregrijavanja

Kako bi se izbjegla mogućnost pregrijavanja uređaja može se dogoditi da crveno svijetlo indikatora prazne baterije svijetli 8 sekundi, a zatim se uređaj automatski isključuje. U tom slučaju okrenite prekidač na položaj «0» i pustite uređaj da se ohladi.

6 Čišćenje epilacijske glave

Nakon svake upotrebe isključite uređaj. Redovno čišćenje osigurava bolje rezultate.

a Čišćenje četkicom:

Skinite nastavak (1) i iščetkajte ga. Temeljito očistite pincete sa stražnje strane epilacijske glave četkicom umočenom u alkohol. Dok to radite rukom okrećite dio s pincetama. Ovo čišćenje važno je za najbolju higijenu epilacijske glave.


b Čišćenje pod tekućom vodom:

Nakon svake mokre uporabe, očistite uređaj pod tekućom vodom. Skinite nastavak. Držite uređaj s epilacijskom glavom pod tekućom vodom. Zatim pritisnite dugme za opuštanje (6) kako biste skinuli epilacijsku glavu (2). Temeljito protresite i epilacijsku glavu i uređaj kako biste bili sigurni da nema preostale vode. Ostavite ih da se osuše. Prije nego vratite epilacijsku glavu provjerite jesu li i uređaj i epilacijska glava potpuno suhi.

B Korištenje nastavka za brijanje

- a Češljic OptiTrim
- b Mrežica
- c Podrezivač
- d Dugme za opuštanje
- e Dugme za odabir podrezivanje/brijanje
- f Flok noža
- g Baza brijače glave

Brijanje

- Postavite nastavak s brijaćom glavom (10) dok ne klikne na mjesto.
- Pritiskom na jedno dugme za zaključavanje okrenite prekidač na postavku «II».
- Provjerite da je dugme za odabir podrezivanje/brijanje (e) u položaju «».

- Nastavak za brijanje koristite samo na suhoj koži.
- Za najbolje rezultate uvijek provjerite da su i mrežica (b) i podrezač dužih dlačica (c) u dodiru s kožom (A). Stalno zatežite kožu (B), i polagano pomičite uređaj u smjeru rasta dlačica. Podrezač dužih dlačica prvo podiže duže dlačice i zatim ih podrezuje. Zatim prilagodljiva mrežica brije ostatke dlačica.
- Pri brijanju ili podrezivanju dlačica osjetljivih područja pazite da stalno zatežete kožu kako biste izbjegli moguće ozljede.

Podrezivanje oblika

Za podrezivanje preciznih linija i oblika, zakočite podrezač dužih dlačica tako što ćete dugme za odabir podrezivanja/brijanje staviti u položaj «**Ⓐ**» (C1)

Podrezivanje dlačica prije epilacije

Želite li podrezati dlačice na najbolju dužinu za epilaciju postavite češljic OptiTrim (a) na briaču glavu. Dugme za odabir podrezivanja/brijanje postavite u položaj «**Ⓐ**».

Držite uređaj tako da je češljic OptiTrim položen uz kožu. Vodite uređaj tako da su vrhovi češljica postavljeni u smjeru suprotnom od rasta dlačica kao što je pokazano na ilustraciji (C2).

NAPOMENA: Kako dlačice ne rastu uvijek u istom pravcu vodite uređaj i ukoso ili u različitim pravcima kako biste postigli najbolje rezultate.

Čišćenje brijače glave

Nakon svake upotrebe isključite uređaj iz izvora električne energije.

Čišćenje četkicom

- Pritisnite dugme za opuštanje (d) kako biste skinuli briaču glavu (D1). Lagano i

nježno tapkajte dnom brijače glave o ravnu površinu (ne na mrežicu).

- Očekajte blok noža i unutrašnjost brijače glave. Ipak, ne četkajte mrežicu jer biste je mogli oštetiti.

Čišćenje vodom

Pritisnite dugme za opuštanje (d) i skinite briaču glavu. Isperite briaču glavu i blok noža odvojeno pod tekućom vodom (D2). Ostavite blok noža i mrežicu da se odvojeno osuše prije nego ih ponovno spojite.

Održavanje vašeg nastavka s briačem glavom u najboljem stanju

- Dijelove za brijanje treba podmazivati redovno svaka 3 mjeseca (E). Čistite li briaču glavu pod tekućom vodom molimo podmazite je nakon svaka čišćenja.
- Nanesite malo strojnog ulja ili vazelina na mrežicu i metalne dijelove češljica za podrezivanje dužih dlačica. Zatim skinite briaču glavu i također nanesite malu količinu vazelina kako je pokazano na dijelu ilustracije (E).
- Mrežica i blok noža su osjetljivi dijelovi koji se s vremenom istroše. Kako bi brijanje bilo i dalje najbolje zamijenite ih kad počnu brijati slabije.
- Ne brijte se s oštećenom folijom ili kablom.

Kako zamijeniti dijelove za brijanje.

Mrežica: Pritisnite prekidače za otpuštanje (d) kako biste odvojili okvir s mrežicom i zamijenili ga novim.

Blok noža: Skinite blok noža tako što ćete ga pritisnuti i okrenuti za 90° (G1). Novi postavite tako da ga pritisnete u držač bloka noža i okrenete za 90° (G2).

Zamjenski dijelovi (mrežica, blok noža) mogu se nabaviti kod prodavača ili u Braunovim servisnim centrima.

Električne specifikacije otisnute su na posebnom sigurnosnom niskonaponskom adapteru.

Posebni sigurnosni niskonaponski adapter automatski se prilagođava svakom naponu u svijetu.

Napomena o brizi za okoliš

Ovaj uređaj dolazi s baterijama na punjenje. Kako biste zaštitili okoliš, kada se baterije u potpunosti istroše nemojte ih odlagati zajedno s kućnim otpadom. Odložiti ih možete u Braun servisnim centrima ili mjestima predviđenima za odlaganje potrošenih baterija.



Podložno promjenama bez prethodne najave.

Jamstvo

Za ovaj proizvod jamčimo jamstveno razdoblje od 2 godine od dana kupnje. U okviru tog razdoblja besplatno ćemo otkloniti bilo kakvu neispravnost uređaja do koje je došlo zbog zamora materijala ili pogrešaka u radu ili popravkom ili zamjenom uređaja ovisno o procjeni.

Ovo jamstvo vrijedi za svaku zemlju u kojoj ovaj uređaj distribuira Braun ili njegov ovlašteni distributer.

Ovo jamstvo ne pokriva: štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, normalno trošenje materijala (npr. u slučaju trošenja mrežice na uređaju za brijanje), kao i oštećenja koja imaju neosporan utjecaj na vrijednost ili rad uređaja. Jamstvo prestaje vrijediti ako popravke vrše neovlaštene osobe te ako se ne koriste originalni Braunovi dijelovi.

Ako tijekom jamstvenog razdoblja zatrebate servis, donesite ili pošaljite cijeli uređaj zajedno s računom na adresu Braunovog ovlaštenog servisnog centra.

Servisna mjesta:

Poštovani, u koliko niste u mogućnosti riješiti Vaš problem putem priložene servisne mreže, molimo Vas da nazovete broj 091 66 01 777 kako bi dobili daljnje upute.

Singuli d.o.o., 10000, Zagreb, Primorska 3,
① 01 37 72 644, 01 66 01 777

Elektromehaničarski obrt „Marković“,
42000, Varaždin, K.Filića 9, ① 042 21 05 88

Elektromehaničarski obrt „Marković“,
42240, Ivanec, Mirka Maleza 39,
① 042 78 42 99

ELMIN vl. Božidar Jakupanec, 48350,
Đurdevac, Ruđera Boškovića 20,
① 048 81 33 65

Obrt za trgovinu i servis „Ježić color servis“ vl. Alen Jurić, 43000, Bjelovar,
Petra Zrinskog 13, ① 043 24 35 00

TI-SAN d.o.o., 33000, Virovitica,
Strossmayerova 9, ① 033 80 04 00

G-SERVIS d.o.o., 33520, Slatina, Grigora
Viteza 2, ① 033 55 25 29

Kumex d.o.o., 31000, Osijek, Prolaz J.
Leovića 5, ① 031 37 34 44

Konikom d.o.o., 31000, Osijek,
Jablanova 43, ① 031 49 48 85

RTV servis vl. Mijo Kalaica, 34310,
Pleternica, A.M.Relković 6, ① 034 25 20 00

Sorić elektronika, 44000, Sisak, A.
Stračevića 35, ① 044 54 91 17

E.E.K.A., 51000, Rijeka, Baštijanova 36,
① 051 22 84 01

Čulig d.o.o., 47000, Karlovac, Banija 2,
① 047 41 59 55

Tehno - Jelčić, vl. Josip Jelčić, 22000,
Šibenik, 8. DAL. UDAR. BRIGADE 71,
① 022 34 02 29

ALTA d.o.o., 23000, ZADAR, Vukovarska 3c,
① 023 32 76 66

Merc & Dujmović, 21000, SPLIT, Alojza
Stepinca 6, ① 021 53 77 80


Slovenski

Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in dizajna. Želimo si, da bi svoj epilator Braun Silk-épil 7 z veseljem uporabljali.

Prosimo vas, da pred uporabo natančno preberete navodila za uporabo in jih shranite na varno in priročno mesto, kjer vam bodo na voljo tudi v prihodnje.

Braunov epilator Silk-épil 7 je bil zasnovan za karseda učinkovito, nežno in enostavno odstranjevanje nezaželenih dlavic. Njegov preizkušen sistem epilacije odstranjuje dlaviče pri korenini, kar zagotavlja, da vaša koža ostane gladka več tednov, dlaviče, ki ponovno zrastejo, pa so nežne in mehke.

Pomembno

- Iz higienskih razlogov ni priporočljivo, da napravo uporablja več oseb.
- Aparat je opremljen s posebno priključno vrvico z vgrajenim varnostnim nizkonapetostnim napajanjem. Njegovih delov ne smete zamenjati ali jih kakorkoli spremeniti. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.
-  Aparat je primeren za uporabo med kopanjem in prhanjem. Iz varnostnih razlogov ga lahko uporabljate samo brez priključne vrvice.
- Otroci, starejši od 8 let ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi

ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, lahko napravo uporabljajo pod nadzorom, ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz njene uporabe. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci, mlajši od 8 let in brez nadzora, naprave ne smejo čistiti in vzdrževati.

- Ko je aparat vključen, ne sme priti v stik s trepalnicami ali lasmi na glavi, trakovi ipd., ker se lahko poškodujete ali povzročite škodo na aparatu.
- Epilacijske glave (2) ne smete uporabljati brez nastavka.

Splošne informacije o postopku epilacije

Pri vseh metodah odstranjevanja dlavic pri korenini se lahko zgodi, da začnejo dlaviče rasti navznoter, pojavi pa se lahko tudi razdraženost kože (srbenje, neprijeten občutek in pordela koža), kar je odvisno od stanja kože in dlavic.

To je povsem normalna reakcija, ki kmalu izzveni. Vendar je lahko pri prvih postopkih odstranjevanja dlavic z epilatorjem in pri občutljivi koži ta reakcija bolj izrazita.

Če je po 36-ih urah koža še vedno razdražena, vam priporočamo, da se posvetujete s svojim zdravnikom.

Na splošno velja, da se reakcija kože in občutek bolečine po večkratni uporabi Silk-épil občutno zmanjšata.

V nekaterih primerih se lahko pojavi vnetje kože, če vanjo prodrejo bakterije (npr. ko z epilatorjem drsite preko kože). S temeljitim

čiščenjem glave epilatorja pred vsako uporabo boste občutno zmanjšali tveganje infekcij.

Če ste v dvomih glede uporabe aparata, se posvetujte z zdravnikom. V naslednjih primerih se pred uporabo epilatorja obvezno posvetujte z zdravnikom:

- če imate ekcem, rane, vnetne reakcije kože, npr. folikulitis (gnojno vnetje foliklov), krčne žile,
- če ga želite uporabiti okrog znamenj,
- pri zmanjšani odpornosti kože, npr. zaradi sladkorne bolezni, Raynaudove bolezni, med nosečnostjo, če imate hemofilijo, kandidozo ali imunsko pomanjkljivost.

Nekaj uporabnih nasvetov

Če epilator uporabljate prvič ali če ga dalj časa niste uporabljali, se lahko zgodi, da bo vaša koža potrebovala nekaj časa, da se privadi na postopek epilacije. Neugodje, ki ga lahko občutite na začetku uporabe, se bo občutno zmanjšalo z redno uporabo, saj se bo koža privadila na epilacijo.

Pri optimalni dolžini dlačic (2–5 mm) je epilacija enostavnejša in manj neprijetna. Če so vaše dlačice daljše, vam priporočamo, da jih najprej obrijete, nato pa krajše dlačice, ki po 1–2 tednih ponovno zrastejo, odstranite z epilacijo.

Če boste epilator uporabili prvič, vam svetujemo, da epilacijo izvedete zvečer, da morebitna pordelost kože čez noč izgine. Priporočamo vam, da po epilaciji na kožo nanesete vlažilno kremo, da se bo koža sprostila.

Lahko se zgodi, da tanke dlačice, ki zrastejo po epilaciji, ne morejo prodreti skozi kožo. Redna uporaba masažnih gobic (npr. po prhanju) ali pilingov za odstranjevanje odmrlih celic pomaga preprečiti vraščanje dlačic, saj z nežnim drgnjenjem odstranite zgornjo plast kože in tako dlačice lažje prodrejo na površje.

Opis

- 1a Visokofrekvenčni masažni sistem
- 1b Nastavek za večjo učinkovitost
- 2 Epilacijska glava
- 3 Lučka Smartlight
- 4 Stikalo s tipkama za blokado (4a)
- 5a Indikator polnjenja
- 5b Indikator nizke ravni akumulatorja
- 6 Tipka za sprostitve
- 7 Posebna priključna vrvica
- 8 Nastavek za občutljive predele (samo pri nekaterih modelih)
- 9 Nastavek za natančno epilacijo (samo pri nekaterih modelih)
- 10 Brivna glava s prirezovalnikom

Polnjenje

- Pred uporabo morate aparat napolniti. Za najboljši rezultat priporočamo, da vedno uporabljate povsem napolnjen aparat. S posebno priključno vrvico priključite izklopljen aparat na električno omrežje. Čas polnjenja je približno 1 uro.
- Utripajoča zelena lučka (5a) opozarja, da se aparat polni. Ko je baterija aparata povsem napolnjena, lučka neprekinjeno sveti. Povsem napolnjen aparat nato uporabite brez priključne vrvice.
- Ko začne utripati rdeča lučka (5b), ki opozarja na prazno baterijo, priključite aparat s posebno priključno vrvico na električno omrežje, da ga ponovno napolnite.
- Povsem napolnjen aparat zagotavlja do 40 minut delovanja brez priključne vrvice.
- Moker način uporabe lahko skrajša čas delovanja. Priporočamo, da aparat po vsaki uporabi ponovno napolnite.
- Najprimernejša temperatura za polnjenje, uporabo in shranjevanje aparata je med 15 °C in 35 °C. Če temperatura od tega bistveno odstopa, se čas polnjenja lahko

podaljša, hkrati pa se čas delovanja brez priključne vrvice lahko skrajša.

Pripravite se na ...

... suho uporabo

Koža mora biti suha in na njej ne sme biti sledov masažobe ali kreme.

... mokro uporabo

Aparat lahko uporabite na mokri koži in celo pod tekočo vodo. Prepričajte se, da je koža resnično mokra, da boste dosegli optimalno drsenje aparata po koži.

Po vsakem mokrem načinu uporabe očistite aparat pod tekočo vodo.

- Pred uporabo vedno preverite, ali je glava epilatorja (2) čista.
- Vedno preverite tudi, če je na epilacijsko glavo nameščen nastavek.
- Za zamenjavo nastavka pritisnite njegovi stranski površini in ga odstranite.
- Za zamenjavo glave epilatorja pritisnite tipko za sprostitve (6).

A Postopek epilacije

Epilacijska glava (2) je opremljena z novo tehnologijo Close-Grip, ki zagotavlja izjemno učinkovitost tudi pri kratkih dlačicah: 40 pincet se ves čas tesno stika s kožo, zato odstranijo tudi dlačice, ki so majhne kot drobci mivke. Ker je gibljiva, se popolnoma prilagaja linijam telesa ter tako omogoča kar najbolj temeljito epilacijo.

Visokofrekvenčni masažni sistem (1a) učinkovito pomiri kožo za izjemno nežno epilacijo.

Nastavek za večjo učinkovitost (1b) zagotavlja kar najboljši stik s kožo, tako da ves čas epilacije ohranja pincete v optimalnem položaju.

1 Vkllop

- Pritisnite eno izmed tipk za blokado in zavrtite gumb v smeri urnega kazalca do zelene nastavitve hitrosti:
«I» = zelo nežno
«II» = zelo učinkovito
- Lučka Smartlight se takoj vklopi in sveti ves čas, ko je naprava vklopljena. Zagotavlja pogoje, ki so skoraj enaki dnevni svetlobi, kar vam omogoča, da opazite tudi najtanjše dlačice, s čimer vam zagotavlja boljši nadzor in še bolj učinkovito epilacijo.

2 Usmerjanje naprave

- Med epilacijo vedno napnite kožo.
- Površina glave epilatorja, ki je med masažnimi valji, mora biti v stiku z vašo kožo.
- Gibljivi nastavki se samodejno prilagajajo linijam vašega telesa.
- Aparat počasi, enakomerno in brez pritiskanja vodite v nasprotni smeri rasti dlačic, v smer, kamor je obrnjeno stikalo. Ker dlačice niso vedno obrnjene vse v isto smer, z aparatom drsite v različne smeri, da boste dosegli kar najboljše rezultate.
- Pulzirajoči gibi masažnih valjev kožo stimulirajo in jo sproščajo in tako zagotavljajo nežnejšo epilacijo.
- Če ste že vajeni epilacije in imate rajši hitrejši način odstranjevanja dlačic, namesto masažnega sistema (1a) namestite nastavek za večjo učinkovitost (1b).

3 Odstranjevanje dlačic na nogah

Z epilacijo začnite na spodnjem delu noge in se počasi pomikajte navzgor. Pri odstranjevanju dlačic za kolenom naj bo noga iztegnjena.

4 **Odstranjevanje dlačic pod pazduhami in na bikini predelu**

Za ta specifičen namen je bil razvit dodatni nastavek za občutljive predele (8), ki ga lahko namestite na epilacijsko glavo (2). Prosimo, upoštevajte, da je koža na teh predelih zlasti na začetku zelo občutljiva. Priporočamo, da za prvih nekaj postopkov epilacije izberete nastavitev hitrosti «1». Po nekajkratni uporabi se bo občutek bolečine zmanjšal. Da bo epilacija čim bolj prijetna, dlačice predhodno skrajšajte na optimalno dolžino (2–5 mm). Pred začetkom epilacije temeljito umijte predel, s katerega boste odstranjevali dlačice, da odstranite morebitne ostanke dezodoranta in podobnih sredstev. Med odstranjevanjem dlačic pod pazduho naj bo vaša roka ves čas dvignjena, da je koža napeta, aparat pa vodite v različne smeri. Koža je takoj po epilaciji bolj občutljiva, zato nanjo ne nanašajte izdelkov, ki jo dražijo, npr. dezodorantov z vsebnostjo alkohola.

5 **Odstranjevanje dlačic na obrazu**

Za odstranjevanje neželenih dlačic na obrazu ali drugih občutljivih predelih uporabite nastavek za natančno epilacijo (9), ki ga namestite na epilacijsko glavo (2). Priporočamo, da za prvih nekaj postopkov epilacije izberete nastavitev hitrosti «1», da se navadite na občutek pri odstranjevanju dlačic na teh občutljivih predelih. Priporočamo vam, da si iz higienskih razlogov pred epilacijo kožo očistite z alkoholom. go odstranjujete dlačice na obrazu, z eno roko napnite kožo, z drugo pa držite epilator in z njim počasi drsite v smeri stikala.

Zaščita pred pregrevanjem

Varnostna funkcija, ki preprečuje morebitno pregrevanje aparata, lahko povzroči, da rdeča

lučka indikatorja nizke ravni akumulatorja neprekinjeno sveti 8 sekund, nato pa se aparat samodejno izključi. V tem primeru stikalo preklopite nazaj v položaj «0» in počakajte, da se aparat ohladi.

6 **Čiščenje epilacijske glave**

Redno čiščenje naprave vam zagotavlja boljši učinek.

a **Čiščenje s ščetko:**

Odstranite nastavek in ga očistite s ščetko. S ščetko, ki ste jo predhodno pomočili v alkohol, temeljito očistite pincete, tako da začnete na zadnji strani glave epilatorja. Med čiščenjem z roko obračajte element s pincetami. Ta metoda čiščenja zagotavlja najboljšo higieno glave epilatorja.


b **Čiščenje pod tekočo vodo:**

Po vsakem mokrem načinu uporabe očistite aparat pod tekočo vodo. Odstranite nastavek. Napravo držite tako, da bo glava epilatorja pod curkom tekoče vode. Nato pritisnite tipko za sprostitve (6) in odstranite glavo epilatorja (2). Temeljito otesite tako glavo epilatorja kot tudi preostali del naprave, da bo iz njiyu odtekla vsa preostala voda. Potem pustite, da se oba dela naprave posušita. Preden ju ponovno sestavite, preverite, ali sta oba dela popolnoma suha.


B Uporaba nastavka z brivno glavo

- a Nastavek za prirezovanje daljših dlak
- b Brivna mrežica
- c Vgrajeni prirezovalnik
- d Tipki za sprostitve
- e Izbirnik za prirezovanje ali britje
- f Rezila
- g Osnova brivne glave


Britje

- Na napravo namestite nastavek z brivsko glavo (10), tako da se zaskoči. Pritisnite eno izmed tipk za blokado in zavrtite gumb v smeri urinega kazalca do nastavitve «II».
- Preverite, ali je izbirnik za prirezovanje ali britje v položaju «» (britje).
- Nastavek z brivno glavo uporabite izključno na suhi koži.
- Da boste dosegli najboljše rezultate, vedno poskrbite, da sta oba – brivska mrežica (b) in prirezovalnik daljših dlak (c) – ves čas v stiku s kožo (A). Poskrbite, da bo koža napeta (B), in napravo počasi pomikajte v nasprotni smeri rasti dlak. Prirezovalnik daljših dlak najprej privzdigne vse daljše dlake in jih prireže. Nato fleksibilna brivska mrežica odstrani preostale ostre kratke dlačice.
- Pri britju ali prirezovanju dlačic na občutljivih predelih poskrbite, da je koža ves čas napeta, da preprečite morebitne poškodbe.

Prirezovanje linij

Za natančno prirezovanje in oblikovanje linij ter robov, blokirajte prirezovalnik, tako da stikalo prirezovanje/britje potisnete v položaj «» (prirezovanje) (C1).

Prirezovanje daljših dlak pred epilacijo

Če želite prirezati daljše dlake na idealno dolžino za epilacijo, namestite nastavek za prirezovanje daljših dlak (a) na brivno glavo. Izbirnik za prirezovanje ali britje potisnete v položaj «» (prirezovanje).

Napravo držite tako, da je nastavek za prirezovanje daljših dlak po celi površini v stiku s kožo. Nato jo vodite tako, da bodo konice nastavka obrnjene v nasprotni smeri rasti dlačic, kot je prikazano na sliki (C2). Opomba: Ker dlačice vedno ne rastejo vse

v isto smer, napravo pomikajte tudi rahlo diagonalno ali v različne smeri, da boste dosegli kar najboljše rezultate.

Čiščenje brivne glave

Po vsaki uporabi očistite brivno glavo.

Čiščenje s ščetko

- Pritisnite tipki za sprostitev (d) in odstranite brivno glavo (D1). S spodnjim delom brivne glave rahlo potrkajte ob ravno površino (endar ne z mrežico).
- Rezila in notranjost brivne glave očistite s ščetko. Brivne mrežice ne smete čistiti s ščetko, ker jo s tem lahko poškodujete.

Čiščenje z vodo

Pritisnite tipki za sprostitev (d) in odstranite brivno glavo. Brivno glavo in rezila ločeno sperite pod tekočo vodo (D2). Rezila in brivno mrežico pustite, da se posušita, preden ju ponovno sestavite.

Vzdrževanje nastavka z brivsko glavo

- Brivne dele morate redno mazati vsake tri mesece (E). Če brivno glavo čistite pod tekočo vodo, jo namažite po vsakem čiščenju.
- Na brivno mrežico in kovinske dele prirezovalnika nanesite majhno količino lahkega strojnega olja ali vazelina. Nato odstranite brivno glavo in nanesite zelo majhno količino vazelina, kot je prikazano na sliki (E).
- Brivna mrežica in rezila so natančni sestavni deli, ki se sčasoma obrabijo. Za ohranjanje optimalne zmogljivosti britja zamenjajte mrežico in rezila, ko opazite poslabšanje učinkovitosti britja.
- Če sta brivna mrežica ali priključna vrvica poškodovani, se ne smete briti.

Zamenjava brivnih delov:

Brivna mrežica: Da bi odstranili okvirček z mrežico in ga zamenjali z novim, pritisnite tipki za sprostitvev (d).

Rezila: rezila odstranite tako, da jih pritisnete, zavrtite za 90° (G1) in snamete. Nova rezila namestite tako, da jih potisnete na držalo in jih obrnete za 90° (G2).

Nadomestne dele (brivna mrežica, rezila) lahko kupite pri svojem prodajalcu ali v Braunovem servisnem centru.

Električne karakteristike so odtisnjene na posebni priključni vrivci.

Posebna priključna vrivca se samodejno prilagodi na razpoložljivi napetosti AC.

Varovanje okolja

Izdelek vsebuje baterije za ponovno polnjenje. Iz okoljevarstvenih razlogov vas prosimo, da izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne odvržete med gospodinjske odpadke. Napravo lahko odnesete na ustrezno zbirno mesto, določeno v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.



Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega opozorila.

Garancijski list

Za izdelek velja dveletna garancija, ki začne veljati z datumom izročitve blaga. Proizvajalec jamči, da bo izdelek deloval v garancijskem roku ob pravilni uporabi v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. V garancijski dobi bomo brezplačno odpravili

vse okvare izdelka, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi, tako da vam bomo izdelek po naši presoji popravili ali v celoti zamenjali.

Če pooblaščen servis vašega izdelka ne popravi v 45 dneh, imate pravico zahtevati nov izdelek. Za sprejem v reklamacijo se šteje dan, ko je izdelek sprejet v pooblaščen servis ali v trgovino, kjer ste izdelek kupili. Čas zagotavljanja servisa, vzdrževanja, nadomestnih delov in priklonih aparatov je 3 leta po preteku garancijskega roka. Pravila na domu zaradi zahtevnosti in neprenosljivosti sodobne servisne opreme in razpoložljivosti rezervnih delov niso mogoča. Garancija velja na območju Republike Slovenije, pa tudi v vseh državah, kjer izdelek dobavlja podjetje Braun ali njegov pooblaščen distributer.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija ne velja:

- Za okvare, ki so posledica nepravilne uporabe, normalne obrabe ali rabe oziroma napake, ki imajo zanemarljiv učinek na vrednost in delovanje izdelka.
- Ob vsakem posegu nepooblaščenih oseb ali kakršnekoli druge predelave izdelka in če pri popravilu niso uporabljeni originalni Braunovi rezervni deli.

Za popravilo v garancijski dobi celotno napravo skupaj z računom in/ali izpolnjenim garancijskim listom odnesite ali pošljite na pooblaščen servisni center Braun:

Jože Ježek

Cesta 24. junija 21

1231 Črnuče – Ljubljana

Tel. št.: +386 1 561 66 30

E-mail: jezektrg.servis@siol.net

Za dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 2822.


Türkçe

Ürünlerimiz yüksek kalite, fonksiyonellik ve sık dizayn ilkelerine bağlı kalınarak tasarlanmıştır. Yeni Braun Silk-épil 7 epilatorünüzden memnun kalacağınızı umarız.

Cihazı kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra gerektiğinde başvurabilmek için saklayınız.

Braun Silk-épil 7 istenmeyen tüylerden kurtulmanızı olabilecek en etkili, nazik ve kolay şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

Önemi

- Hijyenik sebeplerden dolayı, cihazı başkalarıyla paylaşmayınız.
- Cihazınızda ekstra düşük voltaj için güvenlik sağlayan adaptör içeren özel kablo seti vardır. Bu setin hiçbir parçasını değiştirmeyin veya başka amaçlar için kullanmayın aksi taktirde elektrik şoku meydana gelebilir.
-  Bu cihaz banyoda veya duşta kullanılmaya uygundur. Emniyetli olması açısından sadece kablosuz olarak çalıştırılması gerekir.
- Bu aygıt, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar tarafından kullanılabilir. Hafif fiziksel ya da ruhsal engelli kişiler veya deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler ise; gözetim altında ya da cihazın güvenli kullanımı hakkında eğitim gördükten ve yanlış kullanımı durumunda oluşabilecek zararlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra cihazı kullanabilirler. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve bakım işlemleri, gözetim altında ve 8 yaşından büyük olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz çalışırken kesinlikle saçlarınızla, kirpiklerinizle ve buna benzer tehlike yaratacak bölgelere temas etmesini önleyiniz.
- Cihazı hiç bir zaman bir başlık (2) takılı olmadan kullanmaya çalışmayınız.

Epilasyon hakkında genel bilgi

Tüylerin kökten alındığı tüm epilasyon metodları batık tüy sorununa ve irritasyona sebep olabilir (örn. kaşıntı, kızarıklık vs.) Bu çoğunlukla normal bir tepkidir ve hızlıca geçecektir ama tüylerinizi ilk defa kökten alıyorsanız veya hassas bir cildiniz varsa daha uzun sürede geçebilir.

Eğer, 36 saat sonra cildinizde hala irritasyon belirtileri devam ediyorsa doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz. Normal şartlarda, cilt reaksiyonu ve acı hissi Silk-épil'in düzenli ve tekrarlı kullanımında çok ciddi miktarda azalacaktır.

Bazı durumlarda, cildin altına nüfuz eden bakteriler, ciltte enfeksiyon yaratabilir. Bu riski yok etmek için epilasyon başlıklarını her kullandıktan sonra iyice temizleyiniz.

Eğer bu ürünün kullanımıyla ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, lütfen doktorunuza danışınız. Aşağıdaki durumlarda, cihaz sadece doktora danışıldıktan sonra kullanılmalıdır:

- egzama, yaralar, follikulitis (kümecik) gibi iltihaplı cilt reaksiyonları ve varisli damarlar
- ciltteki benlerin çevresi
- derinin dayanıklılığını kaybetmesi (örneğin şeker hastalığı, hamilelik, Raynaud hastalığı) hemofili, vücut bağışıklık sisteminde sorun olması.

Bazı faydalı ipuçları

Daha önce epilator kullanmadıysanız veya uzun zamandır epilasyon yaptırmadıysanız cildinizin epilasyona alışması biraz daha uzun sürebilir. Başlangıçta hissettiğiniz rahatsızlık, düzenli kullanım ile beraber cilt alıştıktan, hissedilebilir seviyede azalacaktır.

Tüylerin uzunluğu optimum seviye olan 2–5 mm arasında olduğunda epilasyon daha

kolay ve konforlu olacaktır. Eğer tüyleriniz bu seviyeden daha uzunsa, önce tıraş başlığı ile kısaltmanızı sonra epilasyon yapmanızı tavsiye ederiz.

İlk defa epilasyon yaparken, akşam saatlerini tercih etmenizi öneririz. Bu sayede, epilasyon sebebiyle oluşabilecek herhangi bir irritasyon sabaha kadar kaybolacaktır. Epilasyon sonrası cildi rahatlatmak için nemlendirici bir krem bir kullanmanızı öneririz.

Tekrar uzamaya başlayan ince tüyler, cildin yüzeyinden dışarıya doğru uzayamayabilirler. Düzenli olarak kullanacağınız, masaj süngeri veya kese lifi gibi ürünler batık tüylerin oluşmasını engeller. Zira, bu şekilde cildinizin en üst, deri tabakasını alır ve ince tüylerin daha kolay bir şekilde cilt yüzeyinden dışarı çıkabilmelerini sağlarsınız.

Tanımlar

- 1a Yüksek Frekanslı Masaj Sistemi
- 1b EfficiencyPro ataçmanı
- 2 Epilasyon başlığı
- 3 «smartlight»
- 4 Kilitleme özellikli çalıştırma düğmesi (4a)
- 5a Şarj ışığı
- 5b Düşük şarj seviye göstergesi
- 6 Başlık çıkartma düğmesi
- 7 Özel kablo seti
- 8 Koltuk altı ataçmanı (bütün modellerde bulunmamaktadır)
- 9 Hassas uç (bütün modellerde bulunmamaktadır)
- 10 OptiTrim kısaltma taraklı tıraş başlığı

Şarj etmek

- Cihazı kullanmadan önce şarj ediniz. En iyi performans elde etmek için her zaman tam olarak dolu bir cihaz kullanmanızı tavsiye ederiz. Özel kablo setinin kullanılması ile,

cihazı bir elektrik prizine takınız ve bu esnada motoru kapalı olsun. Şarj süresi yaklaşık olarak 1 saattir.

- Yeşil şarj ışığı (5a) epilatörün şarj edilmekte olduğunu göstermek için yanıp söner. Pili tam olarak dolduğu zaman, şarj ışığı sürekli olarak yanmaya başlar. Bir kere tam olarak şarj olduktan sonra cihazı kablolu olarak kullanınız.
- Kırmızı düşük şarj ışığı yanıp söndüğü zaman (5b), cihazı, özel kablo setini kullanmak sureti ile yeniden şarj olması için elektrik prizine bağlayınız.
- Tam şarj 40 dakikaya kadar kablolu işletim süresi sağlar.
- Su altında kullanım işlem süresini kısaltabilir. Her kullanımdan sonra cihazı şarj etmeniz önerilir.
- Şarj etmek, kullanmak ve muhafaza etmek için en ideal çevre sıcaklığı 15 °C ve 35 °C arasındadır. Sıcaklığın bu değerlerin çok üzerine çıkması durumunda şarj olma süresi uzayabilir ve kablolu kullanım süresi kısaltabilir.

Gerekli hazırlığı yapmak ...

... kuru kullanım

Epilasyon öncesi cildiniz kuru ve yağ ya da kremden arındırılmış olmalıdır.

... Islak Kullanım

Cihaz ıslak cilt üzerinde kullanılabilir, hatta akmakta olan suyun altında bile. Cihaz için maksimum kayma koşullarının elde edilebilmesi için cildinizin tamamen nemli olmasını temin ediniz.

Her su altında kullanımdan sonra cihazı akan suda temizleyiniz.

- Kullanımdan önce epilasyon başlığınızın (2) temiz olduğundan emin olunuz.
- Epilasyon başlığınıza her zaman bir ataçmanın takılı olduğundan emin olunuz.

- Ataçmanları değiştirmek için yanlardaki çıkıntılara basıp çekiniz.
- Başlıkları değiştirmek için başlık çıkartma düğmesine (6) basınız.

A Nasıl epilasyon yapılır

Epilasyon başlığı (2), yeni Close-Grip teknolojisi sayesinde özellikle kısa tüylerde ekstra etkin bir epilasyon sunar: Başlıktaki 40 cımbız cilde yakından temas ederek kum taneciği kadar kısa tüyleri bile kökünden alır. Oynar başlık, vücut kıvrımlarına tam uyum sağlayarak tüm bölgelerde mükemmel pürüzsüzlük sağlar.

Yüksek Frekanslı Masaj sistemi (1a) nazik bir epilasyon için cildi etkin bir şekilde rahatlatır.

Hızlı epilasyon için EfficiencyPro ataçmanı (1b) azami cilt teması yaratır, kıvrımlara uyum sağlayan tasarımı sayesinde ideal kullanım pozisyonunu korumanızı sağlar.

1 Cihazı çalıştırmak

- Kilit butonlarından birine basıp çalıştırma düğmesini saat yönünde çeviriniz ve istediğiniz hız seviyesine ayarlayınız:
«I» = ekstra hassas hız seviyesi
«II» = ekstra etkili hız seviyesi
- «smartlight» aydınlatma ışığı çalışacaktır ve cihaz çalışır durumda olduğu müddetçe yanar durumda kalacaktır. Neredeyse günışığı etkisi yaratan bu ışık ile en ince ve açık renkli tüyler bile aydınlanacak ve daha etkili bir epilasyon deneyimi yaşamınıza imkan tanıyacaktır.

2 Cihazı cilt üzerinde kullanmak

- Epilasyon yaparken cildinizi geriniz.
- Masaj silindirleri arasında kalan epilasyon sisteminin cildinize sürekli temas halinde olmasını sağlayınız.

- Oynar özellikli başlıklar cilt kıvrımlarına uyum sağlayacaktır.
- Cihazı yavaş, ve kesintisiz hareketlerle cildinize bastırmadan, tüylerin uzama yönünün aksine doğru ve çalıştırma düğmesi yönünde kullanınız. Tüyler farklı yönlere doğru uzayabildiği için, cihazı buna uygun olarak farklı doğrultularda kullanmak optimum sonuç almanıza yarayacaktır. Masaj silindirlerinin titreşim hareketi, daha nazik bir epilasyon sağlamak için cildinizi uyarır rahatlatacaktır.
- Epilasyon hissine zaman içinde alıştıysanız ve istenmeyen tüyler için daha hızlı bir yol arıyorsanız, Masaj Sistemi ataçmanını (1a) çıkartıp, EfficiencyPro ataçmanını (1b) takabilirsiniz.

3 Bacaklarda epilasyon

Bacaklarınızın alt bacaklardan başlayarak yukarı doğru epilasyon yapınız. Diz bölgenizi epilasyon yaparken bacağınızın düz bir şekilde uzatılmış olmasını sağlayınız.

4 Koltuk altı ve bikini bölgesi epilasyonu

Bu özel epilasyon için, epilasyon başlığı (2) üzerine takılmak üzere, özel koltuk altı ataçmanı (8) geliştirildi. Unutmayınız ki, özellikle başlangıç aşamalarında bu bölgeler acıya karşı ekstra duyarlı olabilir. Bu nedenle, ilk birkaç uygulamada «I» numaralı hız seviyesini tercih etmenizi tavsiye ederiz.

Düzenli ve tekrar eden kullanımlar sonunda duyulan acı hissinden azalma olacaktır. Daha fazla konfor için tüylerinizin 2–5 mm kısalığında olduğundan emin olunuz. Epilasyondan önce, cildin yabancı maddelerden arındırıldığından emin olunuz. (deodorant, krem vs). Koltukaltını epilasyon yaparken cildinizin gergin olmasını sağla-

yacak şekilde kolunuzu yukarı kaldırın ve cihazı farklı yönlerle doğru hareket ettirerek kullanınız. Epilasyon sonrası cilt daha hassas olabileceği için alkol içeren tahriş edici maddelerin kullanılmamasını tavsiye ederiz. (örn. deodorant vs.)

5 Yüzde epilasyon

Yüzünüzdeki veya diğer hassas bölgelerinizdeki istenmeyen tüylerden arınmak için yüz epilasyonu ataçmanını (9) epilasyon başlığının (2) üzerine yerleştiriniz. Bu nedenle, bu bölgelerde epilasyon yapmaya alışabilmek için, ilk birkaç uygulamada «I» numaralı hız seviyesini tercih etmenizi tavsiye ederiz. Epilasyondan önce, hijyenik koşulların sağlandığından emin olmak için cildinizi alkolle temizlemenizi tavsiye ederiz. Yüzünüzde epilasyon yaparken bir elinizle cildinizi gereken diğer elinizle buton yönünde epilatorü yavaşça hareket ettiriniz.

Aşırı Isınmaya karşı koruma

Bir güvenlik özelliği olarak, cihazın muhtemel Bir güvenlik özelliği olarak, cihazın muhtemel olmayan bir şekilde fazla ısınmasını engellemek için, söz konusu durumlarda kırmızı zayıf batarya ışığı sürekli olarak yanar ve cihaz otomatik olarak kapanır. Bu durumda, anahtarı tekrar «0» pozisyonuna çeviriniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.

6 Epilasyon başlığını temizlemek

Her kullanımdan sonra cihazı prizden çekiniz. Düzenli temizlik daha iyi bir performansı beraberinde getirecektir.

a Fırça ile temizleme:

Başlık üstündeki ataçmanı çıkartın ve fırça ile temizleyin.

Alkole batırılmış bir fırça ile epilasyon başlığının arka tarafındaki cımbızları iyice

temizleyiniz. Bunu yaparken manuel olarak cımbız silindirini döndürün. Bu temizlik metodu epilasyon başlığının en hijyenik bir biçimde temizlenmesini sağlar.

b Akan su altında temizleme:

Her su altında kullanımdan sonra cihazı akan suda temizleyiniz. Başlık üstündeki ataçmanı çıkartın. Epilasyon başlığını akan suyun altına tutunuz. Daha sonra çıkartma düğmesine (6) basarak epilasyon başlığını çıkartınız. Her ikisini de iyice silkeleyiniz, gövdenin ve epilasyon başlığının üzerindeki suların aktığından emin olunuz. Her iki parçayı da kurumaya bırakınız. Tekrar takmadan önce iyice kuruduklarından emin olunuz.

B Tıraş başlığını kullanırken

- a OptiTrim tarak
- b Tıraş eleği
- c Uzun tüy düzeltici
- d Çıkartma düğmeleri
- e Düzeltme/tıraş seçici buton
- f Kesici bıçak bloğu
- g Tıraş başlığı tabanı

Tıraş

- Tıraş başlığını yerine klikleyerek oturacak şekilde gövdeye takın.
- Kilit düğmesine basarken, çalıştırma düğmesini «II» numaralı hız seviyesine getirerek cihazı çalıştırınız.
- Düzeltme/tıraş seçici butonunun «2» (tırış) konumunda olduğundan emin olunuz.
- Tıraş ataçmanını sadece kuru cilt üzerinde kullanın.
- En iyi sonucu almak için, hem elek (b) hem de düzelticinin (c) cildinizle temas halinde olmasını sağlayınız (A). Cildinizi gererken

(B), cihazı tüylerinizin çıkış yönünün aksine doğru hareket ettiriniz. Düzeltici bıçaklar önce tüm uzun tüyleri kaldırır ve iyice kısaltır, daha sonra esneme özellikli elek arkadan geçerek tüm tüyleri cilt seviyesinde keser.

- Hassas ve duyarlı bölgeleri tıraş eder ya da tüyleri düzeltirken, herhangi bir yaralanmayı önlemek için cildinizin gergin olmasını sağlayınız.

Tüyler şekil vererek düzeltmek

Net çizgiler ve hatlar yaratmak için düzeltme/ tıraş seçici butonunu «**θ**» (düzeltme) (C1) konumunda kilitleyiniz.

Epilasyon öncesi tüyleri keserek kısaltmak için

Daha uzun tüylere sahipseniz epilasyon öncesi ideal kısalığa getirmek için tıraş başlığının üzerine OptiTrim tarak ataçmanını (a) takınız. Düzeltme/tıraş seçici butonunu «**θ**» pozisyonuna getiriniz.

Resim (C2) de gösterildiği üzere, tarağı, tüylerin çıkış yönünün aksine doğru hareket ettirerek tüylerin kısaltılmasını sağlayınız. Tüyler farklı yönlere doğru uzayabildiği için, cihazı buna uygun olarak farklı doğrultularda kullanmak optimum sonuç almanıza yarayacaktır.

Tıraş başlığını temizlemek

Her kullanımdan sonra cihazı prizden çekiniz.

Fırça ile temizleme

- Tıraş başlığını (D1) çıkartmak için çıkartma düğmelerine basınız (d). Tıraş başlığının alt kısmını düz bir yüzeye hafifçe vurarak birikmiş kılların dökülmesini sağlayabilirsiniz. (Eleği direk olarak vurmayınız zarar görebilir.)
- Fırça ile tıraş başlığının içini ve kesici bıçak bloğunu temizleyiniz. Elek çok ince üretil-

diği için fırçayı elek üzerine sürtmeyiniz, aksi taktirde elek zarar görecektr.

Su ile temizleme

Çıkartma düğmelerine basarak (d) tıraş başlığını çıkartınız. Tıraş başlığı eleğini ve kesici bıçak bloğunu akan su altında durulayınız (D2). Tekrar monte etmeden önce her iki parçanın da iyice kurduğundan emin olunuz.

Tıraş başlığını her zaman en iyi koşullarda muhafaza etmek için

- Tıraş başlığı parçaları her 3 ayda bir düzenli olarak yağlanmalıdır (E). Eğer tıraş başlığını suyla temizliyorsanız, her temizlikte bir yağlama yapmayı ihmal etmeyiniz.
- Tıraş başlığı eleğinin üstüne ve uzun tüy düzelticinin metal parçalarının üstüne 1–2 damla ince makine yağı veya az miktarda vazelin sürünüz. Daha sonra elek çerçevesini çıkartıp (E) resminde gösterilen bölgeye de bir miktar vazelin uygulayınız.
- Tıraş eleği ve kesici bıçaklar zaman içerisinde yıpranabilen hassas parçalardır. Optimum tıraş performansını sürekli kılmak için, azalan bir performans farkettiğinizde elek ve bıçak bloğunu değiştiriniz.
- Hasar görmüş bir elek veya elektrik kablosu takılıyken cihazı kullanmayınız.

Tıraş parçalarını değiştirmek için

Tıraş eleği: Elek çerçevesini kaldırmak ve yenisiyle değiştirmek için serbest bırakma düğmelerine (d) basınız.

Kesici blok: Kesici bloğu çıkartmak için, bastırınız ve 90° döndürünüz (G1) ve çıkartınız. Yeni bloğu takmak için, üstten bastırın ve 90° döndürün (G2).

Değiştirilebilir parçalar (elek, kesici blok) Braun Yetkili Servislerinden temin edilebilir.

Elektrikle ilgili direktifler özel kablo setinin üzerinde yazmaktadır.

Çevre ile ilgili duyuru:

Bu ürün şarj edilebilir piller içermektedir. Doğal çevreyi korumak adına, lütfen ürünü kullanım ömrü sonunda diğer ev atıkları ile beraber atmayınız. Ürünü atmak istedinizde Braun servis merkezlerine götürebilirsiniz ya da bulunduğunuz ülkenin katı atık kuralları çerçevesinde yok ediniz. Özel kablo setinin üzerinde elektrikle ilgili ayrıntılar yer almaktadır. Özel kablo seti dünyadaki tüm alternative akım voltajlarına uyum sağlayacak şekilde üretilmiştir.



Bu bilgiler, bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

AEEE Yönetmeliğine Uygunudur



Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Üretici firma ve CE uygunluk değerlendirme kuruluşu:

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany

Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Askent Sok. No:3 A 34752
Ataşehir, İstanbul tarafından ithal edilmiştir.

P&G Tüketici Hizmetleri PK: 61
34739 Erenköy/İstanbul
0800 261 63 65 trconsumers@custhelp.com

Braun Servis İstasyonları listemize internet sitemizden veya Tüketici Hizmetleri merkezimizi arayarak ulaşabilirsiniz.
www.braun.com/tr

Română (RO/MD)

Produsele noastre sunt concepute pentru a întruni cele mai înalte standarde de calitate, funcționalitate și design. Sperăm să vă bucurați pe deplin de noul dumneavoastră epilator Braun Silk-épil 7.

Va rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de folosire, înainte de a utiliza aparatul, și să le păstrați pentru a le putea consulta pe viitor.

Braun Silk-épil 7 a fost proiectat pentru a face îndepărtarea părului nedorit cât mai eficientă, delicată și ușoară. Sistemul său de epilare, cu o eficiență dovedită, îndepărtează părul de la rădăcina, lăsându-vă pielea fină timp de câteva săptămâni. Deoarece părul care reapare este subtil și fin, nu veți mai avea fire de păr neplăcute între epilări.

Important

- Din motive de igienă, nu folosiți acest aparat în comun cu alte persoane.
- Acest aparat este însoțit de un cablu special ce include un sistem de siguranță pentru tensiuni joase. Nu schimbați nici o parte din acest cablu. În caz contrar, există riscul de șoc electric.
-  Aparatul este conceput pentru utilizarea în cadă sau sub duș. Pentru siguranță, poate fi utilizat doar fără cablul de alimentare.
- Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat de către copii peste 8 ani, de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale

redușe, precum și de către cele cărora le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, cu condiția de a fi supravegheate și de a primi instrucțiuni pentru a utiliza în siguranță aparatul și pentru a înțelege posibilele riscuri. Copii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Operațiunile de curățare și întreținere nu trebuie efectuate de copii, în afara cazului în care au peste 8 ani și sunt supravegheați.

- Când este pornit, aparatul nu trebuie sub nici o formă să vină în contact cu părul de pe cap, genele, fundele din par, etc, pentru a preveni orice fel de pericole sau leziuni, și pentru a preveni blocarea sau defectarea aparatului.
- Nu folosiți niciodată capul de epilare (2) fără un dispozitiv atașat la el.

Informații generale privind epilarea

Toate metodele de îndepărtare a părului de la rădăcina pot avea ca efect creșterea firelor de păr sub piele și apariția iritației (ex.: mâncărime, disconfort și înroșirea pielii), în funcție de starea pielii și a părului.

Aceasta este o reacție normală care ar trebui să dispară repede, dar care poate persista mai mult dacă sunteți la primele epilări sau dacă aveți o piele sensibilă.

Dacă și după 36 de ore pielea mai prezintă iritații, vă recomandăm să vă consultați

medicul. În general, reacțiile pielii și senzația de durere tind să scadă considerabil în intensitate, o dată cu folosirea frecventă a epilatorului Silk-épil.

În unele cazuri ar putea lua naștere o inflamare a pielii, datorită bacteriilor care pot pătrunde în piele (ex. în cursul procesului de epilare). Curățarea atentă a capului de epilare înainte de fiecare utilizare va reduce riscul de infecție.

Dacă aveți orice fel de îndoieli cu privire la utilizarea aparatului, vă rugăm să contactați medicul. În următoarele cazuri aparatul nu trebuie folosit decât după o consultare prealabilă a medicului:

- eczeme, rani, reacții inflamatorii ale pielii (cum ar fi: foliculita – inflamarea foliculului pilos), varice,
- în jurul alunitelor,
- imunitate scăzută a pielii (ex. diabet zaharat, în timpul sarcinii, boala lui Raynaud),
- hemofilie, candida sau imunodeficiența.

Câteva sfaturi utile

Dacă nu ați mai folosit un epilator sau dacă nu v-ați mai epilat de mult timp, pielea dumneavoastră ar putea avea nevoie de o scurtă perioadă de adaptare. Disconfortul pe care îl veți resimți la început va scădea considerabil o dată cu folosirea repetată a epilatorului, pe măsură ce pielea se adaptează procesului.

Epilarea se efectuează mai ușor și mai confortabil atunci când parul are o lungime optimă de 2–5 mm. Dacă parul este mai lung, vă recomandăm să vă radeti mai întâi și să epilați parul mai scurt care reapare, după 1 sau 2 săptămâni.

Dacă vă epilați pentru prima dată, este indicat să efectuați operațiunea seara, astfel ca orice posibile înroșiri ale pielii să dispară pe timpul

noptii. Pentru a relaxa pielea vă recomandăm să aplicați după epilare o cremă hidratantă.

Parul fin care reapare după epilare poate să crească în interiorul suprafeței pielii. Utilizarea regulată a bureților pentru masaj (ex.: după dus) sau a produselor de exfoliere și gomaj ajută la prevenirea creșterii parului sub piele, deoarece acțiunea de frecare ușoară îndepartează stratul de piele superficial, iar firele fine pot ieși la suprafața pielii.

Descriere

- 1a Sistem de masaj de înaltă frecvență
- 1b Dispozitiv EfficiencyPro
- 2 Cap de epilare
- 3 Sistem de iluminare «smartlight»
- 4 Comutator pentru fixarea poziției (4a)
- 5a LED indicator de încărcare
- 5b LED indicator baterie descărcată
- 6 Buton de eliberare
- 7 Cablu special
- 8 Dispozitiv de epilare pentru zonele înguste (nu este disponibilă la toate modelele)
- 9 Dispozitiv de precizie (nu este disponibilă la toate modelele)
- 10 Cap pentru ras cu dispozitiv OptiTrim

Încărcarea

- Încărcați aparatul înainte de utilizare. Pentru rezultate optime, vă recomandăm să utilizați aparatul complet încărcat. Folosind cablul special, conectați aparatul la o priză electrică, având motorul oprit. Timpul de încărcare este de aproximativ 9 ore.
- LED-ul verde (5a) se aprinde intermitent pentru a indica faptul că epilatorul se încarcă. Când bateria este complet încărcată, acest led rămâne aprins permanent.

După încărcare completă, utilizați aparatul fără cablu.

- Când se aprinde ledul roșu (5b), ce indică descărcarea aparatului, conectați din nou aparatul la o priză electrică, prin intermediul cablului special.
- O încărcare completă asigură un timp de utilizare fără cablu de până la 40 de minute.
- Utilizarea aparatului la duș poate reduce timpul de operare al acestuia. Vă recomandăm să reîncărcați aparatul după fiecare utilizare.
- Temperatura optimă pentru încărcare, utilizare și depozitare a aparatului este cuprinsă între 15-35 °C. În cazul în care temperatura depășește acest interval, timpul necesar încărcării epilatorului se poate mări, iar timpul de utilizare a aparatului fără cablu se poate diminua.

Pregătirea pentru ...

... utilizarea epilatorului pe pielea uscată

Pielea trebuie să fie uscată și lipsită de uleiuri sau creme.

... utilizarea epilatorului pe pielea udă

Epilatorul poate fi utilizat și pe pielea udă, chiar și sub duș. Asigurați-vă că pielea este suficient de hidratată, pentru alunecarea optimă a epilatorului peste suprafața de epilare.

După fiecare utilizare la duș este indicată curățarea aparatului sub jetul de apă.

- Înainte de utilizare, asigurați-vă întotdeauna ca și capul de epilare (2) să fie curat.
- Asigurați-vă întotdeauna ca ați atașat un dispozitiv (1) la capul de epilare.
- Pentru a schimba dispozitivele, apăsați striatiile laterale și trageți.
- Pentru a schimba capetele, apăsați butonul de eliberare (6).

A Cum să ne epilăm

Prevăzut cu tehnologia «Close-Grip», capul de epilare (2) asigură îndepărtarea eficientă în special a firelor de păr scurte: cele 40 de pensete sunt mereu în contact maxim cu pielea pentru a îndepărta chiar și firele de păr foarte scurte, de mărimea unui bob de nisip. Datorită flexibilității sale, capul de epilare se adaptează perfect la conturul corpului, pentru precizie maximă.

Sistemul de masaj de înaltă frecvență (1a) calmează eficient pielea pentru o epilare extrem de blândă.

Dispozitivul EfficiencyPro pentru epilare rapidă (1b) asigură un contact maxim cu suprafața pielii și poziționarea optimă a pensetelor pe suprafața acestora.

1 Pornirea

- Apasați una dintre tastele destinate pornirii și rotiți comutatorul în sensul acelor de ceasornic pentru a selecta viteza dorită :
«I» = extra blând
«II» = extra eficient
- Sistemul de iluminare «smartlight» se aprinde instantaneu și luminează atât timp cât dispozitivul este pornit. Aceasta sistem reproduce aproape identic lumina zilei, dezvăluind chiar și cele mai fine fire de păr și oferind un control mai bun, pentru o eficiență îmbunătățită a procesului de epilare.

2 Cum să directionați aparatul

- Când va epilați, întindeți întotdeauna pielea.
- Asigurați-vă întotdeauna ca zona de epilare dintre rolele pentru masaj este în contact cu pielea dumneavoastră.
- Dispozitivele pivotante se adaptează în mod automat la conturul pielii dumneavoastră.

- Directionați aparatul cu mișcări lente, continue, fără presiune, în sens invers creșterii firului de păr, în direcția comutatorului. Deoarece parul poate crește în direcții diferite, poate fi de asemenea utilă orientarea aparatului în diferite direcții pentru a atinge rezultate optime. Mișcarea pulsatorie a roletelor pentru masaj stimulează și relaxează pielea, pentru o epilare mai delicată.
- Dacă sunteți obișnuiți cu senzația de epilare și doriți un mod mai rapid de îndepărtare a parului, atașați dispozitivul EfficiencyPro (1b), prin înlocuirea sistemului de masaj (1a).

3 Epilarea picioarelor

Epilati-vă picioarele pornind de jos în sus. Când va epilați pe porțiunea din spatele genunchiului, țineți piciorul drept și perfect întins.

4 Epilarea la subrat și în zona bikinilor

Pentru aceste suprafețe, a fost creat dispozitivul de epilare pentru zonele înguste (8), ce se poate atașa la capul de epilare (2). Va rugăm să țineți cont de faptul că, mai ales la începutul epilării, aceste zone sunt deosebit de sensibile la durere. De aceea, vă recomandăm să selectați inițial viteza «1». O dată cu utilizarea repetată a epilatorului, senzația de durere se va diminua. Pentru un confort crescut, asigurați-vă ca parul are o lungime optimă de 2–5 mm. Înainte de epilare curățați bine zona respectivă, pentru a îndepărta eventualele reziduuri (cum ar fi deodorantul). Când va epilați la subrat, țineți bratul întins în sus, pentru ca pielea să se întindă, și ghidați aparatul în diferite direcții. Deoarece imediat după epilare pielea poate fi mai sensibilă, evitați folosirea substanțelor iritante, cum ar fi deodorantele cu alcool.

5. Epilarea facială

Pentru îndepărtarea părului nedorit de pe față sau din alte zone sensibile, utilizați dispozitivul de epilare facială (9), ce se poate atașa la capul de epilare (2). Pe parcursul primelor utilizări, vă recomandăm să selectați viteza «1», pentru a vă putea obține cu senzația de epilare în aceste zone sensibile. Înainte de epilare recomandăm curățarea pielii cu alcool, pentru o mai bună igienă. Când va epilați pe față, întindeți pielea cu o mână și ghidați încet epilatorul cu cealaltă mână, în direcția comutatorului.

Protecție împotriva supraîncălzirii

Ca măsură de siguranță, pentru evitarea supraîncălzirii aparatului, se poate întâmpla ca ledul roșu (indicator baterie descărcată) să se aprindă intermitent timp de 8 secunde și apoi aparatul să se oprească automat. În acest caz, readuceți întrerupătorul în poziția «0» și lăsați aparatul să se răcească.

6 Curățarea capului de epilare

O curățare regulată asigură o funcționare mai bună.

a Curățarea cu ajutorul periuței:

Îndepărtați dispozitivul utilizat și periați-l. Curățați bine pensetele de pe partea din spate a epilatorului cu periuța înmuiată în alcool. În timp ce efectuați această operație, rotiți manual sistemul pe care sunt prinse pensetele. Aceasta metoda de curățare asigură cele mai bune condiții de igienă pentru capul de epilare.

b Curățarea cu jet de apă:

După fiecare utilizare la duș este indicată curățarea aparatului sub jetul de apă. Îndepărtați dispozitivul utilizat la epilare. Țineți aparatul cu capul de epilare sub jet de apă. Apăsați apoi butonul de eliberare

(6) pentru a indeparta capul de epilare. Scuturati bine, atat capul de epilare cat si aparatul, pentru a va asigura ca ati scurs toata apa ramasa. Lasati ambele parti sa se usuce. Inainte de a le reatasa, asigurati-va ca sunt complet uscate.

B Utilizarea capului pentru ras

- a Dispozitiv OptiTrim
- b Sită metalică
- c Dispozitiv pentru tuns
- d Buton de eliberare
- e Selector tuns/ras
- f Bloc de taiere
- g Baza capului pentru ras

Rasul

- Atasati capul pentru ras (10) apasand pana cand se aude un «click».
- Apasand tastele de fixare a pozitiei, rasuciti comutatorul in sensul acelor de ceasornic pana în dreptul valorii «II».
- Asigurati-va ca selectorul tuns/ras este in pozitia «**g**».
- Utilizați capul de radere doar pe pielea uscată.
- Pentru a obtine cele mai bune rezultate, asigurati-va intotdeauna ca atat sita (b) cat si dispozitivul pentru tuns (c) sunt in contact cu pielea (A). **Tinand pielea intinsa (B)**, miscati incet aparatul in directia inversa cresterii firului de par. Dispozitivul pentru tuns ridica mai intai toate firele lungi de par si apoi le taie. Ulterior, sita flexibila indeparteaza firele scurte si tepoase, lasand pielea moale si fina.
- Cand radeti sau tundeti zone sensibile aveti grija sa tineti tot timpul pielea intinsa, pentru a nu va rani.

Realizarea contururilor prin tuns

Pentru a tunde in linii precise sau cu un anumit contur, fixati dispozitivul pentru tuns

par lung miscand selectorul tuns/ras (e) pana în dreptul pozitiei «**g**» (C1).

Taierea in prealabil a parului pentru epilare

Daca vreti sa scurtati parul inainte, pentru a avea lungimea optima pentru epilare, atasati dispozitivul OptiTrim (a) la capul pentru ras. Deplasați selectorul tuns/ras în pozitia «**g**». Tineti dispozitivul OptiTrim intins complet pe piele. Directonati-l cu dintii pieptenului in sens invers directiei de crestere a firului de par, dupa cum este indicat in figura (C2). Notă: Deoarece parul nu creste intotdeauna in aceeasi directie, ghidati aparatul si usor in diagonala sau in diferite directii, pentru a obtine cele mai bune rezultate.

Curatarea capului pentru ras

Dupa fiecare utilizare, scoateti aparatul din priza.

Curatarea cu periuta

- Apasati butonul de eliberare (d), pentru a indeparta capul pentru ras (D1). Scuturati capul pentru ras lovindu-l usor de o supra-fata plana (nu pe sită).
- Periați blocul de taiere si interiorul capului pentru ras. Nu folositi peria pentru a curăța sita, deoarece aceasta se poate deteriora.

Curatarea cu apa

Apasati butonul de eliberare (d) pentru a detașa capul de ras. Curatati capul pentru ras si blocul de taiere separat, sub jet de apa (D2). Lasati blocul de taiere si cadrul sitei sa se usuce separat, inainte de a le reatasa.

Cum sa va pastrati capul pentru ras in cea mai buna forma

- Partile componente ale capului pentru ras trebuie date cu un lubrifiant la fiecare 3 luni (E). In cazul in care curatati capul pentru ras sub jet de apa, atunci va rugam sa il dati cu un lubrifiant dupa fiecare a spalare.

- Aplicați o cantitate mică de ulei usor de masina sau de vaselina pe sită și pe partile metalice ale dispozitivului de tuns parul lung. Apoi îndepărtați capul pentru ras și aplicați o cantitate mică de vaselina, după cum se arată în imagine (E).
- Sita metalică și blocul de tăiere sunt componente de precizie, care se uzează în timp. Pentru a menține procesul de radere la nivel optim de performanță, înlocuiți sita și blocul de tăiere atunci când observați o eficiență scăzută.
- Nu va radeți dacă sita sau cablul sunt defecte.

Înlocuirea partilor componente ale capului de ras

Sita: Apăsăți butonul de eliberare (d) pentru a schimba sita și a o înlocui cu una nouă.

Blocul de tăiere: Pentru a scoate blocul de tăiere, apăsați pe el și rotiți-l la 90° (G1), apoi scoteți-l. Pentru a monta un bloc de tăiere nou, apăsați pe suportul acestuia și rotiți la 90° (G2).

Partile consumabile (sita, blocul de tăiere) pot fi achiziționate de la distribuitori sau la Centrele de Service pentru Clienții Braun.

Conform Hotărârii nr. 672 din 19 iulie 2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor electrocasnice în funcție de nivelul zgomotului transmis prin aer, valoarea de zgomot dB(A) pentru acest aparat este de 72 dB(A).

Pentru specificații electrice, va rugăm să consultați informațiile de pe cablul special. Cablul special se adaptează automat la orice voltaj AC din lume.

Notă referitoare la mediu

Acest aparat este prevăzut cu un acumulator. Pentru a proteja mediul înconjurător, nu aruncați acumulatorul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de utilizare a acestuia. Acumulatorul trebuie predat la centrele autorizate de service Braun sau la cel mai apropiat centru de colectare, conform normelor și reglementărilor în vigoare.



Pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Garanție

Acordăm o garanție de 2 ani pentru acest produs, de la data achiziționării. Durata medie de utilizare: 5 ani, cu condiția respectării instrucțiunilor de utilizare și efectuării intervențiilor tehnice numai de către personalul service autorizat.

În perioada de garanție vom remedia gratuit neconformitățile aparatului, prin repararea sau înlocuirea produsului, după caz. Această garanție este valabilă în orice țară în care acest aparat este furnizat de către compania Braun sau de către distribuitorul desemnat al acesteia. Repararea sau înlocuirea produselor se va efectua în cadrul unei perioade rezonabile de timp (maxim 15 zile de la data aducerii la cunoștință a neconformității).

Prezenta garanție nu acoperă: defectele datorate utilizării necorespunzătoare, uzurii normale (de ex: ale sitei aparatului sau ale blocului de tăiere), precum și defectele care au un efect neglijabil asupra valorii sau funcționării aparatului. Garanția devine nulă dacă se efectuează reparații de către

persoane neautorizate și dacă nu se utilizează componente originale Braun. Pentru a beneficia de service în perioada de garanție, prezentați produsul împreună cu factura (bonul/chitanța de cumpărare) la una dintre unitățile service agreate.

PUNCT CENTRAL DE SERVICE BRAUN

Șos. Viilor, Nr. 14, Corp Clădire C2, Etaj 2,
Biroul nr.3, Sector 5, București
(acces din Str. Năsăud)

Tel: 021.224.30.35

Mobil: 0722.541.548

E-mail: service.braun@interbrands.ro


Srpski

Naši proizvodi su dizajnirani tako da zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete i Vi zaista uživati koristeći Vaš Braun Silk-épil 7.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe aparata i da ga sačuvate na sigurnom mestu.

Braun Silk-épil 7 dizajniran je tako da uklanja neželjene dlačice na što efikasniji, nežniji i jednostavniji način. Njegov dokazani sistem epilacije uklanja dlačice zajedno sa korenom, pa vaša koža ostaje glatka nedeljama. Dlačice koje posle ovakve epilacije izrastu više nisu oštre, već tanke i mekane, pa više nema neugodnog bockanja.

Važno

- Iz higijenskih razloga nemojte da delite ovaj uređaj sa drugim osobama.
- Ovaj uređaj poseduje specijalni priključni kabl sa integrisanim sigurnosnim niskonaponskim napajanjem. Nemojte da menjate ili samostalno popravljate bilo koji njegov deo, jer se tako izlažete riziku od strujnog udara.
-  Ovaj aparat je pogodan za upotrebu u kadi ili pod tušem. Prilikom takve upotrebe mora se koristiti bez strujnog kabla iz bezbednosnih razloga.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motornim i mentalnim sposobnostima ili sa nedovoljno iskustva ili znanja ako su pod nadzorom i ako su im predložena uputstva o bezbednom korišćenju uređaja i ako razumeju eventualne opasnosti. Deca ne treba da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne bi trebalo da obavljaju deca, osim u slučaju da su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Dok radi, aparat nikada ne sme da dođe u kontakt sa kosom, obrvama, trakama, itd.,

kako bi se izbegla svaka opasnost od povrede, odnosno kako bi se sprečilo blokiranje ili oštećivanje aparata.

- Nikada ne koristiti epilacionu glavu (2) bez poklopca.

Opšte informacije o epilaciji

Sve metode uklanjanja malja iz korena mogu dovesti do urastanja dlake i iritacije (odnosno svraba, nelagodnosti i crvenila kože) u zavisnosti od stanja kože i malja. Ovo predstavlja normalnu reakciju koja bi trebala brzo da prestane, mada reakcija može biti malo jača kada malje uklanjate iz korena prvih nekoliko puta ili ako imate osetljivu kožu.

Ukoliko iritacija kože potraje i nakon 36 časova, preporučujemo vam da posetite vašeg lekara. U opštem slučaju se iritacija kože, kao i osećaj bola, vremenom značajno smanjuju uz redovnu upotrebu Silk-épil epilatora.

U nekim slučajevima može da dođe do manje kožne upale kao posledice kontakta sa bakterijama (npr. dok aparat klizi niz kožu). Redovno detaljno čišćenje glave epilatora pre svake upotrebe u mnogome će smanjiti rizik od infekcije.

Ako imate bilo kakve sumnje po pitanju upotrebe ovog aparata razgovarajte sa vašim lekarom. Pre aparata obavezno je konsultovati sa sa lekarom u slučaju:

- ekcema, rana, upalnih kožnih procesa kao što je folikulitis (gnojna upala dlačnog kanala) i proširenih vena,
- ispupčenih mladeža,
- smanjenog imuniteta kože, npr. dijabetes mellitus, u vreme trudnoće, Rejnoove bolesti, hemofilije, kandidate ili imunodeficijencije.

Nekoliko korisnih saveta

Ako niste do sada koristili epilator, ili ako se niste epilirali duže vreme, biće potrebno jedno kraće vreme da se vaša koža navikne na epilaciju. Nelagodnost koja će se u početku osećati značajno će se smanjivati redovnom upotrebom kako se koža sve više navikava na ovaj proces.

Epilacija je lakša i ugodnija kada su malje optimalne dužine od 2–5 mm. Ako su malje duže, preporučujemo vam da ih prvo obrijete, pa ih epilirate nedelju-dve kasnije kada budu kraće. Kada se epilirate po prvi put, preporučljivo je da se epilirate uveče, tako da sa svako eventualno crvenilo može da se povuče tokom noći. Kako biste opustili kožu preporučujemo vam da nanesete hidratantnu kremu nakon epilacije.

Nove fine malje koje počinju da rastu ponekad će ostajati ispod kože. Redovna upotreba masažnih sundera (npr. nakon tuširanja) ili pilinga u mnogome će pomoći u sprečavanju urastanja dlačica, pošto nežno trljanje uklanja površinski sloj kože, a fine malje uspevaju da se probiju do površine kože.

Opis

- 1a Visokofrekventni masažni sistem
- 1b Dodatak za efikasnost «EfficiencyPro»
- 2 Epilaciona glava
- 3 «smartlight» lampica
- 4 Prekidač sa dugmadima za odabir načina rada (4a)
- 5a Lampica indikatora punjenja
- 5b Lampica indikatora ispražnjenosti baterije
- 6 Dugme za skidanje
- 7 Specijalni strujni kabl
- 8 Uska epilaciona glava (samo kod modela 7681WD)

- 9 Dodatak za preciznu epilaciju (samo kod modela 7681WD)
- 10 Dodatak sa glavom brijača sa OptiTrim češljem

Punjenje

- Napunite aparat pre upotrebe. Za najbolje rezultate epilacije preporučujemo vam da uvek koristite aparat koji je u potpunosti napunjen. Koristeći specijalni strujni kabl uključite aparat u struju dok je aparat isključen. Vreme punjenja je približno 1 čas.
- Zelena lampica indikatora punjenja (5a) trepće pokazujući time da se epilator puni. Kada je baterija napunjena, lampica indikatora punjenja počće da svetli bez prestanka. Kada je u potpunosti napunjen, aparat koristiti bez strujnog kabla.
- Kada crvena lampica indikatora ispražnjenosti (5b) počće da trepće, ponovo uključite aparat u struju koristeći specijalni strujni kabl radi dopunjavanja baterije.
- Potpuno dopunjen aparat pruža do 40 minuta neprekidnog rada bez strujnog kabla.
- Mokra epilacija može skratiti operativno vreme aparata. Preporučujemo da ga napunite nakon svake upotrebe.
- Najbolja temperatura za punjenje, upotrebu i skladištenje uređaja je između 15 i 35 °C. U slučaju da je temperatura viša ili niža od navedene, vreme punjenja može biti duže, dok vreme bežične upotrebe uređaja može biti smanjeno.

Priprema za...

... suhu upotrebu

Koža treba da bude suva, bez tragova masnoće ili kreme.

... mokru upotrebu

Aparat se može koristiti na mokroj koži, čak i pod tekućom vodom. Postarajte se da vam je koža potpuno mokra kako biste postigli optimalne uslove za glatko kretanje aparata po koži.

Posle svake mokre epilacije, očistite aparat pod mlazom tekuće vode.

- Epilaciona glava (2) mora da bude čista pre svake upotrebe.
- Uverite se da li se na epilacionoj glavi nalazi poklopac.
- Da biste zamenili poklopce, pritisnite njihova bočna rebrasta polja i povucite na gore.
- Da biste zamenili glave, pritisnite dugme za skidanje (6).

A Kako da se depilirate

Glava epilatora (2) sa novom tehnologijom bliskog kontakta osigurava veliku efikasnost, pogotovo kada je reč o kratkim dlačicama: 40 pinceta su uvek blizu kože tako da uklanjaju dlačice sitne kao zrno peska. Zahvaljujući rotirajućoj osobini savršeno se prilagođava konturama tela, za maksimalan učinak.

Visokofrekventni masažni sistem (1a) efikasno umiruje vašu kožu za ultranežnu epilaciju.

Efikasni poklopac (1b) za brzu epilaciju osigurava maksimalan kontakt s kožom, optimalno pozicionirajući pincete sve vreme.

1 Uključivanje

- Pritisnite jednu od tipki za zaključavanje i okrenite prekidač za odabir željene brzine:
«I» = ekstra nežno
«II» = ekstra efikasno

- «smartlight» lampica (3) se odmah pali i svetli sve dokle je aparat uključen. Ova lampica daje svetlo slično dnevnim uslovima, na taj način otkrivajući čak i najfinije malje i dajući vam bolju kontrolu radi poboljšane efikasnosti epilacije.

2 Kako rukovati aparatom

- Uvek zatežite kožu dok se epilirate.
- Starajte se da je epilaciona zona između masažnih točkića uvek u kontaktu sa vašom kožom.
- Fleksibilni nastavci automatski se prilagođavaju konturama vaše kože.
- Vodite aparat laganim, kontinuiranim pokretima bez pritiska, u smeru suprotnom od rasta malja, odnosno u smeru prekidača. Budući da malje rastu u različitim pravcima, za najbolje rezultate savetujemo da menjate smer kretanja aparata. Pulsirajuće kretanje masažnih točkića stimuliše i opušta kožu u cilju nežnije epilacije.
- Ukoliko ste se već navikli na osećaj epilacije i želite još brže da uklonite malje, prikačite dodatak za efikasnost (1b), zamenjujući masažni sistem (1a).

3 Epilacija nogu

Epilirajte vaše noge počev od donjeg dela potkolenece pa prema gore. Kada epilirate zonu ispod kolena trebalo bi potpuno da ispružite i zategnete nogu.

4 Epilacija pazuha i bikini linije

Za ovu specifičnu upotrebu razvijen je poklopac za pazuh (8) kao opcioni dodatak koji se stavlja na epilacionu glavu (2). Imajte na umu da, posebno u početku, ove oblasti su posebno osetljive na bol. Zbog toga, preporučujemo vam da izaberete podešavanje brzine «I» za nekoliko prvih epilacionih procesa.

Uz redovnu upotrebu osećanje bola značajno će se smanjiti. Za ugodniju epilaciju malje bi trebalo da budu optimalne dužine od 2–5 mm.

Pre epilacije temeljno očistite željeno područje kako biste uklonili sve eventualne zaostatke, poput onih od dezodoransa. Kada epilirate pazuh podignite ruku tako da vam koža bude u potpunosti zategnuta i vodite aparat u različitim smerovima. Pošto koža može biti dosta osetljivija nakon epilacije, nemojte odmah da koristite iritirajuća sredstva, kao što su dezodoransi sa alkoholom.

5 Epilacija lica

Za uklanjanje neželjenih dlačica sa lica ili drugih osetljivih područja, koristite poklopac za preciznost (9), kao opcioni dodatak koji se stavlja na epilacionu glavu (2).

Za prvih par upotreba, preporučujemo vam da izaberete podešavanje brzine «I» kako biste se navikli na osećaj epilacije na tim osetljivim oblastima.

Pre epilacije preporučujemo vam da očistite kožu alkoholom kako biste obezbedili najbolje higijenske uslove za epilaciju. Kada epilirate lice, istegnite kožu jednom rukom a drugom rukom polako vodite epilator u pravcu prekidača.

Zaštita od pregrevanja

Kao mera bezbednosti da bi izbegli malo verovatan slučaj pregrevanja aparata, može se desiti da crvena lampica za pokazivanje prazne baterije sija stalno 8 sekundi, a zatim aparat se automatski isključuje. U tom slučaju, vratite na poziciju «0» i pustite aparat da se ohladi.

6 Čišćenje epilacione glave

Isključite aparat pre čišćenja.

Redovno čišćenje omogućava bolji rad i učinak aparata.

a Čišćenje četkicom:

Skinite poklopac i očistite ga četkicom. Temeljno očistite pincete sa zadnje strane glave epilatora četkicom umočenom u alkohol. Dok to činite, rukom okrećite nosač pinceta. Ova metoda čišćenja daje najbolje rezultate u održavanju higijene epilacione glave.


b Čišćenje pod tekućom vodom:

Posle svake mokre epilacije, očistite aparat pod mlazom tekuće vode. Skinite poklopac. Držite aparat tako da se glava epilatora nalazi pod mlazom tekuće vode. Potom pritisnite dugme za skidanje (6) kako biste skinuli epilacionu glavu (2). Temeljno istresite oba dela, odnosno epilacionu glavu i aparat, kako biste iscedili i poslednju kap koja se eventualno zadržala. Ostavite oba dela da se osuše. Pre ponovnog sklapanja uverite se da li su oba dela potpuno suva.

B Upotreba dodatka za brijanje

- a OptiTrim češalj
- b Mrežica brijaća
- c Trimer
- d Dugmad za skidanje
- e Selektor za trimovanje/brijanje
- f Blok noža
- g Postolje glave brijaća

Brijanje

- Pritiskom na dole postavite dodatak za brijanje (10) tako da klikne na svoje mesto.
- Pritiskom na jedno od dugmadi na prekidaču okrenite prekidač u pravcu kazaljke na satu u položaj «II».
- Podesite selektor za trimovanje/brijanje (e) na poziciju «» (brijanje).
- Koristite dodatak za brijanje isključivo na svojoj koži.

- Za najbolje rezultate i mrežica brijaća (b) i trimer (c) moraju da budu u kontaktu sa kožom (A). Zatežući kožu (B), polako pomerajte aparat u smeru suprotnom od rasta dlake. Trimer prvo podiže sve duge dlake i seče ih. Potom prilazi fleksibilna mrežica koja uklanja sve eventualne zaostale malje.
- Kada se brijete ili trimujete na osetljivim mestima uvek isticite kožu kako biste izbegli eventualne povrede.

Precizno trimovanje

Za trimovanje preciznih linija i oblika, zaključajte trimer za duge dlake premeštajući selektor ta trimovanje/brijanje (e) u položaj «**θ**» (trimovanje) (C1).

Skraćivanje malja za epilaciju

Ako odlučite da prvo skratite vaše malje na idealnu dužinu za epilaciju, onda postavite OptiTrim češalj (a) na glavu brijaća. Premestite selektor za trimovanje/brijanje na poziciju «**θ**» (trimovanje). Položite aparat sa postavljenim OptiTrim češljem da leži ravno preko kože comb. Vodite aparat vrhovima češlja u smeru suprotnom od rasta dlačica kao što je prikazano na ilustraciji (C2). Obratite pažnju: Pošto ne rastu sve dlačice u istom smeru, da bi ste skratili sve dlačice pomerajte aparat dijagonalno ili u različitim smerovima kako biste postigli najbolje rezultate.

Čišćenje glave brijaća

Nakon svake upotrebe isključite aparat iz struje.

Čišćenje četkicom

- Pritisnite dugmad za skidanje (d) kako biste skinuli glavu brijaća (D1). Nežno tapkajte dnom glave brijaća po ravnoj površini (ne preko mrežice).

- Koristeći četkicu očistite blok noža i unutrašnjost glave brijaća. Nemojte, međutim, da čistite mrežicu brijaća četkicom jer bi to moglo da je ošteti.

Čišćenje vodom

Pritisnite dugmad za skidanje (d) kako biste skinuli glavu brijaća. Odvojeno operite glavu brijaća i blok noža pod mlazom tekuće vode (D2). Ostavite blok noža i okvir mrežice da se odvojeno osuše pre nego što ih ponovo sklopite.

Održavanje dodatka sa brijaćem u savršenom stanju

- Delovi brijaća se moraju redovno podmazivati svaka 3 meseca (E). Ukoliko čistite glavu brijaća pod mlazom tekuće vode, molimo vas da je podmažete nakon svakog čišćenja.
- Nanesite malo lakog mašinskog ulja ili vazelina na mrežicu brijaća i metalne delove trimera za duge dlačice. Potom skinite glavu brijaća pa takođe nanesite malu količinu vazelina kao što je to prikazano na slici (E).
- Mrežica brijaća i blok noža predstavljaju precizne delove koje se vremenom troše. Kako biste zadržali optimalne rezultate brijanja, zamenite vašu mrežicu i blok noža kada primetite slabije rezultate brijanja.
- Nemojte se brijati kada su mrežica brijaća ili strujni kabl oštećeni.

Kako zameniti delove za brijanje

Mrežica brijaća: Pritisnite dugmad (d) za otpuštanje okvira mrežice i zamenite je novom.

Blok noža: Da biste skinuli blok noža, pritisnite ga i okrenite za 90° (G1), a potom skinite. Da namestite nov blok noža, pritisnite ga na nosač bloka noža i okrenite za 90° (G2).

Rezervni delovi (mrežica briača, blok noža) mogu se nabaviti kod vašeg prodavca ili u Braunovom servisnom centru.

Detalji o električnom napajanju odštampani su na specijalnom priključnom kablju. Ovaj specijalni priključni kabl automatski se prilagođava bilo kojoj naponu naizmenične (AC) struje u svetu.

Napomena o zaštiti čovekove okoline

Ovaj aparat se dostavlja sa dopunljivim baterijama. U cilju zaštite čovekove okoline, molimo vas da ne bacate aparat zajedno sa kućnim otpadom nakon isteka njegovog radnog veka. Aparat možete da ostavite u odgovarajućem centru za sakupljanje. Podložno promenama bez prethodne obavesti.



Podložno promenama bez prethodne najave.

kućišta nožića), kao i nedostatke koji imaju zanemarljiv uticaj na vrednost ili funkcionisanje aparata. Ova garancija prestaje da važi ukoliko su popravke vršene od strane neovlašćenih lica i ako nisu upotrebljeni originalni Braunovi rezervni delovi.

Kako biste obavili servis u okviru garantnog perioda, donesite ili pošaljite ceo aparat zajedno sa računom/fakturom ovlašćenom Braunovom servisnom centru.

Garancija

Garancija za ovaj proizvod važi 2 godine od dana kupovine. U okviru garantnog perioda mi ćemo besplatno ukloniti bilo kakve nedostatke na proizvodu koji su rezultat greške u materijalu ili izradi, bilo popravkom ili zamenom celog proizvoda ukoliko je to potrebno. Ova garancija se odnosi na sve zemlje gde je proizvod isporučen od strane Braun-a ili ovlašćenog distributera.

Ova garancija ne pokriva: oštećenja nastala usled nepravilne upotrebe, normalnog habanja ili upotrebe (na primer mrežice i

Lietuvių

Mes gaminame produktus, atitinkančius aukščiausius kokybės, funkcionalumo ir dizaino standartus. Tikimės, kad Jums patiks naudotis šiuo nauju «Braun Silk-épil 7» prietaisu.

Prieš naudodamos epilatorių, įdėmiai perskaitykite ir išsaugokite naudojimo instrukciją.

«Braun Silk-épil 7» sukurtas siekiant kuo veiksmingiau, švelniau ir paprasčiau pašalinti nepageidaujamus plaukelius. Patikrinta šio prietaiso epilavimo sistema pašalina plaukelius su šaknimis, suteikdama odai kelias savaites išliekančio švelnumo. Kadangi ataugantys plaukeliai yra ploni ir švelnūs, Jums daugiau neteks vargti dėl styrančių šerelių.

Dėmesio!

- Higieniniais sumetimais nesidalin-
kite šiuo prietaisu su kitais.
- Šis prietaisas turi specialų laidą
su integruota Safety Extra Low
Voltage srovės tiekimo sistema.
Nebandykite keisti ar pertvarkyti
nė vienos komplekto dalies, nes
rizikuojate patirti elektros šoką.
-  Šį prietaisą galima naudoti
vonioje ar duše. Saugumo
sumetimais prietaisą
galima naudoti tik neprijungtą prie
elektros tinklo.
- Vaikai nuo 8 metų, fizinę, senso-
rinę ar psichinę negalią turintys
asmenys, nepatyrę ir prietaiso
naudojimo neišmanantys asmenys

prietaisu naudotis gali tik prižiūrimi
kito asmens ir susipažinę su
saugaus naudojimo instrukcijomis
bei galimais pavojais. Neleiskite
vaikams žaisti su prietaisu. Valyti
ir prižiūrėti prietaisą vaikai gali tik
prižiūrimi suaugusiųjų.

- Norint išvengti susižalojimo ar
prietaiso pažeidimo pavojaus,
jį jungtas prietaisas niekuomet
neturi liesti galvos plaukų, blak-
sčių, kaspinių ir pan.
- Niekada nenaudokite epiliuojamo-
sios galvutės be antgalio.

Bendra informacija apie epiliaciją

Naudojant bet kokiais priemonėmis plaukeliams
su šaknimis šalinti, gali jausti plaukeliai ir
sudirgti oda (pvz: niežėjimas, paraudimas,
nemalonūs pojūčiai) priklausomai nuo odos
bei plaukų tipo. Tai normali reakcija, kuri
turėtų greitai praeiti, tačiau šalinant plaukelius
pirmuosius keletą kartų ar turint jautrią odą,
reakcija gali būti stipresnė.

Jei po 36 valandų Jūsų oda vis dar sudirgusi,
rekomenduojame kreiptis į gydytoją.
Odos reakcija ir skausmo pojūtis žymiai
sumažėja panaudojus «Silk-épil» keletą kartų.
Kartais odos uždegimas sukeliamas
bakterijoms prasiskverbęs į odą (pvz.
vedžiojimo prietaisą oda metu). Kruopštus
epiliuojamosios galvutės valymas prieš
kiekvieną naudojimą smarkiai sumažins
infekcijos riziką.

Jei turite abejonų dėl prietaiso naudojimo,
pasitarkite su gydytoju. Žemiau išvardintais

atvejais šiuo prietaisu galima naudotis tik pasitarus su gydytoju:

- egzema, žaizdos, uždegiminės odos reakcijos, tokios kaip folikulitas (pūliuojantys plauko folikulai) ir išsiplėtusios venos;
- iškilę apgamai;
- sumažėjęs odos atsparumas, pvz. sergant cukriniu diabetu, nėštumo metu, sergant Reino liga, hemofilija, kandidamikoze ar esant imunodeficitui.

Keletas naudingų patarimų

Jei anksčiau nesate naudojęsi epilatoriaus ar nešalinote plaukelių ilgesnį laiką, gali praėti šiek tiek laiko, kol Jūsų oda pripras prie šios procedūros. Panaudojus epilatorių keletą kartų, diskomforto pojūtis sumažės, nes oda pripras prie epilavimo.

Epiliacija bus paprastesnė, jei plaukelių ilgis bus nuo 2 iki 5 mm. Jei plaukeliai ilgesni, rekomenduojame juos nuskusti, o po 1 ar 2 savaitių ataugančius plaukelius pašalinti epilatoriumi.

Šalinant plaukelius pirmą kartą, geriausia tai daryti vakare, kad per naktį išnyktų paraudimas. Norėdamos nuraminti odą, po epiliacijos patepkite ją drėkinamuoju kremu. Kartais atsitinka, kad ataugantys ploni plaukeliai neprasiskverbia pro odos paviršių. Reguliarus masažinės kempinės naudojimas (pvz, po dušo) ar specialūs odos šveitikliai padės išvengti jaugančių plaukelių. Švelnus odos šveitimas pašalina viršutinį odos sluoksnį, todėl ploni plaukeliai gali prasiskverbti pro odos paviršių.

Aprašymas

- 1a Aukštadažnė masažuojamoji sistema
- 1b Antgalis «EfficiencyPro»

- 2 Epiliuojamoji galvutė
- 3 Apšvietimo funkcija «smartlight»
- 4 Jungiklis su užrakinimo mygtukais (4a)
- 5a Įkrovos signalinė lemputė
- 5b Mažos įkrovos signalinė lemputė
- 6 Nuėmimo mygtukas
- 7 Specialus laidas
- 8 Antgalis pažastims (tik modelyje 7681WD)
- 9 Tikslus antgalis (tik modelyje 7681WD)
- 10 Skutamoji galvutė su «OptiTrim» šukomis

Įkrovimas

- Įkraukite epilatorių prieš naudojimą. Geriausių rezultatų pasieksite naudodamas pilnai įkrautą epilatorių. Naudodamos specialų laidą, prijunkite prietaisą su išjungtu varikliuku prie elektros tinklo. Įkrovimo laikas yra apytikriai 1 val.
- Kol epilatoriumis kraunamas, mirksi žalia įkrovos signalinė lemputė (5a). Pilnai įkrovus epilatorių, signalinė lemputė šviečia nemirksėdama. Pilnai įkrautą epilatorių naudokite be laido.
- Kai ima mirksėti raudona mažos įkrovos signalinė lemputė (5b), specialiu laidu prijunkite prietaisą prie elektros tinklo, kad įkrautumėte.
- Pilnai įkrautu epilatoriumi galite naudotis be laido iki 40 minučių.
- Drėgnas naudojimas gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką. Rekomenduojame įkrauti prietaisą po kiekvieno naudojimo.
- Geriausia temperatūra prietaiso krovimui, naudojimui ir sandėliavimui yra tarp 15 °C ir 35 °C. Jei temperatūra smarkiai viršija šias ribas, krovimo laikas gali būti ilgesnis, o belaidis naudojimo laikas – trumpesnis.

Ruošiantis ...

...sausam naudojimui

Oda turi būti sausa, švari ir nepatepta kremu.

... drėgnam naudojimui

Prietaisu galima epiliuoti šlapią odą, net ir po tekančiu vandeniu. Kad prietaisas geriausiai slystų oda, įsitikinkite, kad oda labai drėgna. Po kiekvieno drėgno naudojimo, nuplaukite prietaisą tekančiu vandeniu.

- Prieš naudojimą įsitikinkite, kad epiliuojamoji galvutė (2) švari.
- Niekuo net nepamirškite ant epiliuojamosios galvutės uždėti antgalio.
- Norėdamos pakeisti antgalius, paspauskite juos iš šonų ir nuimkite.
- Norėdamos pakeisti galvutes, paspauskite nuėmimo mygtuką (6).

A Kaip epiliuoti

Epiliuojamoji galvutė (2) su «Close-Grip» technologija užtikrina veiksmingą trumpų plaukelių epiliaciją: 40 pincetų visuomet gerai priglundą prie odos, kad pašalintų net ir smitelės dydžio plaukelius. Kadangi epiliuojamoji galvutė yra paslanki, ji puikiai prisitaiko prie kūno linijų ir kruopščiai pašalina plaukelius.

Aukštadažnė masažuojamoji sistema (1a) veiksmingai ramina odą, kad epiliacija būtų ypač švelni.

Greitai epiliacijai skirtas antgalis «EfficiencyPro» (1b) užtikrina maksimalų kontaktą su oda, visuomet išlaikydamas pincetus tinkamiausioje padėtyje.

1 Įjungimas

- Paspauskite vieną iš užrakto mygtukų ir pasukite jungiklį laikrodžio rodyklės kryptimi, kad pasirinktumėte norimą greičio nustatymą:
«I» = ypač švelni epiliacija
«II» = ypač veiksminga epiliacija
- Akimirksniu įsijungs apšvietimo funkcija «smartlight» ir švies tol, kol bus įjungtas

prietaisas. Apšvietimo funkcija beveik prilygsta dieninio apšvietimo sąlygoms – lengva pamatyti ir pašalinti net ploniausius plaukelius bei lengviau kontroliuoti procesą, kad epiliacija būtų veiksminga.

2 Kaip valdyti prietaisą

- Visada patempkite epiliuojamos odos plotą.
- Visada patikrinkite, ar masažuojamieji voleliai liečiasi su oda.
- Paslankūs antgaliai automatiškai prisitaiko prie Jūsų kūno linijų.
- Veskite epilatorių lėtais judesiais, nespausdamos, prieš plauką, jungiklio kryptimi. Kadangi plaukeliai gali augti skirtingomis kryptimis, geriausių rezultatų pasieksite vedžiodamos epilatorių skirtingomis kryptimis. Pulsuojantys masažuojamųjų volelių judesiai stimuliuoja ir atpalaiduoja odą, užtikrindami švelnesnę epiliaciją.
- Jei plaukelius šalinatė ne pirmą kartą ir norite tai atlikti greičiau, vietoje masažuojamosios sistemos (1a) uždėkite antgalį «EfficiencyPro» (1b).

3 Kojų epilavimas

Epiliuokite kojas iš apačios į viršų. Šalindamos plaukelius palei kelio sritį, ištieskite koją.

4 Pažastų ir bikinio srities epiliavimas

Specialiai šioms sritims epiliuoti buvo sukurtas antgalis pažastims (8), kurį reikia uždėti ant epiliuojamosios galvutės (2). Atkreipkite dėmesį, kad šios vietos yra labai jautrios skausmui, ypač šalinant plaukelius pirmaisiais kartais. Todėl rekomenduojame pasirinkti greičio nustatymą «I» šalinant plaukelius pirmaisiais kartais. Panaudojus epilatorių keletą kartų, skaus-

mas sumažės. Kad būtų patogiau šalinti plaukelius, jų ilgis turėtų būti 2–5 mm. Prieš procedūrą rūpestingai nuvalykite vietą, kurią ketinate epiliuoti, pašalindamos kosmetinių priemonių likučius (pvz: dezodoranto). Šalindamos plaukelius pažastų srityje, laikykite iškėlusios ranką, kad oda įsitemptų ir vedžiokite prietaisą skirtingomis kryptimis. Kadangi iškart po epiliacijos oda gali būti jautresnė, nenaudokite dirginančių priemonių, tokių kaip dezodorantai, kurių sudėtyje yra alkoholio.

5 Veido plaukelių epiliacia

Nepageidaujamiems plaukeliams nuo veido ar kitų jautrių kūno vietų šalinti, naudokite tikslųjį antgalį (9), kurį reikia uždėti ant epiliuojamosios galvutės (2).

Šalinant plaukelius pirmaisiais kartais, rekomenduojame pasirinkti greičio nustatymą «1», kad jautrios vietos priprastų prie pojūčio, kurį sukelia epiliacijos procesas. Prieš epilaviimą rekomenduojame nuvalyti odą alkoholiu, kad pasirūpintumėte gera higiena.

Epiliuodamos veidą, viena ranka patempkite odą, o kita lėtai braukite epilatorių jungiklio kryptimi.

Apsauga nuo perkaitimo

Norint apsaugoti prietaisą nuo mažai tikėtino perkaitimo, gali atsitikti, kad raudona mažos įkrovos lemputė ima nemirksėdama šviesti 8 sekundes ir prietaisas automatiškai išsijungia. Jei taip atsitinka, pasukite jungiklį į «0» padėtį ir leiskite prietaisui atvėsti.

6 Epiliuojamosios galvutės valymas

Reguliarus valymas užtikrina geresnį epilatoriaus veikimą.

a Valymas šepetėliu:

Nuimkite antgalį ir išvalykite jį šepetėliu.

Alkoholyje pamirkytu šepetėliu kruopščiai išvalykite pincetus iš užpakalinės epiliuojamosios galvutės pusės. Rankomis sukite pincetų ratukus. Šis valymo metodas užtikrina geriausią epiliuojamosios galvutės higienos sąlygas.

b Plovimas po tekančiu vandeniu:

Po kiekvieno drėgno naudojimo, nuplaukite prietaisą tekančiu vandeniu.

Nuimkite antgalį. Laikykite prietaisą su epiliuojamąja galvute po tekančiu vandeniu.

Tada paspauskite nuėmimo mygtuką (6), kad nuimtumėte epiliuojamąją galvutę (2).

Kruopščiai papurtykite abi prietaiso dalis, galvutę ir prietaisą, kad išvarvėtų likęs vanduo. Palikite abi dalis išdžiūti.

Prieš vėl uždėdamos galvutę ant prietaiso, įsitikinkite, kad abi dalys visiškai išdžiūvo.

B Skutamosios galvutės naudojimas

a «OptiTrim» šukos

b Skutamasis tinklelis

c Kirpiklis

d Nuėmimo mygtukas

e Pakirpimo/skutimo nustatymo jungiklis

f Kerpamasis blokas

g Skutamosios galvutės pagrindas

Skutimas

- Ant epilatoriaus uždėkite skutamąją galvutę (10), ją paspausdamos.
- Spausdamos vieną iš užrakinimo mygtukų, pasukite jungiklį laikrodžio rodyklės kryptimi į «II» padėtį.
- Patikrinkite, ar pakirpimo/skutimo nustatymo jungiklis yra padėtyje į «I» (skutimas).
- Skutamąja galvute skuskite tik sausą odą.
- Tam, kad plaukeliai būtų kuo geriau pašalinti, visada sekite, ar skutamasis tinklelis (b) ir kirpiklis (c) liečiasi su oda (A).

Patempusios odą (B), lėtai veskite prietaisą prieš plauką. Pirmiausia kirpiklis pakelia visus ilgus plaukelius ir juos nukerpa. Iš paskos judantis paslankus skutamasis tinklelis švariai nuskuta visus likusius šerelius.

- Skusdamos ar pakirpdamos plaukelius jautriose kūno vietose, neužmirškite patempti odos, kad nesusižeistumėte.

Kontūrų pakirpimas

Norėdamos pakirpti plaukelius tikslia linija ir kontūru, užfiksuokite ilgų plaukelių kirpiklį, perjungdamos pakirpimo/skutimo nustatymo jungiklį (e) į padėtį «**θ**» (C1) (pakirpimas).

Plaukelių pakirpimas prieš epiliavimą

Jei pageidaujate prieš epiliaciją pakirpti plaukelius, kad jie būtų šiai procedūrai idealiai tinkamo ilgio, ant skutamosios galvutės pritvirtinkite «OptiTrim» šukas (a). Perjunkite pakirpimo/skutimo nustatymo jungiklį į padėtį «**θ**» (pakirpimas).

Epiliatorių su «OptiTrim» šukomis prie odos laikykite gulsčiai. Veskite šukų galiukais prieš plauką, kaip parodyta (C2) pav.

Dėmesio! Kadangi plaukeliai ne visuomet auga ta pačia kryptimi, geriausių rezultatų pasieksite vedžiodamos prietaisą kiek įstrižai arba įvairiais kryptimis.

Skutamosios galvutės valymas

Po kiekvieno naudojimo išjunkite prietaisą.

Valymas šepetėliu

- Kad nuimtumėte skutamąją galvutę (D1), paspauskite nuėmimo mygtukus (d).
- Apatinę skutamosios galvutės dalį švelniai pastuksenkite ant plokščio paviršiaus (ne ant skutamojo tinklelio).
- Kerpamąjį bloką ir skutamosios galvutės vidų išvalykite šepetėliu. Tačiau nevalykite šepetėliu skutamojo tinklelio, kad nesusugadintumėte.

Plovimas vandeniu

Kad nuimtumėte skutamąją galvutę, paspauskite nuėmimo mygtukus (d).

Skutamąją galvutę ir kerpamąjį bloką atskirai praskalaukite tekančiu vandeniu (D2). Prieš surinkdamos prietaisą, palikite kerpamąjį bloką ir skutamojo tinklelio rėmelį išdžiūti.

Geriausios skutamosios galvutės būklės palaikymas

- Skutamąsias dalis reikia reguliariai patepti kas 3 mėnesius (E). Jeigu skutamąją galvutę plaunate po tekančiu vandeniu, patepti ją po kiekvieno valymo.
- Užtepkite šiek tiek netirštus mašininės alyvos arba vazelino ant skutamojo tinklelio ir ilgų plaukelių kirpiklio metalinių dalių. Tuomet nuimkite skutamąją galvutę ir ją pat patepti nedideliu kiekiu vazelino taip, kaip parodyta (E) pav.
- Skutamasis tinklelis ir kerpamasis blokas – precizinės prietaiso dalys, kurios laikui bėgant nusidėvi. Kad visada galėtumėte kuo geriau pašalinti plaukelius, pakeiskite skutamąjį tinklelį ir kerpamąjį bloką, kai pastebėsite, jog jie ėmė prasčiau veikti.
- Niekuomet neskuskite, jeigu pažeistas skutamasis tinklelis arba laidas.

Kaip pakeisti skutamąsias dalis

Skutamasis tinklelis: Paspauskite nuėmimo mygtukus (d), kad nuimtumėte tinklelio rėmelį ir pakeiskite jį nauju.

Kerpamasis blokas: tam, kad nuimtumėte kerpamąjį bloką, paspauskite jį ir pasukite 90° kampu (G1) ir nuimkite. Norėdamos pritaisyti naują kerpamąjį bloką, paspauskite kerpamojo bloko laikiklį ir pasukite 90° kampu (G2).

Naujas keičiamąsias dalis (skutamąjį tinklelį, kerpamąjį bloką) galima įsigyti parduotuvėse arba «Braun» klientų aptarnavimo centruose.

Elektros specifikācijas ziūrēkite ant specialaus laido. Specialus laidas automatiškai prisitaiko prie bet kokios kintamosios srovės įtampos pasaulyje.

Aplinkosaugos reikalavimai

Šiame produkte yra įkraunamas akumuliatorius. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis atliekomis. Jas galite priduoti į «Braun» aptarnavimo centrą arba specialų surinkimo punktą.



Turinys gali būti keičiamas atskirai neįsėjus.

Garantija

Šiam prietaisui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojant nuo jo įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu mes nemokamai pašalinsime bet kokius prietaiso defektus, atsiradusius dėl gamybos ir medžiagų broko. Priklausomai nuo gedimo mes nusprendžiame, ar prietaisas turi būti taisomas arba keičiamas jo dalys, ar visas prietaisas turi būti pakeistas nauju. Garantija galioja kiekvienoje šalyje, kur šis prietaisas tiekiamas „Braun“ ar jo paskirto platintojo.

Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai, atsiradę dėl netinkamo prietaiso naudojimo, įprastinis nusidėvėjimas, taip pat defektai, neturintys įtakos prietaiso funkcionalumui. Garantija nustoja galioti, jei prietaiso remontas vykdytas tai daryti neįgaliotų asmenų ir jei naudotos neoriginalios „Braun“ dalys.

Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atveškite visą prietaisą arba atsiųskite jį su pirkimo kvitu į „Braun“ įgaliotąjį klientų aptarnavimo centrą. Garantija galioja tik tuo atveju, jei pirkimo data patvirtinta pardavėjo spaudu ir parašu garantinėje ir registracijos kortelėse.

Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų įstatymų nustatytų teisių.

Gamintojas „Braun GmbH“, Frankfurter Str. 145, Kronberg, Vokietija.

Atstovas:

AbeStock AS, Laki 25, 12915 Tallinn, Estija.
info@abestock.ee

Garantinis aptarnavimas:

UAB „Baltic Continent“
P. Lukšio g. 23,
LT-09132 Vilnius
Tel. (8 5) 274 1788
www.service.braun.com

Pagaminta Vokietijoje.


Latviski

Mūsu produkti tiek ražoti atbilstoši visaugstākajiem kvalitātes, funkcionalitātes un dizaina standartiem. Mēs ceram, ka Jums patiks lietot Braun Silk-épil 7 epilatoru.

Lūdzu, pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju un saglabāiet to.

Braun Silk-épil 7 epilators ir izveidots tā, lai padarītu atbrīvošanos no nevēlamā apmatojuma pēc iespējas efektīvāku, maigāku un vieglāk veicamu. Tā epilācijas sistēma izrauj matiņus ar visu sakni, padarot ādu gludāku nedēļām ilgi. Matiņi, kas ataug, būs smalki un mīksti.

Uzmanību!

- Higienisku iemeslu dēļ nedodiet ierīci lietot citām personām.
- Šī ierīce ir aprīkota ar īpašu strāvas vada komplektu un drošu, īpaši zema sprieguma barošanas sistēmu. Neapmainiet un nepārveidojiet nevienu no tās daļām, jo pastāv elektriskā šoka risks.
-  Šī ierīce ir piemērota lietošanai vannā vai dušā. Drošības nolūkā to var darbināt tikai bez strāvas vada.
- Bērni vecumā no 8 gadiem un cilvēki ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, kā arī nepieredzējuši cilvēki un tie, kuriem trūkst nepieciešamo zināšanu, drīkst lietot šo ierīci tikai pēc norādījumu saņemšanas atbilstošā uzraudzībā un apzinoties

iespējamās briesmas. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar šo ierīci. Neļaujiet bērniem veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.

- Lai novērstu savainošanās draudus, kā arī, lai novērstu ierīces bloķēšanos vai bojājumu, ierīce ieslēgtā režīmā nedrīkst nonākt kontaktā ar galvas matiem, skropstām, uzacīm un tml.
- Nekad nelietojiet epilējošo galviņu bez uzgaļa.

Vispārīga informācija par epilāciju

Visi matiņu likvidēšanas veidi, izraujot tos ar visu sakni, var izraisīt matiņu izaugšanu un ādas kairinājumu (piemēram, nieze, diskomforts, apsārtusi āda), tas ir atkarīgs no ādas stāvokļa un matiņu veida. Tā ir normāla reakcija un tai būtu ātri jāizzūd, taču tā var būt vairāk izteikta pirmajās epilācijas reizēs vai arī, ja Jums ir jutīga āda.

Ja pēc 36 stundām uz ādas vēl joprojām ir redzamas kairinājuma pazīmes, iesakām konsultēties ar ārstu. Ādas reakcija un sāpju sajūta ievērojami samazinās, atkārtoti lietojot Silk-épil epilatoru.

Dažreiz ādas iekaisuma iemesls var būt baktērijas, kas izkļūst cauri ādas aizsargslānim (piemēram, virzot epilatoru pa ādas virsmu). Rūpīga epilējošās galviņas tīrīšana pirms katras lietošanas reizes var samazināt infekcijas risku līdz minimumam.

Ja Jums rodas šaubas par ierīces lietošanu, vienmēr konsultējieties ar savu ārstu. Zemāk minētajos gadījumos pirms epilatora lietošanas ir nepieciešama ārsta konsultācija:

- ekzēma, brūces, iekaisušas ādas reakcijas, piemēram, folikulīts (sastrutojuši matu folikuli) un varikoza vēnas;
- ap dzimumzīmēm;
- samazināta ādas imunitāte, piemēram, cukura diabēts, grūtniecības laikā, Reinauda slimība, hemofilija, Candida vai imūndeficīts.

Noderīgi padomi

Ja agrāk nekad neesat lietojusi epilatoru vai epilācija nav veikta ilgāku laiku, ādai ir pamazām jāpierod pie šīs procedūras. Ādai pierodot, sākotnējā nepatīkamā sajūta ar katru epilācijas reizi mazināsies.

Epilācija ir vieglāka un ērtāka, ja matiņu optimālais garums ir 2–5 mm. Ja matiņi ir garāki, iesakām tos vispirms noskūt un ataugušos matiņus epilēt pēc vienas vai divām nedēļām.

Ja epilāciju veicat pirmo reizi, to ieteicams darīt vakarā, lai nakts laikā apsārtums pazustu. Pēc epilācijas, lai nomierinātu ādu, iesakām lietot mitrinošu krēmu, kas domāts lietošanai pēc epilācijas. Smalkie matiņi, kas ataug, var neizspraukties ādas virspusē. Regulāra masāžas sūkļa (piemēram, pēc dušas) vai pilinga krēma lietošana palīdz novērst ieaugušu matiņu veidošanos, jo maiga, berzējoša darbība noņem ādas virsējo slāni un smalkie matiņi var izkļūt ādas virspusē.

Apraksts

- 1a Augstas frekvences masāžas sistēma
- 1b EfficiencyPro uzgalis
- 2 Epilējošā galviņa
- 3 «smartlight» apgaismojums
- 4 Slēdzis ar ieslēgšanas pogām (4a)
- 5a Gaismas indikators ierīcei uzlādējoties
- 5b Gaismas indikators ierīcei izlādējoties

- 6 Atvienotājpoga
- 7 Strāvas vada komplekts
- 8 Uzgalis padušu epilācijai (ne visiem modeļiem)
- 9 Uzgalis punktētai matiņu likvidācijai (ne visiem modeļiem)
- 10 Skujošā galviņa ar OptiTrim uzgali

Uzlādēšana

- Pirms lietošanas ierīce jāuzlādē. Lai iegūtu vislabāko rezultātu, iesakām vienmēr lietot pilnībā uzlādētu ierīci. Izmantojot strāvas vada komplektu, pieslēdziet ierīci strāvas avotam. Motoram jābūt izslēgtam. Uzlādēšanas laiks ir aptuveni 1 stunda.
- Zaļais gaismas indikators (5a) mirgo, kas norāda, ka ierīce tiek uzlādēta. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, indikators deg pastāvīgi. Pilnībā uzlādētu ierīci var lietot bez strāvas vada.
- Kad mirgo sarkanais gaismas indikators (5b), kas norāda, ka ierīces akumulatora jauda ir zema, uzlādējiet ierīci no jauna, pieslēdzot to elektrības avotam ar strāvas vada palīdzību.
- Pilnībā uzlādēta ierīce spēj darboties līdz pat 40 minūtēm bez tās pieslēgšanas strāvas avotam.
- Epilatora lietošana vannā vai dušā var samazināt kopējo lietošanas laiku. Mēs iesakām uzlādēt ierīci pēc katras lietošanas sesijas.
- Vislabākā temperatūra ierīces uzlādēšanai, lietošanai un uzglabāšanai ir starp 15 un 35 °C. Gadījumā, ja temperatūra ir izteikti ārpus šīs amplitūdas, uzlādēšanas laiks varētu būt ilgāks un ierīces darbības laiks bez strāvas vada varētu būt īsāks.

Sagatavošanās ...

...sausai epilācijai

Ādai jābūt sausai un tīrai, bez krēma paliekām.

...mitrai epilācijai

Ierīci var lietot uz mitras ādas, pat zem tekoša ūdens. Pārļiecinieties, ka āda ir ļoti mitra, lai ierīce labāk slidētu.

Pēc katras lietošanas, ja ir izmantota duša želeja vai citi mazgāšanās līdzekļi, iztīriet ierīci zem tekoša ūdens.

- Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet vai epilējošā galviņa (2) ir tīra.
- Vienmēr pārļiecinieties, vai epilējošai galviņai ir uzlikts uzgalis.
- Lai nomainītu uzgaļus, nospiediet izciļņus to sānos un noņemiet uzgali.
- Lai nomainītu galviņas, nospiediet atvienotāj pogu (6).

A Kā veikt epilāciju

Epilējošā galviņa (2) darbojas ar jauno Close-Grip tehnoloģiju, kas nodrošina īpaši efektīvu epilāciju pat īsiem matiņiem. 40 pincetes vienmēr atrodas ciešā kontaktā ar ādu, lai likvidētu tik īsus matiņus kā smilšu grauds. Pateicoties galviņas kustīgumam, tā lieliski pielāgojas ķermeņa kontūrām maksimāli rūpīgai epilācijai.

Augstfrekvences masāžas sistēma (1a) efektīvi nogludina ādu īpaši maigai epilācijai.

EfficiencyPro uzgalis (1b) ātrai epilācijai nodrošina maksimālu kontaktu ar ādu, izvietojot pincetes visoptimālākajā pozīcijā.

1 Ieslēgšana

- Nospiediet vienu no ieslēgšanas pogām, pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāja virzienā un iestatiet jums vēlamo ātruma režīmu:
«I» = īpaši maigi
«II» = īpaši efektīvi
- «smartlight» apgaismojums iedegas automātiski un darbojas tik ilgi, kamēr

ierīce ir ieslēgta. Tas ir gandrīz līdzvērtīgs dienas gaismai, tādējādi ir redzami pat smalkākie matiņi un epilācija ir efektīvāka.

2 Kā rīkoties ar ierīci

- Epilējot vienmēr nostiepiet ādu.
- Vienmēr pārļiecinieties, ka epilācijas zona starp masāžas rulliņiem ir saskarē ar ādu.
- Kustīgie uzgaļi automātiski pielāgojas ādas kontūrām.
- Nespiežot veiciet lēnas, nepārtrauktas kustības pretēji matiņu augšanas virzienam slēdža virzienā. Tā kā matiņi aug dažādos virzienos, arī ierīci virziet dažādos virzienos, lai sasniegu vislabākos rezultātus. Masāžas rullišu pulsējošās kustības masē un nomierina ādu, padarot epilāciju saudzīgāku.
- Ja esat pieradusi pie epilācijas un vēlaties to veikt ātrāk, pievienojiet EfficiencyPro uzgali (1b), nomainot masāžas sistēmu (1a).

3 Kāju epilācija

Epilējiet kājas no lejas uz augšu. Epilējot aiz ceļgala, kāju turiet izstieptu taisni.

4 Padušu un bikini zonas epilācija

Padušu un bikini zonas epilācijai kā papildus piederums ir paredzēts Uzgalis jutīgu ķermeņa daļu epilācijai (8), ko pievieno Epilējošai galviņai (2). Atcerieties, ka šīs ķermeņa vietas, it īpaši sākumā, ir sevišķi jutīgas. Tāpēc pirmajām epilācijas reizēm iesakām iestatīt «I» ātruma režīmu.
Pēc atkārtotas lietošanas sāpju sajūta samazināsies. Lielākam komfortam pārļiecinieties, ka matiņi ir optimālajā 2–5 mm garumā.
Pirms epilācijas rūpīgi notīriet attiecīgo zonu, lai noņemtu vielu paliekas, piemē-

ram, no dezodoranta. Tad rūpīgi noslaukiet ar dvieļi. Epilējot paduses, roku turiet paceltu uz augšu, lai āda būtu nostiepta, un virziet ierīci dažādos virzienos. Tā kā āda var būt jutīgāka tieši pēc epilācijas, izvairieties lietot kairinošus līdzekļus, piemēram, alkoholu saturošus dezodorantus.

5 Sejas epilācija

Sejas zonas un citu jutīgu vietu epilācijai kā papildus piederums ir paredzēts Uzgalis precīzai skūšanai (9), ko pievieno Epilējošai galviņai (2). Atcerieties, ka šīs ķermeņa vietas, it īpaši sākumā, ir sevišķi jutīgas. Tāpēc pirmajām epilācijas reizēm iesakām iestatīt «I» ātruma režīmu. Pirms epilācijas, lai nodrošinātu labu higiēnu, ieteicams notīrīt ādu ar alkoholu. Epilējot seju, ar vienu roku nostiepiet ādu un ar otru roku veiciet lēnas kustības slēdža virzienā.

Aizsardzība pret ierīces pārkaršanu

Kā drošības funkcija, kas ļauj izvairīties no ierīces pārkaršanas, var iedegties sarkanais gaismas indikators, kas degs 8 sekundes un tad ierīce automātiski izslēgsies. Šādā gadījumā pagrieziet slēdzi atpakaļ pozīcijā «0» un ļaujiet ierīcei atdzist.

6 Epilējošās galviņas tīrīšana

Regulāra tīrīšana nodrošina labāku ierīces darbību.

a Tīrīšana ar birstīti:

Noņemiet un izslaukiet uzgali. Rūpīgi notīriet pincetes no epilējošās galviņas aizmugures ar spirtā samērcētu birstīti. Tīrīšanas laikā ar roku groziet pincešu daļu. Šī tīrīšanas metode epilējošai galviņai nodrošinās vislabākos higiēnas apstākļus.


b Tīrīšana zem tekoša ūdens:

Pēc katras lietošanas, ja ir izmantota dušas želeja vai citi mazgāšanas līdzekļi, iztīriet ierīci zem tekoša ūdens. Noņemiet uzgali. Turiet ierīci ar epilējošo galviņu zem tekoša ūdens. Tad nospiediet atvienotājpogas (6), lai noņemtu epilējošo galviņu (2). Saudzīgi sakratiet gan epilējošo galviņu, gan pašu ierīci, lai liekais ūdens iztecētu. Ļaujiet abām daļām izžūt. Pirms salikšanas pārliecinieties, ka tās ir pilnīgi sausas.

B Skujošās galviņas lietošana

- a OptiTrim uzgalis
- b Skujošais sietiņš
- c Trimmeris
- d Atvienotājpogas
- e Griešanas/skūšanas pārslēgs
- f Griezējbloks
- g Skujošās galviņas pamatne

Skūšana

- Pievienojiet skujošo galviņu (10) līdz tā noklikšķ.
- Nospiežot vienu no ieslēgšanas pogām, pagrieziet slēdzi pulksteņrādītāja virzienā līdz «II» režīmam.
- Pārliecinieties, ka griešanas/skūšanas pārslēgs ir iestatīts «» (skūšana) režīmā.
- Lietojiet skuvekļa uzgali tikai uz sausas ādas.
- Lai panāktu labākus rezultātus, pārliecinieties, ka skujošais sietiņš (b) un trimmeris (c) ir saskarē ar ādu (A). Turot ādu nostieptu (B), lēnām virziet ierīci pretēji matiņu augšanas virzienam. Trimmeris vispirms paceļ visus garākos matiņus un nogriež tos. Tad kustīgais sietiņš nogludina visus palikušos īsos matiņus.
- Skujot vai trimmējot jutīgās zonas, vienmēr nostiepiet ādu, lai izvairītos no savainojumiem.

Kontūru veidošana

Lai veidotu precīzas līnijas un kontūras, aktivizējiet garo matiņu trimmeri, pabīdot griešanas/skūšanas pārslēgu (e) pozīcijā «**0**» (griez) (C1).

Matiņu nogriešana pirms epilācijas

Ja vēlaties nogriezt matiņus epilācijai ideālā garumā, uzlieciet uz skujošās galviņas OptiTrim uzgali (a). Iestatiet griešanas/skūšanas pārslēgu «**0**» pozīcijā. Turiet ierīci tā, lai OptiTrim uzgaļa virsma atrastos horizontāli uz ādas. Virziet ierīci ar uzgaļa sariņiem pretēji matiņu augšanas virzienam, kā parādīts (C2) zīmējumā. Svarīgi! Tā kā matiņi aug dažādos virzienos, vislabākā rezultāta sasniegšanai veiciet dažāda virziena vai diagonālas kustības.

Skujošās galviņas tīrīšana

Atvienojiet ierīci no strāvas avota pēc katras lietošanas reizes.

Tīrīšana ar birstīti

- Nospiediet atvienotājpogu (d), lai noņemtu skujošo galviņu (D1). Sautīgi uzsitiet skujošās galviņas pamatni pret līdzenu virsmu (ar sietiņu uz augšu).
- Izslaukiet griezējbloku un skujošās galviņas iekšpusi. Netīriet skujošo sietiņu ar birstīti, jo tā to var sabojāt.

Tīrīšana ar ūdeni

Nospiediet atvienotājpogu (d), lai noņemtu skujošo galviņu. Izskalojiet skujošo galviņu un griezējbloku atsevišķi zem tekoša ūdens (D2). Pirms salikšanas ļaujiet griezējblokam un sietiņa ietvaram nožūt.

Skujošās galviņas kopšana

- Skujošās daļas jāieeļļo ik pēc 3 mēnešiem (E). Ja skujošo galviņu tirāt zem tekoša ūdens, ieeļļojiet to pēc katras mazgāšanas reizes.

- Uzklājiet eļļu, kas paredzēta ierīcēm vai vazelīnu uz skujošā sietiņa un garo matiņu trimmera metāla daļām. Tad noņemiet skujošo galviņu un uzklājiet arī uz tās mazliet vazelīna, kā parādīts zīmējumā (E).
- Skujošais sietiņš un griezējbloks ir detaļas, kuras ar laiku nolietojas. Ja ierīces darbības kvalitāte pazeminās, nomainiet sietiņu un griezējbloku pret jauniem.
- Nelietojiet ierīci, ja sietiņš vai strāvas vads ir bojāti.

Kā nomainīt skujošās daļas:

Sietiņš: Lai nomainītu uzgaļus, nospiediet izciļņus to sānos (d) un noņemiet uzgali.

Griezējbloks: lai noņemtu griezējbloku, piespiediet un pagrieziet to par 90° (G1 attēls), tad to noņemiet.

Lai pievienotu jaunu griezējbloku, iespiediet to griezējbloka turētājā un pagrieziet par 90° (G2 attēls).

Nomaināmās detaļas (skujošo sietiņu, griezējbloku) varat iegādāties elektropreču veikalos un Braun servisa centrā.

Informāciju par spriegumu, lūdzu, skatīt norādēs uz strāvas vada komplekta. Strāvas vada komplekts automātiski pielāgojas jebkuram maiņstrāvas spriegumam.

Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot.

Apkārtējās vides aizsardzība

Šajā produktā ir akumulators.

Lai aizsargātu apkārtējo vidi - ja ierīce ir nolietojusies un Jūs to vairs nelietosiet, lūdzu, neizmetiet to sadzīves atkritumos. Par iespējām bez maksas nodot lietotās elektropreces, lūdzu interesējaties veikalā, kurā Jūs nopirkāt produktu.



Servisa nodrošināšana

Šim produktam mēs nodrošinām 2 gadu bezmaksas servisu no produkta iegādes dienas. Servisa nodrošināšanas laikā, veicot remontu vai nomainot bojātās produkta detaļas, mēs bez maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies ražošanas procesā. Ja produktu nav iespējams salabot, to var apmainīt pret jaunu vai analogisku produktu. Šī servisa nodrošināšana ir spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu piedāvā Braun vai tā pilnvaroti izplatītāji.

Servisa nodrošināšana neattiecas uz
1) bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā; 2) normālu ierīces nolietojumu; 3) defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces darbību vai tās vērtību.

Servisa nodrošināšana nav spēkā, ja remontu ir veikusi persona, kura nav pilnvarota to darīt, kā arī ja remonta laikā nav izmantotas oriģinālās Braun detaļas. Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa nodrošināšanas laikā, griezieties Braun pilnvarotā servisa centrā, līdzīgi ņemot ierīci un pirkuma čeku. Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šie noteikumi neietekmē patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.

Ražotājs – Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, Kronberg, Vācija.

Pārstāvis:

AbeStock AS, Laki 25, 12915 Tallinn, Igaunija.
info@abestock.ee

Braun servisa centrus skatieties
www.service.braun.com vai zvaniet pa tālruni
67425232 vai 26304860. Vairāk informācijas
par Braun produktiem – www.braun.com

Eesti

Meie tooted vastavad kõige kõrgematele kvaliteedi-, funktsionaalsus- ja disaininõuetele. Loodame, et uuest Brauni seadmest on teile palju kasu. Palun vaadake jooniseid võõrkeelsest kasutusjuhendist.

Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke alles, et saaksite seda hiljem vajaduse korral uuesti lugeda.

Braun Silk-épil 7 on loodud selleks, et soovimatute karvade eemaldamine oleks võimalikult efektiivne, õrnatoimeline ning lihtne. Selle kontrollitud epilatsioonisüsteem eemaldab karvad juure lähedalt ning teie nahk on sile nädalaid. Kuna uuesti kasvavad karvad on õrnad ja pehmed, ei teki kareid tüükaid.

NB!

- Hügieenilistel põhjustel ärge jagage epilaatorit teiste isikutega.
- Seadmel on spetsiaalne juhtme-komplekt, millele on kinnitatud toiteallikas Safety Extra Low Voltage. Ärge vahetage välja ega muutke ühtegi selle osa. Vastasel korral tekib elektrilöögi saamise oht.
-  Seadet võib kasutada vannis ja duši all. Ohutust silmas pidades on selline kasutus lubatud üksnes juhtmevabalt.
- Lapsed alates 8 eluaastast ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või kogemuste ja väljaõppeta isikud võivad seadet kasu-

tada, kui on tagatud järelevalve ning on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi järelevalve puudumisel seadet puhastada ega hooldada.

- Kui seade on sisse lülitatud, ei tohi see kokku puutuda juustega, ripsmetega, lintidega jne. See aitab vältida seadme kahjustamist ja teie vigastamist.
- Ärge kunagi kasutage epileerimispead ilma korgita.

Epileerimisest üldiselt

Kõik meetodid, mille puhul karv eemaldatakse koos juurega, võivad põhjustada sissekasvanud karvade ning ärrituse teket (nt naha sügelus, ebamugavustunne ja punetus) – see sõltub naha ja karvade seisundist. See on normaalne reaktsioon ning peaks kiiresti kaduma; see võib olla tugevam, kui eemaldate karvajuuri esimesi kordi või kui teil on tundlik nahk.

Kui ärritus püsib nahal ka 36 tunni pärast, soovitage teil pöörduda arsti poole. Üldiselt väheneb nii nahareaktsioon kui ka valutunne märkimisväärselt pärast seadme Silk-épil korduvat kasutamist.

Mõningatel juhtudel, kui bakterid tungivad nahka (nt kui seadet mõõda nahka libistada), võib tekkida nahapõletik. Epileerimispea põhjalik puhastamine enne iga kasutamist minimeerib infektsiooniohu.

Kui teil on seadme kasutamise kohta kahtlusi, pöörduge oma arsti poole. Järgmistel juhtudel tohib seadet kasutada vaid arsti nõusolekul:

- ekseem, haavad, põletikulised nahareaktsioonid nagu follikuliit (mädased karvafollikulid) ja veenilaiendid,
- sünnimärkide ümber,
- naha immuunsuse nõrgenemise korral, st diabeet, rasedus, Raynaud' haigus, hemofiilia, kandidoos või immuunpuudulikkus.

Kasulikud näpunäited

Kui te pole varem epilaatorit kasutanud või kui te pole pikema aja jooksul epileerinud, võib kuluda veidi aega, enne kui teie nahk epileerimisega harjub. Esiialgu tekkinud ebamugavustunne väheneb korduvkasutamisel märgatavalt – nahk harjub epileerimisega.

Epileerimine on lihtsam ja mugavam, kui karvad on optimaalse pikkusega – 2–5 mm. Kui karvad on pikemad, soovitage kõigepealt raseerida ja seejärel 1–2 nädala pärast epileerida.

Kui epileerite esimest korda, on soovitatav epileerida õhtul, nii et võimalik punetus võiks öö jooksul kaduda. Naha rahustamiseks soovitage pärast epileerimist kasutada niisutavat kreemi. Peened uuesti kasvavad karvad ei pruugi nahapinnani kasvada. Massaažikäsnaade regulaarne kasutamine (nt pärast duši all käimist) või koorivad kreemid aitavad teil karvade sissekasvu vältida, kuna kerge hõõrumine eemaldab pindmise nahakihi ning karv pääseb läbi nahapinna välja.

Seadme osad

- 1a Kõrgsageduslik massaažisüsteem
- 1b Kork EfficiencyPro
- 2 Epileerimispea
- 3 Valgusti «smartlight»

- 4 Lukustusklahvidega lüliti (4a)
- 5a Laadimistuli
- 5b Tühjeneva aku tuli
- 6 Vabastusnupp
- 7 Spetsiaalne juhtmekomplekt
- 8 Kaenlaaluse kork (ainult mudelil 7681WD)
- 9 Ülitäpne epileerikork (ainult mudelil 7681WD)
- 10 Raseerimispea otsik koos OptiTrim kammiga

Laadimine

- Enne kasutamist tuleb seadet laadida. Parima tulemuse saavutamiseks soovitage teil alati kasutada täislaetud seadet. Spetsiaalse juhtmekomplekti abil ühendage seade toitepistikusse, mootor peab olema välja lülitatud. Laadimisaeg: 1 tund.
- Roheline laadimistuli (5a) vilgub, näidates, et epilaatorit laetakse. Kui aku on täis, põleb laadimistuli pidevalt. Kui seade on laetud, kasutage seda ilma juhtmeta.
- Kui süttib punane tühjeneva aku tuli (5b), siis ühendage seade laadimiseks spetsiaalse juhtmekomplekti abil vooluvõrku.
- Täielikult laetud akuga on võimalik töötada 40 minutit.
- Märgkasutus võib vähendada seadme tööaega. Soovitage laadida seadet pärast iga kasutuskorda.
- Parim temperatuur laadimiseks, kasutamiseks ja hoiustamiseks on vahemikus 15 °C ja 35 °C. Juhul kui temperatuur ei jää nimetatud vahemikku, siis võib laadimisaeg olla pikem ja juhtmevaba kasutus lühem.

Ettevalmistamine kasutamiseks ...

... kuivalt

Nahk peab olema kuiv. Nahal ei tohi olla mustust ega kreemi.

...märjalt

Seadet võib kasutada märjal nahal, ka jooksva vee all. Veenduge, et nahk oleks väga märg, et saavutada optimaalseid libisemistingimusi seadmele.

Pärast iga märgkasutust puhastada seadet jooksva vee all.

- Enne epileerimist veenduge alati, et epileerimispea (2) oleks puhas.
- Veenduge alati, et epileerimispea on koos korgiga.
- Korkide vahetamiseks vajutage nende külgmisi ribisid ning tõmmake kork ära.
- Peade vahetamiseks vajutage vabastamisnuppu (6).

A Kuidas epileerida

Epileerimispeal (2) on uus Close-Grip tehnoloogia, et tagada parem efektiivsus eriti just lühikeste karvade korral: 40 pintsetti on alati lähedases kontaktis nahaga, et eemaldada isegi liivaterapikkuseid karvu. Tänu pöörlevatele teradele kohandub see ideaalselt teie kehakumerustega, mis tagab ka parema ja põhjalikuma karvaeemalduse.

Kõrgsageduslik massaažisüsteem (1a) rahustab nahka efektiivselt, et tagada eriti õrn epileerimine.

Kiireks epileerimiseks mõeldud kork EfficiencyPro (1b) tagab maksimaalse kontakti nahaga, tagades tänu pöörlevatele teradele alati optimaalse kasutamisasendi.

1 Sisselülitamine

- Vajutage ühte lukustusklahvidest ning keerake lüliti (4) päripäeva, et valida sobiv kiirusesäte:
«I» = eriti õrn
«II» = eriti tõhus
- «smartlight» süttib kohe ning põleb, kuni seade töötab. See annab peaaegu sama

tugeva valguse kui päevavalgus, tuues esile ka kõige peenemad karvad ning võimaldab teil epileerimist paremini läbi viia.

2 Seadme juhtimine

- Epileerimisel tuleb nahka alati venitada.
- Veenduge alati, et massaažirullide vahele jääv epileerimispiirkond puutub kokku teie nahaga.
- Pöörlevad terad kohanduvad teie naha reljeefiga automaatselt.
- Juhtige seadet aeglaste, pidevate liigutustega ilma surveta ja vastukarva edasi lüliti suunas. Kuna karvad võivad kasvada eri suundades, võib abiks olla ka seadme juhtimine erinevates suundades. Masseerimisrullikute pulseeriv liikumine stimuleerib ja lõõgastab nahka, pakkudes õrnemat epileerimist.
- Kui olete epileerimisel tekkiva tundega harjunud ja soovite kiiremat karvaeemaldust, kinnitage kork EfficiencyPro (1b), mis asendab massaažisüsteemi (1a).

3 Jalgade epileerimine

Epileerige jalgu suunaga alt üles. Põlve tagant epileerides hoidke jalga väljasirutatuna.

4 Kaenlaaluste ja bikiniipiirkonna epileerimine

Nende piirkondade jaoks on loodud kaenlaaluste kork (8), mis tuleb asetada epileerimispeale (2).

Palun ärge unustage, et eriti alguses on need piirkonnad valu suhtes väga tundlikud. Seepärast soovitame esimestel epileerimiskordadel kasutada kiirusesätet «I». Korduva kasutamise korral valutunne väheneb. Mugavamaks kasutamiseks epileerige siis, kui karvade pikkus on 2–5 mm.

Enne epileerimist puhastage epileeritav piirkond põhjalikumalt, et eemaldada erinevad jäägid (nt deodorant). Kaenlaaluse epileerimisel hoidke kätt üleval, nii et nahk oleks pingul, ja juhtige seadet erinevates suundades. Kuna vahetult pärast epileerimist võib nahk olla tundlikum, vältige ärritavate ainete, nt alkoholiga deodorantide kasutamist.

5 Epileerimine näol

Kui epileerimispeale (2) on kinnitatud ülitäpne epileerkork (9), sobib seade soovimatute karvade mugavaks eemaldamiseks näolt või muudelt tundlikelt piirkondadelt. Esimestel kasutuskordadel soovitage kiirusesätet I, et te harjuksite epileerimise tundega tundlikes piirkondades.

Enne epileerimist soovitage nahka puhastada alkoholiga, et tagada piisav hügieen.

Näo epileerimisel pingutage ühe käega nahka ning juhtige teise käega epilaatorit aeglaselt lüliti suunas.

Ülekuumenemisevastane kaitse

Seadmel on ohutusfunktsioon, et vältida ülekuumenemist. Madala laetuse punane tuli süttib ja põleb kuni 8 sekundit ning seejärel lülitub seade automaatselt välja. Sellisel juhul keerake lüliti tagasi asendisse «0» ning laske seadmel jahtuda.

6 Epileerimispea puhastamine

Regulaarsel puhastamisel on seade töökindlam.

a Harjaga puhastamine:

Eemaldage kork ning puhastage see. Puhastage alkoholi kastetud harjaga epilaatoripea tagaosas olevad pintsetid. Selle ajal pöörake pintsetielementi käsitli. See puhastusmeetod tagab epileerimispeale parimad hügieenilised tingimused.

b Puhastamine jooksva vee all:


Pärast iga märgkasutust puhastada seadet jooksva vee all.

Eemaldage kork. Hoidke seadet epileerimispeaga jooksva vee all. Seejärel vajutage vabastusnuppu (6), mille abil saate eemaldada epileerimispea (2). Raputage epileerimispead ja seadet korralikult, veendumaks, et neisse jäänud vesi tuleks välja. Laske mõlemal osal kuivada. Enne uuesti kokkupanemist veenduge, et need oleksid täiesti kuivad.

B Raseerimispea kinnitamine

- a OptiTrim kamm
- b Raseerimisleht
- c Trimmer
- d Vabastusnupud
- e Trimmija/raseerija selektor
- f Lõikuriplakk
- g Raseerimispea alus

Raseerimine

- Asetage raseerimispea (10) seadmesse klõpsatusega.
- Vajutage ühte lukustusklahvidest ning keerake lüliti päripäeva sätteni «II».
- Veenduge, et trimmija/raseerija selektor oleks asendis «» (raseeri).
- Kasutage raseerimispea otsikut üksnes kuival nahal.
- Parima tulemuse saamiseks veenduge alati, et nii raseerimisleht (b) kui ka trimmer (c) on kontaktis nahaga (joonis A). Nahka pingul hoides (joonis B) liigutage seadet aeglaselt vastu karvade kasvamise suunda. Trimmer tõstab pikad karvad kõigepealt üles ning seejärel lõikab need maha. Seejärel järgneb painduv raseerimisleht, mis silub kõik tüükad.
- Tundlike piirkondade raseerimisel või

trimmimisel veenduge, et nahk oleks pingul ja seda ei vigastataks.

Kontuuri trimmimine

Täpsete joonte ja kontuuride trimmimiseks lukustage pikkade karvade trimmer, libistades trimmija/raseerija selektori (e) asendisse «**6**» (C1).

Karvade lühemaks lõikamine enne epileerimist

Kui otsustate karvad epileerimiseks sobivale pikkusele lõigata, asetage raseerimispea külge kamm OptiTrim (a). Lükake trimmija/raseerija selektor asendisse «**6**».

Hoidke seadet nii, et OptiTrim kamm oleks lapiti vastu nahka. Juhtige seadet nii, et kammipiid oleksid karvakasvule vastassuunas, nagu näidatud joonisel (C2).

NB! Kuna karvad ei kasva alati samas suunas, juhtige seadet ka veidi diagonaalselt erinevates suundades – nii saate prima tulemuse.

Raseerimispea puhastamine

Pärast iga kasutamist tuleb seade vooluvõrgust eraldada.

Harjaga puhastamine

- Vajutage vabastusnuppu (d), mille abil saate eemaldada raseerimispea (D1). Koputage raseerimispead õrnalt vastu tasast pinda (mitte vastu raseerimislehte).
- Harjake lõikuriplokk ning raseerimispea sisemus puhtaks. Ärge aga puhastage harjaga raseerimislehte, kuna hari võib lehte kahjustada.

Veega puhastamine

Vajutage vabastusnuppe (d), mille abil saate eemaldada raseerimispea. Loputage raseerimispead ning lõikuriplokki eraldi jooksva vee all (D2). Enne kokkupanemist laske lõikuriplokil ja lehe raamil eraldi kuivada.

Raseerimispea hoidmine parimas vormis

- Raseerimiseks kasutatavaid osi tuleb määrada regulaarselt iga 3 kuu järel (E). Kui te raseerimispead jooksva vee all puhastate, määrige seda pärast igit puhastamist.
- Kandke veidi kergelt masinaõli või vaseliini raseerimislehele ning pikkade karvade trimmija metallosadele. Seejärel eemaldage raseerimispea ning viige sinna väike kogus vaseliini, nagu näidatud pildil (E).
- Raseerimisleht ning lõikuriplokk on osad, mis aja jooksul kuluvad. Optimaalse töökindluse säilitamiseks vahetage leht ja lõikuri plokk välja alati, kui märkate, et raseerimine pole enam endine.
- Ärge raseerige, kui leht või juhe on kahjustatud.

Raseerimiseks kasutatavate osade väljavahetamine

Raseerimisleht: Vajutada vabastusnupudele (d), eemaldada võrguraam ja paigaldada uus.

Lõikuriplokk: lõikuriploki eemaldamiseks vajutage seda ning keerake 90° (G1), seejärel võtke see ära. Uue lõikuriploki asetamiseks vajutage lõikuriploki hoidikule ning pöörake seda 90° (G2).

Väljavahetatavaid osi (raseerimisleht, lõikuriplokk) saate edasimüüjalt või Brauni teeninduskeskusest.

Elektrilise spetsifikatsiooniga tutvumiseks vaadake juhtmekomplekti peale trükitud andmeid. Juhtmekomplekt kohandub automaatselt mis tahes vahelduvvoolu pingega.

Toodud andmed võivad muutuda ilma etetteatamiseta.

Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud Saksamaal. Esindaja: Procter & Gamble Services Eesti OÜ, Paldiski mnt 27/29, 10612 Tallinn.

Antud toodet ei tohi visata segaolmejäätmete hulka.

Kõik kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb koguda lahus ja viia selleks ettenähtud lähimasse tasuta vastuvõtu punkti. Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete lahuskogumine ja materjalide ringlussevõtt aitavad vähendada keskkonnale ja tervisele kohalduvaid riske. Lisainformatsiooni kasutuselt kõrvaldatud seadmete lahuskogumise kohta saad kohaliku omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõtelt või seadmeid müüvatelt kauplustelt.



Toodud andmed võivad muutuda ilma etteateamiseta.

Garantii

Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima seadme müügipäevast (müügitempel talongil). Garantiiaja jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmnenuvad, mis on tingitud ebakvaliteetsest materjalist või valmistamisest ja koostamisest, vahetatakse välja vigased detailid või kogu seade, kui praak on tekkinud tootja süü tõttu. Garantii parandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud seadme vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine), ebaõige voolupinge või kui seade on purunenud. Samuti ei kehti garantii seadme normaalse kulumise ning vigade korral, mis ei halvenda

seadme väärtust ega kasutust. Garantii ei kehti, kui seadet ei ole parandatud Brauni ametliku hooldus- ja parandustöökojas ega Brauni varuosadega.

Garantiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.

Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste pardlite võrgukasseti ja lõiketera kohta ning elektriliste hambaharjade harjapeade kohta.

Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev garantii- ja registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja müüja allkirjaga.

Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele isikutele õigust nõuda väärast kasutamisest johtuvate materiaalsete ja isiklike kahjude korvamist.

Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse kas Brauni tütarfirma või selle ametliku esindaja kaudu ja kus ei ole kehtestatud impordipiiranguid ega muid seadusi, mis takistavad seadmele lubatud garantiiteenindust.

Garantiiparandusse viidav seade peab olema komplektne. Klient toimetab seadme parandustöökohta omal kulul.

Seadme garantiiaeg pikeneb garantiiparanduses oldud aja võrra. Seadme üksikute ümbervahetatud osade või kogu ümbervahetatud seadme garantii lõpeb kogu seadme garantiiaja lõppemisega (2 aastat).

Simson OÜ

Türi 5, 11313 Tallinn, Tel: 645 3347
Aleksandri 6, 51004 Tartu, Tel: 734 3494
Laine 4, 80016 Pärnu, Tel: 442 7231

Esindaja: AbeStock AS, Laki 25, 12915 Tallinn, www.abestock.ee +372 6505 555


Bosanskohercegovački

Naši proizvodi su napravljeni tako da bi zadovoljili najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete u potpunosti uživati koristeći Vaš Braun Silk-épil 7.

Molimo pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu prije upotrebe aparata i sačuvajte ih za buduće korištenje.

Braun Silk-épil 7 je dizajniran tako da uklanjanje neželjenih dlačica učini što je više moguće efikasnijim, nježnijim i lakšim. Njegov dokazani sistem za epilaciju otklanja dlačice iz korijena, ostavljajući Vašu kožu mekanu sedmicama. Kako je dlačica koja ponovo raste tanka i mekana, više neće biti bockanja.

Važno

- Iz higijenskih razloga, ne dijelite ovaj aparat sa drugim osobama.
- Ovaj aparat je opskrbljen sa posebnim setom kablova sa integrisanim sigurnosnim dodatkom niskog napona. Nemojte mijenjati ili rukovati bilo kojim njegovim dijelom. U suprotnom, postoji rizik od strujnog udara.
-  Ovaj aparat je pogodan za upotrebu u kupatnici ili pod tušem. Iz sigurnosnih razloga, može se koristiti samo bežični.
- Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva ili znanja, mogu koristiti aparat samo pod uslovom da im se osigura nadzor i daju uputstva o njegovom sigurnom korištenju i da razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Djeca ne smiju provoditi postupke čišćenja ili održavanje aparata, ukoliko to ne čine pod nadzorom odgovorne osobe.
- Kada je aparat upaljen, nikada ne smije doći u kontakt sa kosom, trepavicama, pramenovima itd. da bi se izbjegla bilo koja opasnost ili povreda, kao i blokada ili oštećenje uređaja.

- Nikada ne koristite glavu epilatora (2) bez kapice.

Opće informacije o epilaciji

Sve metode uklanjanja dlačica iz korijena mogu voditi urastanju dlačica i iritaciji (npr. svrab, neugodnost, crvenilo kože) zavisno od stanja kože i dlake. Ovo je normalna reakcija i trebala bi brzo nestati, ali postoji mogućnost da bude izraženija ukoliko uklanjate dlačice iz korijena prvih nekoliko puta ili imate osjetljivu kožu.

Ukoliko nakon 36 sati koža i dalje pokazuje iritaciju, predlažemo da kontaktirate liječnika. U principu, reakcija kože i osjećaj boli imaju tendenciju znatnog smanjenja kroz ponovljenu upotrebu Silk-épil epilatora.

U nekim slučajevima infekcija kože se može desiti kada bakterija proдре u kožu (npr. kada klizite uređajem po koži). Temeljito čišćenje glave epilatora prije svake upotrebe će minimalizirati rizik od infekcije.

Ukoliko imate bilo kakvih sumnji u vezi sa korištenjem ovog aparata, molimo posavjetujte se sa svojim liječnikom. U sljedećim slučajevima ovaj aparat bi se trebao koristiti nakon konsultacije sa liječnikom:

- ekcema, rana, reakcija zapaljenja kože kao što su foliculitis (zagnojene folikule dlake) i proširene vene
- oko mladeža
- kod smanjenog imuniteta kože, npr. diabetes mellitus, za vrijeme trudnoće, Raynardove bolesti, hemofilije, kandidate ili prilikom nedostatka imuniteta.

Nekoliko korisnih savjeta

Ukoliko niste prije koristili epilator, ili se niste epilirali duži vremenski period, Vašoj koži će trebati malo vremena da se privikne na epilaciju. Ova neugodnost koju ste iskusili na početku značajno će opadati sa ponovljenom

upotrebom kako se koža bude privikavala na proces.

Epilacija je lakša i ugodnija kada je dlačica optimalne dužine 2–5 mm. Ukoliko su dlačice duže, predlažemo da ih prvo obrijete i epilirate kraće, ponovo izrasle dlačice nakon 1 ili 2 sedmice.

Kada se epilirate prvi put, preporučljivo je da to uradite navečer, kako bi moguće crvenilo moglo nestati tokom noći. Da biste odmorili kožu, predlažemo nanošenje vlažne kreme nakon epilacije.

Tanka dlaka koja ponovo raste možda neće rasti sve do površine kože. Redovna upotreba spužvice za masažu (npr. poslije tuširanja) ili pilinga pomaže u sprječavanju urastanja dlačica tako što nježno čišćenje uklanja gornji sloj kože i tanka dlačica može prodrijeti do površine.

Opis

- 1a Visokofrekventni masažni sistem
- 1b Efikasna kapica «EfficiencyPro»
- 2 Glava epilatora
- 3 Pametno svjetlo «smartlight»
- 4 Prekidač sa tipkom za zaključavanje
- 5a Lampica za punjenje
- 5b Lampica za praznu bateriju
- 6 Tipka za otpuštanje
- 7 Specijalni set kablova
- 8 Dodatak za podpazu (samo kod modela 7681WD)
- 9 Precizna kapica (samo kod modela 7681WD)
- 10 Dodatak glava za brijanje sa «OptiTrim» češljom

Punjenje

- Prije upotrebe napunite aparat. Za bolju učinkovitost, predlažemo da koristite

uvijek u cjelosti napunjen aparat. Koristeći poseban set kablova, uključite aparat u električnu utičnicu sa ugašenim motorom. Vrijeme za punjenje je otprilike 1 h.

- Zelena lampica za punjenje (5a) treperi i pokazuje da se epilator puni. Kada je baterija u cjelosti napunjena, lampica za punjenje svijetli konstantno. Kada je u potpunosti napunjen, uređaj koristite bez kabla.
- Kada treperi crvena lampica (5b)-baterija je prazna, ponovo uključite aparat u električnu utičnicu pomoću specijalnog kabla za ponovno punjenje.
- U potpunosti napunjen, aparat je moguće koristiti do 40 minuta bez kabla.
- Mokra epilacija može skratiti vrijeme upotrebe. Preporučujemo da napunite aparat nakon svake upotrebe.
- Najbolja temperatura za punjenje, upotrebu i skladištenje uređaja je između 15 i 35 °C. U slučaju da je temperatura viša ili niža od navedene, vrijeme punjenja može biti duže, dok vrijeme bežične upotrebe uređaja može biti smanjeno.

Pripremite se za ...

... suho korištenje

Vaša koža mora biti suha, bez masnoće ili krema.

... vlažno korištenje

Osim toga, možete nanijeti i malo gela za tuširanje za rezultat koji će učiniti Vašu kožu mekom i glatkom nakon vlažne depilacije. Nakon svake upotrebe sa gelom za tuširanje ili nekim drugim preparatom očistite aparat pod mlazom tekuće vode. Poslije svake mokre epilacije, očistite aparat pod mlazom tekuće vode.

- Prije upotrebe uvijek provjerite da je glava epilatora (2) čista.

- Uvijek provjerite da li je glava epilatora dostavljena sa kapicom.
- Da biste promijenili poklopce, pritisnite njihove bočne strane i povucite.
- Za promjenu glava pritisnite tipku za otpuštanje (6).

A Kako epilirati

Glava epilatora (2) sa novom tehnologijom bliskog kontakta osigurava veliku efikasnost, pogotovo kada je riječ o kratkim dlačicama: 40 pinceta su uvijek blizu kože tako da uklanjaju dlačice sitne kao zrno pijeska. Zahvaljujući rotirajućoj osobini, savršeno se prilagođava konturama tijela, za maksimalnu učinkovitost.

Visokofrekventni masažni sistem (1a) efikasno umiruje vašu kožu za ultranježu epilaciju.

Efikasna kapica (1b) za brzu epilaciju osigurava maksimalan kontakt s kožom, optimalno pozicionirajući pincete sve vrijeme.

1 Uključivanje

- Pritisnite jednu od tipki za zaključavanje i okrenite prekidač za odabir željene brzine:
«I» = ekstra nježno
«II» = ekstra efikasno
- «Pametno svjetlo» se pojavljuje odmah i svijetli dok je uređaj uključen.
To stvara uslove gotovo dnevne svjetlosti i omogućava Vam da otkrijete čak i najtanje dlačice te Vam pruža kontrolu za poboljšanu efikasnost epilacije.

2 Kako rukovati aparatom

- Uvijek zategnite kožu tokom epilacije.
- Uvijek provjerite da li je epilacijsko područje između masažnih valjaka u kontaktu sa Vašom kožom.

- Kapice koje se okreću automatski se prilagođavaju konturama Vaše kože.
- Upravljajte aparatom sporim, kontinuiranim pokretima, bez pritiska u suprotnom smjeru rasta dlačica. Kako dlaka može rasti u različitim smjerovima, također može biti koristan za upravljanje u različitim smjerovima za postizanje optimalnih rezultata. Pulsirajući pokreti masažnih valjaka stimuliraju i opuštaju kožu za nježniju epilaciju.
- Ukoliko ste se navikli na osjećaj epilacije i preferirate brži način uklanjanja dlačica dodajte efikasnu kapicu (1b) na mjesto masažnog sistema (1a).

3 Epilacija nogu

Epilirajte noge od potkoljenice u smjeru prema gore. Kada epilirate iza koljena, držite nogu ravno ispruženu.

4 Epilacija podpazuha i bikini područja

Za ovu specifičnu upotrebu razvijen je poklopac za pazuh (8) kao opcioni dodatak koji se stavlja na glavu epilatora (2).

Imajte na umu da su, posebno u početku, ove oblasti posebno osjetljive na bol. Zbog toga, preporučujemo vam da izaberete podešavanje brzine «I» za nekoliko prvih epilacija.

S ponavljanjem korištenja umanjit će se osjećaj boli. Za veću ugodnost pobrinite se da je dlaka optimalne dužine 2–5 mm. Prije epilacije temeljito očistite područje za epilaciju da otklonite ostatke (poput dezodoransa). Zatim pažljivo obrišite suhim peškirom. Kada se epilira područje pod pazuhom, držite podignutu ruku tako da je koža zategnuta i pomjerajte aparat u različitim smjerovima. Kako koža može biti više osjetljiva neposredno nakon epilacije, izbjegavajte korištenje iritirantnih tvari kao što je dezodorans s alkoholom.

5 Epilacija lica

Za uklanjanje neželjenih dlačica sa lica ili drugih osjetljivih područja koristite poklopac za preciznost (9), kao opcioni dodatak koji se stavlja na glavu epilatora (2).

Za prvih nekoliko upotreba, preporučujemo vam da izaberete podešavanje brzine «I» kako biste se navikli na osjećaj epilacije na tim osjetljivim područjima.

Prije epilacije predlažemo da očistite kožu alkoholom da obezbijedite dobru higijenu tog područja.

Kada epilirate lice, zategnite kožu jednom rukom i polako pomjerajte epilator drugom rukom u suprotnom smjeru od prekidača.

Zaštita od pregrijavanja

Kao mjera sigurnosti, da bi izbjegli malo vjerovatan slučaj pregrijavanja aparata, može se desiti da crvena lampica za pokazivanje prazne baterije svijetli 8 sekundi, a zatim se aparat automatski isključuje. U tom slučaju, vratite na poziciju «0» i pustite aparat da se ohladi.

6 Čišćenje glave epilatora

Prije čišćenja isključite aparat. Redovno čišćenje osigurava bolju učinkovitost.

a Čišćenje četkicom:

Skinite kapicu i očistite je četkicom. Temeljito očistite pincete sa zadnje strane glave epilatora sa četkicom natopljenom u alkohol. Dok to radite, okrećite ručno dio sa pincetama. Ovaj metod čišćenja osigurava najbolje higijenske uvjete za glavu epilatora.

b Čišćenje pod mlazom vode:

Poslije svake mokre epilacije, očistite aparat pod mlazom tekuće vode.

Skinite kapicu. Držite aparat sa glavom epilatora pod mlazom tekuće vode.


Zatim pritisnite tipku za otpuštanje (6) da skinete glavu epilatora (2).

Temeljito protresite oboje, glavu epilatora i aparat, da biste bili sigurni da ste istresli sve ostatke vode. Ostavite oba dijela da se osuše. Prije ponovnog spajanja, provjerite da li su dijelovi u potpunosti suhi.

B Korištenje dodatka glave za brijanje

- a «OptiTrim» češalj
- b Mrežica brijача
- c Trimer
- d Tipka za otpuštanje
- e Trim/brijanje izbornik
- f Blok noža
- g Baza glave za brijanje

Brijanje

- Stavite dodatak glave za brijanje (10) tako što ćete ga uklopiti.
- Pritiskajući jednu od tipki za zaključavanje, okrenite prekidač u smjeru kazaljke na satu na postavku «II».
- Provjerite da li je trim/brijanje izbornik (e) podešen na opciju brijanje («»).
- Koristite dodatak za brijanje isključivo na suhoj koži.
- Za najbolje rezultate uvijek provjerite da su oboje, mrežica brijача (b) i trimer u kontaktu s kožom (A). Držeći kožu zategnutom (B), polako pomjerajte aparat u suprotnom smjeru od rasta dlačica. Trimer prvo podiže sve duge dlačice i reže ih. Slijedi fleksibilna mrežica kojom postizete glatkoću kože, bez ikakvog bockanja.
- Kada koristite brijач ili trimer na osjetljivim područjima, budite sigurni da kožu uvijek držite zategnutom, da biste izbjegli povrede.

Podrezivanje dlačica trimerom

Za precizno podrezivanje linija i kontura blokirajte podrezivanje dugih dlačica, tako

što ćete pomoći podrezivanje/brijanje izbornik (e) na poziciju podrezivanje («**⚡**») (C1).

Podrezivanje dlačica za epilaciju

Ukoliko izaberete da podrežete dlačice do idealne dužine za epilaciju, stavite OptiTrim češalj (a) na glavu brijaća. Pomaknite izbornik odrezivanja/brijanje na poziciju podrezivanje («**⚡**»).

Držite uređaj sa OptiTrim češljom prislomljen ravno na kožu. Upravljajte češljom u suprotnom smjeru od rasta dlačica, kao što je prikazano na slici (C2).

N.B. Kako dlačica ne raste uvijek u istom smjeru, upravljajte aparatom blago dijagonalno ili u različitim smjerovima da bi postigli najbolje rezultate.

Čišćenje glave brijaća

Nakon svake upotrebe isključite aparat.

Čišćenje četkicom

- Pritisnite tipke za otpuštanje (d) da skinete glavu brijaća (D1). Nježno kucnite dno glave brijaća na ravnu površinu (ne na mrežicu).
- Očistite četkicom blok noža i unutrašnjost glave brijaća. Međutim, nemojte čistiti mrežicu brijaća sa četkicom jer to može oštetiti foliju.

Čišćenje vodom

Pritisnite tipke za otpuštanje (d) da skinete glavu brijaća. Isperite glavu brijaća i blok noža odvojeno pod mlazom tekuće vode (D2). Ostavite blok noža i okvir mrežice da se osuše odvojeno, prije nego ih ponovo stavite.

Održavajte glavu brijaća u vrhunskom stanju

- Dijelove za brijanje treba redovno podmazivati svaka 3 mjeseca (E). Ako glavu brijaća čistite pod mlazom tekuće vode, trebate je podmazati nakon svakog čišćenja.

- Nanesite malo lakog mašinskog ulja ili vazelina na mrežicu brijaća i metalne dijelove trimera. Zatim skinite glavu brijaća i također nanesite malu količinu vazelina kao što je prikazano na dijelu slike (E).
- Mrežica brijaća i blok noža su precizni dijelovi koji se vremenom istroše. Da biste održali optimalnu učinkovitost brijanja, zamijenite foliju i pločicu rezača kada primijetite oslabljenu učinkovitost brijanja.
- Nemojte se brijati sa oštećenom mrežicom ili kablovima.

Kako zamijeniti dijelove za brijanje.

Mrežica brijaća: Pritisnite dugmad (d) za otpuštanje okvira mrežice i zamijenite je novom.

Blok noža: Da skinete blok noža, pritisnite ga i okrenite za 90° (G1), zatim ga skinite. Da bi ste stavili novi blok noža, pritisnite ga na držač bloka noža i okrenite za 90° (G2).

Zamjenski dijelovi (mrežica brijaća, blok noža) mogu se nabaviti u Vašim trgovinama na malo ili u Braunovim centrima za korisničke usluge.

Za elektrospecifikacije, molimo pogledajte oštampano na posebnom setu kablova. Specijalni set kablova automatski se prilagođava bilo kojem AC naponu u svijetu.

Obavještenje o okolišu

Ovaj proizvod sadrži baterije na punjenje. U interesu zaštite okoline, molimo Vas da ne odlažete proizvod na kraju korištenja zajedno sa kućnim otpadom. Odlaganje možete izvršiti u Braunovom servisnom centru ili na odgovarajućim zbirnim mjestima koja postoje u Vašoj zemlji.



Podložno promjenama bez prethodne obavijesti

Garancija

Odobravamo garanciju proizvoda 2 godine od datuma kupovine. Unutar garantnog perioda eliminisaćemo bilo koje greške na aparatu usljed grešaka u materijalu ili izradi, bez ikakve naknade, kao i popravku ili zamjenu kompletnog aparata u našoj diskreciji. Ova garancija se odnosi na sve zemlje koje uređajima snadbijeva Braun ili njegovi ovlašteni distributeri.

Ova garancija ne pokriva: oštećenja prilikom nepravilne upotrebe, normalnog trošenja ili korištenja, kao i nedostataka koje imaju zanemariv utjecaj na vrijednost ili korištenje aparata. Garancija ne vrijedi ako su popravke vršene kod neovlaštene osobe i ako nisu korišteni originalni rezervni dijelovi Brauna. Da biste dobili uslugu unutar garancijskog perioda, predajte ili pošaljite kompletan aparat zajedno sa računom u ovlašteni Braunov servisni centar za podršku korisnicima.


Македонски

Нашите производи се создадени со цел да ги исполнат највисоките стандарди за квалитет, функционалност и дизајн. Се надеваме дека вистински ќе уживате употребувајќи го Braun Silk-épil 7 епиляторот.

Ве молиме внимателно да го прочитате упатството пред да го употребувате апаратот, и да го сочувате упатството за понатамошни консултации.

Braun Silk-épil 7 епиляторот е дизајниран на начин што успева многу ефикасно да ги отстранува несаканите влакна, нежно и лесно. Неговиот веќе докажан епилационен систем ги отстранува влакната од корен, оставајќи ја вашата кожа мазна со недели. Влакната кои подоцна растат, растат меки и нежни, и се разбира никогаш нема да изгледате неиздепилирани.

Важно

- Од хигиенски причини не делете го овој апарат со други.
- Овој апарат оди во комбинација со специјален кабелски сет со интегриран Safety Extra Low Voltage адаптер. Не се разменувајте и не манипулирајте со ниеден дел од овој апарат, затоа што така има ризик од електричен шок.
-  Овој апарат е погоден за употреба при бањање или пак туширање. Од безбедносни причини смее да се употребува без кабелот да биде приклучен.
- Деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или психички способности или лица кои немаат доволно искуство или знаење, може да го користат апаратот само под надзор и ако им се објасни како безбедно да го

користат и им е објаснета потенцијалната опасност. Не е дозволено деца да играат со апаратот. Деца над 8 години може чистат или одружаваат апаратот само кога се под надзор.

- Кога апаратот е вклучен, истиот не смее да дојде во контакт со влакната на вашата глава, со трепките итн., за да се заштитите од која било можна опасност или пак повреда, како и со цел да го заштитите вашиот апарат од тоа да се заглави или оштети.
- Никогаш не ја употребувајте епилациската глава без заштитата наменета за неа.

Општи информации за епилирањето

Сите методи за отстранување на влакната од корен доведуваат до растење на поткожни влакна и иритација (на пример чешање, неудобност и зацрвенување на кожата) зависно од состојбата на кожата и влакната. Ова е нормална реакција и обично исчезнува брзо, но може да биде поинтензивно кога ги отстранувате влакната од корен првите неколку пати или доколку имате чувствителна кожа.

Доколку после 36 часа кожата сеуште е иритирана, ве советуваме да се консултирате со вашиот дерматолог. Општо земено, реакцијата на кожата и чувството на болка исчезнуваат со постојана употреба на Silk-épil.

Во некои случаи воспалението на кожата се појавува доколку некоја бактерија навлезе во кожата (на пример, кога го лизгате апаратот по кожата). Длабинското чистење на епилациската глава пред употреба го минимализира ризикот од инфекција.

Доколку имате какви било сомнежи за употребата на овој апарат, ве молиме консултирајте дерматолог. Во следниве случаи би требало да консултирате дерматолог пред да го употребите апаратот:

- егземи, рани, воспалени кожни реакции како на пример фоликулит (загноени фоликули на влакната), проширени вени,
- околу младежите,
- мален имунитет на кожата, на пример дијабетис, за време на бременост, Рејнолдова болест, хемофилија, кандида или недоволен имунитет.

Неколку корисни совети

Доколку претходно не сте употребувале епилатор, или ако не сте се епилирале подолг временски период, можеби ќе треба да помине кратко време додека кожата се адаптира на епилација. Неудобноста која ќе ја почувствувате на почетокот, ќе се редуира со континуираната употреба, заради тоа што кожата се адаптира на овој процес.

Епилацијата е наједноставна и поудобна кога влакната се од 2 до 5мм долги. Доколку влакната се подолги, ви препорачуваме најпрво да се избричите и да ги издепилирате пократките влакненца, кои ќе подпораснат, што значи дека во овој случај, треба да се епилирате после првата или втората недела.

Доколку се епилирате првпат, препорачливо е да се епилирате од вечер, за да може да исчезне какво било црвенило за време на ноќта. За да ја опуштите кожата ви препорачуваме да нанесете хидратантна крема по епилацијата. Може да се случи да влакната кои израснуваат меки, да не ја пробијат

кожата и излезат на нејзината површина. Редовната употреба на масажни сунѓери (на пример по туширањето) или пак пилингот на мртвите фоликули го спречуваат внатрешното растење на влакната. Тоа се случува заради тоа што со пилингот се отстранува горниот слој на кожата и меките влакна можат да излезат на површината на кожата.

Опис:

- 1a Високо фреквентен систем за масажа
- 1b EfficiencyPro cap
- 2 Епилациска глава
- 3 Лампа («smartlight»)
- 4 Систем за заклучување (4a)
- 5a Лампа за полнење
- 5b Лампа индикатор за слаба батерија
- 6 Копче за ослободување
- 7 Специјален сет за приклучување
- 8 Глава за отстранување на влакната под пазувите (само за модел 7681WD)
- 9 «Precision cap» додаток (само за модел 7681WD)
- 10 Глава за бричење на која е прикачен чешелче OptiTrim

Полнење

- Наполнете го апаратот пред употреба. За тој да ја има најдобрата изведба ви препорачуваме секогаш целосно да го наполните апаратот пред да го употребувате. Со употребата на специјалниот сет за приклучување, поврзете го апаратот во струја, но видете самиот апарат да е исклучен. Апаратот се полни околу еден час.
- Зеленото светло (5a), кое индицира дека апаратот се полни, светка кога епилаторот ќе биде целосно наполнет. Кога батеријата е целосно полна, светлото постојано свети. Кога апаратот е полн, употребете го без кабелот.

- Доколку свети црвеното светло (5b), повторно приклучете го апаратот во струја со помош на специјалниот кабел, кој е задолжен за полнење.
- Целосно наполнетата батерија обезбедува дури до 40 минути безжично користење на апаратот.
- Употреба со вода (мокра епилација) може да го намали времето на епилација. Ви препорачуваме да го наполните апаратот по секоја употреба.
- Најдобрата температура за полнење, користење и складирање е помеѓу 15 °C и 35 °C. Доколку температурата е пониска или повисока од дозволената, полнењето може да трае подолго, додека пак безжичното полнење може да биде пократко.

Подготвувајќи се за...

... употреба на суво

Вашата кожа мора да биде сува, немрсна и на неа да немате нанесено крема.

... употреба на мокро

Овој апарат може да се употребува на мокра кожа, дури и под млаз вода. Осигурајте се дека кожата е навистина навлажнета со цел да ги постигнете оптималните нежни движења на самиот апарат.

По секоја употреба со вода (мокра епилација), очистете го апаратот под млаз вода.

- Пред употреба, осигурајте се дека епилациската глава (2) е чиста.
- Осигурајте се дека епилациската глава оди заедно со заштитно капаче.
- За да ги смените заштитните капачиња, притиснете на нивните латерални ленти и извлекете ги.

- За да ги смените главите, притиснете на копчето за ослободување (6).

А Како да се епилирате

Главата за епилирање (2) се одликува со новата технологија Close-Grip која обезбедува дополнителна ефикасност особено кај кратките влакна. 40-те пинцети, се секогаш во контакт со кожата за да ги отстранат влакната што се мали како зрно песок. Благодарение на движењето, совршено се прилагодуваат на контурите на телото, за максимални резултати.

Високо фреквентниот систем за масажа (1a) ефикасно ја омекнува Вашата кожа за ултра нежна епилација.

Додатокот EfficiencyPro (1b) Ви обезбедува контакт со кожата за максимални резултати така што пинцетите ќе бидат оптимално позиционирани.

1 Вклучување

- Притиснете на едно од копчињата за ослободување и свртете го прекинувачот во насока на стрелките на часовникот за да ја одберете посакуваната брзина:
«I» = екстра нежно
«II» = екстра ефикасно
- Лампата индикатор веднаш светнува, штом апаратот е вклучен. Обезбедува одлична светлина, со тоа што ги открива и најмалите влакна, со што ви дава подобра контрола за усовршена епилациска ефикасност.

2 Како да управувате со епилаторот

- Оптигнете ја кожата секогаш кога се епилирате.

- Осигурајте се дека областа која ја епилirate преку масажните ролери е во контакт со вашата кожа.
- Осовините автоматски се адаптираат на контурите на вашата кожа.
- Управувајте со апаратот со бавни и континуирани движења без да правите притисок на кожата, движете се во правец обратен од правецот на растењето на влакната. Движете се во насока на копчето за вклучување / исклучување. Заради тоа што влакната можат да растат во различни насоки, може да биде од помош за движење на апаратот во различни насоки со цел да се постигнат оптималните резултати. Со тоа што масажните ролери прават пулсирачки движења, ја стимулираат и релаксираат кожата за понежна епилација.
- Доколку сте навикнати на чувството за време на епилирањето, и преферираате побрз начин за отстранување на влакната, прикачете ја EfficiencyPro сар (1b), со што ќе го замените масажниот систем (1a).

3 Епилација на нозе

Епилирајте ги вашите нозе од доле нагоре. Кога се епилirate позади коленото, ногата нека ви биде право истегната.

4 Под пазувите и препоните

За таа цел, додатокот за пазуви (8) е дизајниран како дополнителен додаток кој може да се стави на епилационата глава (2).

Ве молиме имајте во предвид дека на почетокот овие места се особено чувствителни на болка. Затоа, Ви препорачуваме да ја користите «I»

брзина во текот на првите неколку епилациони процеси.

По неколкукратното користење на апаратот болката ќе исчезне. За да биде епилацијата поудобна, осигурајте се дека влакната ви се 2–5 мм долги. Пред да се епилirate темелно исчистете ја областа, со цел да го отргнете од вас она што претходно сте го употребиле (на пример деодорант). Кога се епилirate под пазувите, држете ја раката крената за да може да ја истегнете кожата и за да можете да го движите апаратот во различни насоки. Заради тоа што кожата може да биде почувствителна по епилирањето, избегнувајте да употребувате иритирачки препарати како на пример деодоранси со алкохол.

5 Епилирање на лицето

За отстранување на несакани влакненца од лицето или други чувствителни делови, користете го додатокот за прецизна епилација (9) како дополнителен додаток кој може да се стави на епилационата глава (2).

Ви препорачуваме да ја користите «I» брзина во почетокот за да се навикнете на епилација на чувствителните делови. Пред да се епилirate, ве советуваме да го исчистите лицето со алкохол за хигиената да биде задоволена. Кога го епилirate лицето, оптегнете ја кожата со едната рака и полека движете го епилаторот со другата рака, и движете се во правец на копчето за вклучување.

Заштита од прегорувaње

Како заштитна мерка, за да се избегне прегревање на апаратот, црвеното светло може да свети постојано 8 секунди, а

потоа апаратот се исклучува автоматски. Во овој случај, свртете го прекинувачот на «0» и оставете го апаратот да се излади.

6 Чистење на епилациската глава

Пред чистењето, исклучете го апаратот. Редовното чистење на апаратот обезбедува подобра изведба.

a Чистење на четката:

Отстранете го капачето, и исчистете го. Темелно исчистете ги пинцетите од внатрешната страна на епилациската глава со четка која претходно сте ја натопиле во алкохол. Додека ја чистите главата, рачно вртете го и делот со пинцетите. Овој метод на чистење Ви обезбедува најдобри хигиенски услови за одржување на епилациската глава.

b Чистење под млаз вода:


По секоја употреба со вода (мокра епилација), исчистете го апаратот под млаз вода. Отстранете го капачето. Поставете ја епилациската глава под млаз вода. Потоа притиснете го копчето за ослободување (6) со цел да ја отстраните епилациската глава (2). Темелно истресете ги и епилациската глава и апаратот за да го исцедите остатокот од водата. Оставете ги двата дела да се исушат. Пред да ги споите осигурајте се дека се комплетно суви.

В Употреба на додатокот/главата за бричење


- a OptiTrim чешел
- b Подлога за бричење
- c Машинка за поткастрување
- d Копчиња за ослободување
- e Опција за поткастрување/бричење

- f Дел за сечење
- g База за главата на бричот

Бричење

- Наместете го делот за бричење (10) со едноставно кликнување на него.
- Со притиснувањето на еден од копчињата за заклучување, свртете го копчето за вклучување на позиција «II».
- Бидете сигурни дека кастрување/бричење регулаторот е на позиција «».
- Користете го додатокот за бричење само на сува кожа.
- За најдобри резултати, секогаш треба да се осигурате дека подлогата за бричење (b) и делот за поткастрување (c) се во контакт со кожата (A). Одржувајќи ја вашата кожа истегната (B), полека движете го апаратот во спротивна насока од насоката на растење на влакната. Делот за поткастрување најпрво ги собира сите долги влакна и ги сече. Тогаш флексибилната фолија го следи овој дел и се грижи за тоа кожата да остане нежна и да ги отстрани сите снопчиња влакна.
- Кога се бричите или поткаструвате на чувствителните области, гледајте кожата секогаш да ви биде истегната со цел да ги избегнете повредите.

Потстрижување/обликување на влакната

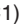За прецизно потстрижување, обликување на линиите и контурите, подесете го регулаторот (e) на позиција «» (C1).

Кратење на влакната пред епилација

Ако одлучите да ги кратите влакната за да ја постигнете идеалната должина на влакната, поставете го чешелот OptiTrim (a) на главата за бричење. Влечете го

поткаструвачкиот/делот за бричење на опција поткастрување («**8**»).

Држете го апаратот на начин што чешелот на OptiTrim ќе биде поставен рамно на кожата.

Управувајте со апаратот така што врвовите на чешелот ќе ги движите во правец спротивен од правецот на растење на влакната, како што е покажано на илустрацијата (C2).

Заради тоа што влакната насекогаш расте во иста насока, исто така движете го апаратот малку дијагонално или пак во други правци со цел да ги постигнете посакуваните резултати.

Чистење на главата за бричење

По секоја употреба, исклучете го апаратот.

Чистење на четката

- Притиснете го копчето за ослободување (d) за да ја отстраните главата за бричење (D1). Подчукнете го нежно задниот дел на главата на бричот на рамна површина (не на подлогата).
- Искеткајте го делот за сечење како и внатрешноста на главата за бричење. Во секој случај не чистете ја подлогата за бричење со четката, заради тоа што тоа може да ја оштети подлогата.

Чистење со вода

Притиснете го копчето (d) за да ја отстраните главата на бричот. Измијте ја главата на бричот и делот за сечење одделно под млаз вода (D2). Оставете го делот за сечење и рамката на подлогата одделно да се исушат пред повторно да ги поврзете.

Одржување на додатокот - главата за бричење во одлична состојба

- Деловите за бричење треба да се подмачкуваат редовно, односно на

секои три месеци (E). Доколку ја чистите главата на бричот под млаз вода, ве молиме подмачкајте ја по секое чистење.

- Нанесете некое лесно масло за машини или пак вазелин на подлогата за бричење како и на металните парчиња на поткаструвачот за долгите влакна. Потоа отстранете ја главата за бричење и повторно нанесете количински малку вазелин, како што е прикажано на илустрациите (E).
- Подлогата за бричење како и делот за сечење се прецизни делови кои треба да се сменат на определен временски период. За да ја задржите оптималната изведба на бричењето, сменете ги подлогата за бричење како и делот за сечење кога ќе забележите дека бричењето не е веќе толку ефективно.
- Не се бричите со оштетена подлога или пак кабел.

Како да ги замените деловите за бричење

Подлога за бричење: Притиснете го копчето за ослободување (d) за да ја отстраните рамката со мрежа и заменете ја со нова.

Дел за сечење: За да го отстраните делот за сечење, притиснете го и свртете го за 90° (G1), потоа извадете го. За да го ставите новиот, притиснете на држачот за делот за сечење и свртете го за 90° (G2).

Деловите кои се за замена (подлогата за бричење, делот за сечење) можете да ги најдете кај вашиот продавач, или пак во центрите за грижа на корисници на Braun. За електричните спецификации, Ве молиме видете ја ознаката на полначот. Посебниот кабелски сет автоматски се адаптира на AC струен напон.

Белешка за животната средина

Овој производ употребува обновливи батерии. Во интерес на животната средина, ве молиме не фрлајте ниеден од производите во отпадоците од домаќинството, кога ќе му помине животниот век. Отпадокот може да заврши во сервисниот центар на Braun или пак на одредени места, каде фрлањето на овие отпадоци е овозможено од државата.



За да добиете соодветен сервис, во периодот на времетраењето на гаранцијата, доставете го или испратете го апаратот, заедно со сметката до овластените сервисни центри на Braun.

Предмет на промена без известување.

Гаранција

2 годишна гаранција за производот од датумот на купување. Во периодот од времетраењето на гаранцијата, доколку се појават дефекти на самиот апарат, бесплатно ќе ги отстраниме или поправиме/замениме истите во целост. Оваа гаранција важи во секоја држава каде апаратите се дистрибуирани од страна на Braun или нивниот назначен дистрибутер.

Оваа гаранција не важи доколку: апаратот е оштетен поради неправилно користење, при редовна употреба или појава на недостатоци кои незначително влијаат на вредноста на самиот апарат. Гаранцијата престанува да важи доколку поправките се направени од страна на неовластени лица или не се користени оригинални Braun делови за нивна замена.

Български

Нашите продукти са създадени да съответстват на най-високите стандарти за качество, функционалност и дизайн. Надяваме се, че ще използвате Braun Silk-épil 7 с удоволствие.

Моля, прочетете внимателно указанията преди да използвате уреда.

Уредът Braun Silk-épil 7 е предназначен за отстраняване на нежелани косъмчета, колкото е възможно по-ефикасно, нежно и лесно. Неговата доказана система за епилация отстранява косъмчетата с корена, като кожата остава гладка в продължение на седмици. Тъй като косъмчетата, които израстват отново са фини и нежни, няма да ви израстват повече груби такива.

Важно

- С оглед на добрата хигиена не използвайте уреда заедно с други лица.
- Този уред е придружен от специален кабелен комплект за захранване, в който има вградена Safety Extra Low Voltage (система за защита при ниско напрежение). Не подменяйте и не заменяйте неговите части. В противен случай, съществува риск от токов удар.



Този уред е подходящ за употреба във ваната или под душа. С оглед на безопасността, използвайте уреда без кабел.

- Деца до 8 годишна възраст и лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или липса на познания и опит могат да използват този уред само под контрола на компетентно лице и инструктаж за безопасна употреба и разбирание за възможните опасности. Децата не трябва да си играят с този уред. Почистването и потребителската поддръжка на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако не са над 8 годишна възраст и под наблюдение.
- Когато е включен, уредът не трябва да бъде в контакт с Вашата коса, мигли, панделки и др., за да се предотврати опасността от нараняване, както и за да се предотврати блокирането или повреждането на уреда.
- Никога не ползвайте епилиращата глава (2) без накрайник.

Основна информация за епилацията

Всички методи за отстраняване на косъмчетата с корена могат да доведат до появата на косъмчета, които растат навътре и дразнене (например сърбеж, дискомфорт и зачервяване на кожата) в зависимост от състоянието на кожата

и косъмчетата. Това е нормална реакция и би следвало бързо да изчезне, но може да се прояви по-изразено, ако отстранявате косъмчета с корените първите няколко пъти или ако имате чувствителна кожа.

Ако след 36 часа кожата ви все още е раздразнена, препоръчваме ви да се обърнете към лекар. Обикновено, реакцията на кожата и чувството за болка намаляват значително с продължителното използване на Silk-épil.

В някои случаи може да се появи възпаление на кожата, ако в кожата проникнат бактерии (например при плъзгането на уреда по кожата). Чрез почистване на епилиращата глава преди всяко използване можете да намалите до минимум риска от инфекция.

Ако имате съмнения за използването на уреда, моля, обърнете се към вашия лекар. В случаите, посочени по-долу, уредът трябва да се използва само след консултация с лекар:

- Екзема, рани, реакции на възпаления на кожата, като фоликулит (гноен фоликули на космите) и разширени вени.
- Около бенки.
- Мален имунитет на кожата, при диабет, бременност, болест на Raynaud, хемофилия или имунен дефицит.

Някои полезни съвети

В случай, че никога не сте използвали епилатор или ако не сте се епилирали дълго време, може да отнеме известно време, докато кожата ви се адаптира към епилицията. Първоначално изпитвания дискомфорт значително намалява при

продължително използване и броят на косъмчетата за отстраняване намалява с времето и с адаптирането на кожата към процеса.

Епилицията е по-лесна и по-приятна при оптимална дължина на косъмчетата 2–5 мм. Ако косъмчетата ви са по-дълги, препоръчваме първо да ги избърснете и след това да епилирате по-късите, пораснали отново косъмчетата след 1 или 2 седмици.

В началото, препоръчваме епилицията да става вечер, така че евентуалното зачервяване да изчезне през нощта. Препоръчваме ви след епилиция да нанесете овлажняващ крем за успокояване на кожата.

Фините косъмчетата, които израстват отново не могат да се покажат на повърхността на кожата. Редовното използване на масажни гъби (напр. след вземане на душ) или ексфолиращ пилинг предотвратяват растящите навътре косъмчета, като нежното триене отстранява горния слой на кожата и косъмчетата могат да израстат на повърхността на кожата.

Описание

- 1a Висококачествена система за масаж
- 1b Приставка EfficiencyPro
- 2 Епилираща глава
- 3 «smartlight»
- 4 Превключвател с бутони за блокиране
- 5 a Светлинен индикатор при зареждане
- 5 b Светлинен индикатор за изтощена батерия
- 6 Бутон за освобождаване
- 7 Специален кабелен комплект
- 8 Приставка за епилиция под мишниците (не за всички модели)

- 9 Приставка за прецизно епилиране (не за всички модели)
- 10 Глава за бръснене с гребен OptiTrim

Зареждане

- Преди употреба, заредете уреда. За най-добри резултати Ви препоръчваме винаги да използвате уреда когато е напълно зареден. Посредством специалния кабел включете уреда в електрическата мрежа (епилаторът да е изключен). Времето за зареждане е приблизително 1 час.
- Зелената лампичка за зареждане (5a) мига, за да индикира, че епилаторът се зарежда. Когато батерията е напълно заредена, лампичката свети постоянно. Използвайте напълно заредения уред без кабел.
- Когато червената лампичка (5b), която показва, че батерията е изтощена, мига, включете уреда в електрическата мрежа посредством специалния кабел, за да го заредите.
- Напълно зареденият уред издържа до 40 минути употреба без кабел.
- Употреба на уреда в мокра среда може да намали продължителността на работа. Препоръчваме да презареждате уреда след всяка употреба.
- Най-добрият температурен диапазон за зареждане, употреба и съхранение на уреда е между 15 °C и 35 °C. Ако температурата се намира в голяма степен извън специфицираните граници, времето за зареждане може да бъде удължено, докато времето за употреба на батерии може да бъде намалено.

Подготовка за ...

... употреба върху суха кожа

Кожата ви трябва да бъде суха без нанесени кремове или масла.

... употреба върху мокра кожа

Можете да използвате уреда върху мокра кожа, дори под течаща вода. Уверете се, че кожата е наистина влажна, за да постигнете максимално благоприятни условия за плъзгане на уреда върху повърхността на Вашата кожа. След всяка употреба в мокра среда, почистете уреда под течаща вода.

- Преди да използвате уреда се уверете, че главата за епилация е чиста.
- Винаги проверявайте дали върху главата за епилация (2) е поставен накрайник (1).
- За да смените накрайника натиснете оребрените им части отстрани и издърпайте.
- За да смените главата, натиснете бутоните за освобождаване (6).

А Как да епилираме

Епилиращата глава (2) предлага новата технология «Близък захват», гарантираща допълнителна ефективност, особено при късите косъмчета: 40 броя пинсети винаги се намират в близък допир с кожата за отстраняване дори на косъмчета с височина на песъчинка. Благодарение на шарнирната функция, главата идеално се адаптира към контурите на тялото, за максимално щателна епилация.

Висококачествената система за масаж (1a) ефективно успокоява кожата Ви за свръх-нежна епилация.

Приставката EfficiencyPro /Професионална ефективност/ (1b) за бърза епилация гарантира максимален допир с кожата, при непрекъснато оптимално позициониране на пинсетите.

1 Включване

- Натиснете бутоните на блокировката и завъртете превключвателя по посока на часовниковата стрелка за избор на предпочитана настройка за скорост:
«I» = екстра нежна
«II» = екстра ефективна
- Системата «smartlight» светва незабавно и свети, докато уредът е включен. Тя възпроизвежда условия, наподобяващи дневна светлина, като по този начин се виждат дори и най-късите косъмчета и по този начин осигурява по-добър контрол за по-ефикасна епилация.

2 Как да движим уреда

- Винаги опъвайте кожата, когато епилирате.
- Епилиращата част между масажиращите ролери (1a) трябва винаги да бъде в контакт с кожата Ви.
- Подвижните крайници незабавно се приспособяват към контура на кожата Ви.
- Плъзгайте уредът бавно с непрекъснати движения, без да натискате срещу растежа на косъмчетата и по посока на превключвателя. Тъй като косъмчетата могат да израстват в различни посоки, може да бъде от полза да насочвате уреда в различни посоки с цел постигане на оптимални резултати. Пулсиращите движения на масажиращите ролери стимулират и отпускат кожата за по-нежна епилация.
- Ако сте привикнали към усещането при епилация и търсите по-бърз начин за ефективно отстраняване на косъмчетата, вместо системата с масажиращи ролери (1a) поставете приставката EfficiencyPro (1b).

3 Епилация на краката

Епилирайте краката отдолу нагоре. Когато епилирате зад колената, дръжте краката изпънати.

4 Епилация на подмишниците и бикин зоната

За извършване на тази специфична епилация, приставката за епилация под мишниците (8) е разработена като опционално приспособление подлежащо на поставяне върху Епилиращата глава (2).

Моля обърнете внимание, че особено в началото, тези зони са доста чувствителни на болка. Поради това, препоръчваме да изберете настройка за скорост «I» през първите няколко процеса на епилация.

За по-голям комфорт използвайте при косъмчетата с оптимална дължина от 2–5 мм.

Преди епилация, почистете основно съответните части, за да отстраните остатъци (като дезодорант). Когато епилирате подмишниците, дръжте ръката изправена нагоре, така че кожата Ви да бъде опъната и движете уреда в различни посоки. Тъй като кожата може да е почувствителна непосредствено след епилация, избягвайте използването на дразнещи субстанции, например дезодоранти с алкохол.

5 Епилация на лице

За отстраняване на нежелано окосмяване по лицето или други чувствителни зони, използвайте приспособлението за прецизност (9) като опционално приспособление подлежащо на поставяне върху епилиращата глава (2). При неколkokратна начална употреба,

препоръчваме да изберете настройка за скорост «I», за да свикнете с усещането при епилация на чувствителните зони.

Преди епилацията, ви препоръчваме, да почистите кожата с алкохол за постигане на добра хигиена.

Моля, използвайте почистващите кърпички, които са включени, за да почистите добре зоната, която искате да епилирате.

Когато епилирате лицето, опъвайте кожата с една ръка, а с другата ръка движете уреда бавно по посока на превключвателя.

Предпазване от прегряване

Функцията за безопасност цели избягването на малко вероятното прегряване на уреда. Понякога може червеният светлинен индикатор за нисък заряд на акумулатора да свети без прекъсване в продължение на 8 секунди и след това уредът се изключва автоматично.

В подобен случай, завъртете превключвателя обратно в положение «0» и оставете уреда да се охлади.

6 Почистване на епилиращата глава

След употреба изключете уреда.

Редовното почистване е гаранция за по-добра работа.

а Почистване с четка

Свалете използваната приставка и я почистете с четката.

Почистете старателно пинсетите в задната страна на епилиращата глава с четка потопена в алкохол като въртите ръчно цилиндъра. Този метод на почистване осигурява най-добрите хигиени условия за съхраняване на главата за епилация.

б Почистване под течаща вода

След всяка употреба в мокра среда, почистете уреда под течаща вода. Свалете крайника. Поставете главата за епилация под водната струя. Натиснете бутоните за освобождаване (6), за да свалите главата за епилация. Изтръскайте хубаво главата за епилация и уреда, за да се уверите, че в тях не е останала вода. Оставете двете части да изсъхнат. Преди да ги сглобите проверете дали са напълно сухи.

В Използване на приставката – бръснеща глава

а Приставка OptiTrim

б Мрежичка за бръснене

с Тример

д Бутони за освобождаване

е Селектор за подрязване/бръснене

ф Режещ блок

г Основа на бръснещата глава

Бръснене

- Поставете бръснещата глава (10) като я вкарате навътре с натискане.
- Натиснете блокиращите бутони, завъртете превключвателя на позиция «II».
- Уверете се, че селекторът подрязване/бръснене е в позиция «I».
- Използвайте приспособлението с глава за бръснене само при суха кожа.
- За постигане на оптимални резултати, насочвайте бръснещата система по такъв начин, че бръснещата мрежа (б) и тримерът за дълги косъмчета (с) са в контакт с кожата (А). Дръжте кожата опъната (В), бавно движете уреда срещу посоката на растеж на косъмчетата. Тримерът първо повдига всички дълги косъмчета и след това

ги отрязва. След това, идва ред на гъвкавата мрежа, която обръсва гладко всички груби косъмчета.

- Винаги опъвайте добре кожата, когато се бръснете или използвате тримера върху чувствителните зони, за да избегнете наранявания.

Оформяне на контур

За да оформите прецизни линии или контури, закрепете неподвижно тримера като плъзнете селектора за подрязване/бръснене в позиция «**θ**» (C1).

Скъсяване на косъмчетата преди епилация

Ако искате да скъсите косъмчетата с цел постигане на оптимална дължина за епилация, монтирайте приставката OptiTrim върху бръснешката глава «**θ**». Дръжте уреда с приставката OptiTrim поставена хоризонтално спрямо кожата. Движете уреда като насочвате връхчетата на гребена срещу растежа на косъмчетата, както е показано на илюстрация (C2). Внимание: Тъй като косъмчетата не винаги растат в една и съща посока, движете уреда леко диагонално или в различни посоки.

Почистване на бръснешката глава

След употреба изключете уреда.

Почистване с четка

- Натиснете бутоните за освобождаване (d), за да свалите бръснешката главата (D1). Внимателно почукайте основата на бръснешката глава в плоска повърхност (не върху мрежичката).
- Почистете с четка режещият блок и вътрешната част на бръснешката глава. Не почиствайте мрежичката с четка, тъй като мрежичката е много деликатна и може да се повреди.

Почистване с вода

Натиснете бутоните за освобождаване (d), за да свалите бръснешката главата. Изплакнете поотделно бръснешката глава и режещия блок под течаща вода (D2). Оставете режещия блок и рамката на мрежичката да изсъхнат поотделно, преди да ги сглобите отново.

Поддържане на приставката за бръснене в идеален вид.

- Бръснешите части трябва да се смазват редовно на всеки 3 месеца (E). Ако почиствате режещата глава под течаща вода, то тогава трябва да я смазвате след всяко почистване. Нанесете малко леко машинно масло или вазелин по мрежичката за бръснене и по металните части на тримера.
- След това свалете режещата глава и нанесете малко количество вазелин, както е показано на илюстрацията в частта с илюстрации (E).
- Мрежичката за бръснене и режещият блок са прецизни инструменти, които се захабяват с течение на времето. За оптимални резултати, подменяйте мрежичката и режещия блок, когато забележите, че качеството на бръснене се е влошило.
- Не използвайте, ако мрежичката или кабелът са повредени.

Как се подменят бръснешките части.

Мрежичка за бръснене: Натиснете бутона за освобождаване (d), за да отстраните мрежичката и да я замените с нова.

Режещ блок: За да свалите режещия блок натиснете и го завъртете на 90° (G1), след това го свалете. За да поставите нов режещ блок, натиснете го върху държача на режещия блок и завъртете на 90° (G2).

Резервни части (мрежичка за бръснене, режещ блок) могат да се закупят от Вашия търговец на дребно или сервизните центрове на Braun.

Ел. спецификациите са отпечатани върху специалния кабелен комплект.

Специалният кабелен комплект се адаптира автоматично към ел. напрежението във всяка страна в света.

Опазване на околната среда

- С цел опазване на околната среда, когато приключи употребата на продукта, отпадъкът, който се образува, се изхвърля разделно, в специално отредените за това контейнери, сборни пунктове или сервизния център на Braun.
- Забранява се изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, защото може да съдържа тежки метали, трудно разградиви огнеупорни материали и др. вещества, които са опасни и с трайни последици за околната среда.
- Потърсете информация за възможна повторна употреба или друг начин за оползотворяване на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.
- Този продукт съдържа акумулаторна литиево-йонна батерия. След приключване на употребата им, батериите стават опасни и могат да причинят дразнене, дихателни проблеми и др. Те съдържат тежки метали и опасни химикали, които замърсават почвата и водите и носят трайни последици за околната среда.



Гаранция

Нашите продукти са с гаранция 2 години, считано от датата на покупката. В рамките на гаранционния срок безплатно се отстраняват дефектите в материалите и производството чрез поправка, смяна на части или целия уред, по преценка на сервизния център. Тази гаранция се признава във всички страни, където Braun и неговият изключителен дистрибутор продават този уред и няма ограничение за внос или официална разпоредба не забранява да се извърши предвиденото гаранционно обслужване.

Гаранцията не покрива: повреди от неправилна употреба (работа при неподходящо напрежение, включване в неподходящ източник на електрически ток, счупване); износване и незначителни дефекти, които не пречат на нормалната работа на уреда. Гаранцията не се признава при поправка на уреда от неоторизирани лица или ако не са използвани оригинални резервни части на Braun.

Гаранцията е валидна при правилно попълнени: дата на покупката, печат и подпис в гаранционната карта.

За всички рекламации, възникнали в гаранционния срок, изпратете уреда както и гаранционната му карта в най-близкия сервиз на Braun. За справки 0800 11 003 – национален телефон на БГ сервиз без увеличение на телефонната услуга или www.bgs.bg.

Русский

Руководство по эксплуатации


Наши товары созданы в соответствии с высочайшими стандартами качества, функциональности и дизайна.

Мы надеемся, что Вам понравится использовать эпилятор Braun Silk-épil 7.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора.

Braun Silk-épil 7 делает удаление нежелательных волосков максимально эффективным, мягким и простым. Его эпилирующая система удаляет волосы с корнем, оставляя кожу гладкой на несколько недель. А вновь появившиеся волосы станут мягкими и тонкими.

Важно:

- В целях соблюдения гигиены не передавайте прибор другим людям.
- Этот прибор оснащен специальным шнуром с безопасным низковольтным блоком питания. Не извлекайте его и не вскрывайте, иначе возникнет опасность поражения током.
-  Этот прибор пригоден для использования в ванне или под душем. Для Вашей безопасности он может быть использован только без провода.
- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или получили необходимые инструкции по безопасному использованию прибора и понимают сопряженные с применением последнего риски. Детям нельзя использовать прибор в качестве игрушки. Дети могут

производить чистку и осуществлять пользовательское техническое обслуживание, только если они старше 8 лет и находятся под присмотром.

- Во время работы прибор никогда не должен контактировать с волосами на голове, бровями во избежание какой-либо травмы, а также для предотвращения блокировки или повреждения прибора.
- Не используйте эпилятор без насадок на эпилирующую головку.

Общая информация по эпиляции

Все методы удаления волос с корнем могут привести к вращению волосков под кожу и раздражению (например, зуд, дискомфортные ощущения или покраснение кожи) в зависимости от состояния кожи и волос. Это нормальная реакция, которая должна быстро пройти, но она может быть и более сильной, если Вы удаляете волосы впервые или если у Вас чувствительная кожа.

Если после 36 часов кожа все еще раздражена, мы рекомендуем Вам обратиться к врачу. Обычно кожная реакция и дискомфортные ощущения значительно уменьшаются при повторном использовании Silk-épil.

В некоторых случаях может возникнуть воспаление в результате проникновения бактерий в кожу, например, при скользящем контакте эпилятора по коже. Тщательное очищение эпилятора перед каждым использованием уменьшит риск инфицирования.

Если у Вас есть какие-либо сомнения по поводу использования эпилятора, пожалуйста, проконсультируйтесь со

своим врачом. В следующих случаях этот прибор должен использоваться только после предварительной консультации с лечащим врачом:

- экзема, раны, реакция воспаленной кожи как фолликулит (гнойные фолликулы волос) и варикозное расширение вен,
- родинки, пониженный иммунитет кожи, например, сахарный диабет, во время беременности, болезнь Рейно,
- гемофилия или иммунодефицит.

Некоторые полезные советы

Эпиляция осуществляется легче и более комфортно, когда волосы имеют длину 2–5 мм. Если волосы длиннее мы рекомендуем предварительно подрезать их до этой длины.

Проводя эпиляцию в первый раз, делайте это вечером, чтобы любое возможное покраснение могло исчезнуть за ночь. Для расслабления кожи мы рекомендуем нанести увлажняющий крем после эпиляции.

Тонкие волоски, которые вновь вырастают, могут не прорасти на поверхность кожи. Регулярное использование массажных губок (например, после душа) или пилинг помогают предотвратить врастание волос, так как нежная чистка удаляет верхний слой кожи и тонкие волоски могут появиться на поверхности кожи.

Описание и комплектность

- 1a Высокочастотная массажная система
- 1b Насадка EfficiencyPro cap
- 2 Эпилирующая головка
- 3 Подсветка «smartlight»

- 4 Кнопка включения
- 5a Индикатор достаточного заряда аккумулятора
- 5b Индикатор недостаточного заряда аккумулятора
- 6 Кнопка высвобождения эпилирующей головки
- 7 Шнур
- 8 Насадка для эпиляции чувствительных участков тела (не для всех моделей)
- 9 Насадка для точечного удаления волос (не для всех моделей)
- 10 Бреющая головка с насадкой OptiTrim

Зарядка эпилятора

- Перед использованием зарядите эпилятор. Для лучшего результата мы рекомендуем использовать эпилятор после полной его зарядки. Вставьте шнур и подключите выключенный прибор к розетке. Время зарядки – 1 час.
- Мигающий зеленый индикатор (5a) показывает процесс зарядки. Полный заряд аккумулятора определяется по постоянно горящему немигающему индикатору. После зарядки используйте эпилятор без провода.
- Когда загорится красный индикатор недостаточного заряда аккумулятора (5b), подключите прибор к сети для подзарядки.
- Полный заряд аккумулятора обеспечивает до 40 мин непрерывной автономной работы эпилятора.
- Использование прибора в воде может уменьшить время работы. Мы рекомендуем подзаряжать прибор после каждого использования.
- Наиболее подходящий диапазон температур для зарядки, использования и хранения прибора составляет от 15 °C до 35 °C. В случае если температура значительно отличается от рекомендуе-

мой, время зарядки может увеличиться, а время автономной работы может уменьшиться.

Подготовка для ...

... использования на сухой коже

Кожа перед эпиляцией должна быть сухой и чистой.

... использования в душе и ванне

Прибор может использоваться для эпиляции на влажной коже даже под проточной водой. Убедитесь, что Ваша кожа достаточно влажная для оптимального скольжения при эпиляции. После каждого использования прибора для эпиляции в ванне или под душем очищайте его под проточной водой.

- Перед использованием эпилятора убедитесь, что эпилирующая головка (2) чистая.
- Всегда надевайте на эпилирующую головку массирующую насадку (1).
- Чтобы сменить насадку, нажмите на боковые ребра.
- Чтобы сменить эпилирующую головку, нажмите кнопку высвобождения эпилирующей головки (6).

А Как проводить эпиляцию

Эпилирующая головка (2) оснащена новой технологией Close-Grip Technology для обеспечения эффективности эпиляции особенно при удалении коротких волосков: 40 пинцетов всегда находятся в плотном контакте с кожей для удаления даже самых коротких волосков. Для максимальной тщательности плавающая головка идеально повторяет контуры тела.

Высокочастотная массажная система (1a) расслабляет кожу, способствуя максимально нежной эпиляции. Насадка EfficiencyPro cap (1b) помогает держать эпилятор в оптимальном положении к поверхности кожи и обеспечивает идеальный результат эпиляции.

1 Включение

- Нажмите на один из блокирующих ключей и поверните переключатель по часовой стрелке для выбора предпочтительной для вас скорости: «I» = максимально мягкая «II» = максимально эффективная
- Подсветка «smartlight» загорается и работает непрерывно пока прибор работает. Яркий дневной свет позволяет увидеть даже самые тонкие волоски, делая эпиляцию максимальной эффективной.

2 Как правильно держать эпилятор

- Немного натяните кожу на эпилируемом участке.
- Убедитесь, что эпилирующая головка между массажными роликами плотно соприкасается с кожей.
- Плавающая массирующая насадка точно следует контурам тела в процессе эпиляции.
- Медленно без надавливания ведите эпилятор в направлении против роста волос. Поскольку волосы могут расти в различных направлениях, можете проводить эпилятором в разных направлениях. Пульсирующие движения массажных роликов расслабляют кожу до и после прохождения эпилирующей головки.
- Если Вы используете эпилятор уже не первый раз, можете снять массажные ролики (1a) и надеть насадку

EfficiencyPro cap (1b) для ускорения процесса эпиляции.

3 Эпиляция ног

Производите эпиляцию ног снизу вверх по голени. Держите ногу вытянутой во время эпиляции с обратной стороны.

4 Эпиляция подмышками и в зоне бикини

Для эпиляции подмышками и в зоне бикини была разработана специальная насадка (8), устанавливаемая на эпилирующую головку (2).

Следует учитывать, что, особенно в начале, эти зоны особенно чувствительны, поэтому мы рекомендуем выбрать скорость «I» для нескольких первых процедур проведения эпиляции. При повторном использовании чувствительность кожи уменьшится. Для максимального комфорта эпиляции, длина волосков должна быть 2–5 мм. Перед эпиляцией тщательно очистите данные области, чтобы удалить остатки дезодоранта. Затем, промакивающими движениями, чтобы избежать раздражения, осушите кожу полотенцем. При эпиляции подмышечной впадины руку необходимо держать вытянутой вверх для того, чтобы кожа была натянута.

После эпиляции кожа особенно чувствительна, поэтому избегайте использовать любые раздражающие вещества, такие как дезодоранты, содержащие алкоголь.

5 Эпиляция на лице

Для удаления нежелательных волосков на лице или других чувствительных участках тела следует использовать насадку для точечного удаления волос

(9), установив ее на эпилирующую головку (2).

Для первых процедур, чтобы привыкнуть к ощущениям, возникающим при эпиляции на этих чувствительных участках, мы рекомендуем выбирать скорость «I».

Перед эпиляцией рекомендуется очистить кожу содержащим алкоголь средством. Воспользуйтесь очищающими салфетками для очищения участка кожи, на котором будет проводиться эпиляция. При эпиляции лица, натяните кожу одной рукой, другой рукой держите эпилятор под углом 90° и медленно ведите его.

Защита от перегревания

Во избежание перегревания предусмотрена функция автоматического выключения прибора после 8 секунд постоянного горения красного индикатора. В этом случае поверните переключатель назад в положение «0» и позвольте прибору остыть.

6 Чистка эпилирующих головок

После эпиляции выньте эпилятор из розетки и прочистите эпилирующую головку.

а Очистка щеточкой:

Снимите используемую насадку, а затем очистите ее с помощью щеточки. Для очистки пинцетов используйте щеточку, смоченную спиртом. Очистите пинцеты с помощью щеточки с тыльной стороны эпилирующей головки, поворачивая барабан вручную. После очистки наденьте выбранную Вами насадку обратно на эпилирующую головку.

б Очистка под проточной водой:

После каждого использования прибора

для эпиляции в ванне или под душем очищайте его под проточной водой. Снимите используемую насадку. Поверните эпилятор эпилирующей головкой под струю воды. Затем нажмите кнопку высвобождения эпилирующей головки (6). Промойте ее.

Встряхните эпилятор и эпилирующую головку, чтобы избавиться от капель на поверхности. Положите обе части эпилятора на просушку. Перед использованием убедитесь, что все детали высохли.

В Использование бреющей головки

- a Насадка OptiTrim
- b Сетка
- c Триммер
- d Кнопка высвобождения бреющей головки
- e Кнопка режимов бритья/триммер
- f Режущий блок
- g Основа насадки

Бритье

- Наденьте бреющую головку (10) до щелчка.
- Поверните кнопку включения (4) по часовой стрелке до «II» скорости.
- Убедитесь, что выбран режим «**g**».
- Используйте бреющую головку только на сухой коже.
- Для получения наилучшего результата, бреющая сетка (b) и триммер(c) плотно прилегают к коже (A). Немного натяните кожу (B), медленно ведите эпилятор в направлении против роста волос. Триммер подравнивает длинные волосы, в то время как бреющая головка срезает очень короткие чтобы кожа была гладкой.

- При бритье на чувствительных участках всегда немного натягивайте кожу, чтобы избежать возможных царапин.

Использование триммера

Для подравнивания волосков и создания четких контуров, переключите кнопку режимов (e) в положение «**g**» (C1).

Подготовка длинных волосков к эпиляции

Чтобы укоротить длинные волосы для проведения эпиляции, наденьте насадку OptiTrim (a) на бреющую головку. Переключите кнопку режимов в положение «**g**». Медленно ведите эпилятор в направлении против роста волос (C2). Поскольку волосы могут расти в различных направлениях, можете проводить эпилятором в разных направлениях.

Чистка бреющей головки

После эпиляции выньте эпилятор из розетки и прочистите бреющую головку.

Сухая очистка:

- Нажмите кнопку высвобождения бреющей головки (d), и слегка потрите основанием головки о твердую поверхность.
- Тщательно очистите щеточкой режущий блок и внутреннюю часть головки (D1).

Очистка под проточной водой:

Нажмите кнопку высвобождения бреющей головки (d). Ополосните сетку и режущий блок под проточной водой (D2). Положите сетку и режущий блок на просушку. Перед использованием убедитесь, что обе детали высохли.

Уход за отдельными деталями

- Бреющие части рекомендуется регулярно смазывать, примерно раз в 3 месяца

(Е). Если Вы регулярно очищаете бритвенную головку под проточной водой, смазывайте ее после каждой очистки.

- Возможно использование машинного масла или вазелина для нанесения на бреющую сетку и режущий блок бреющей головки (Е).
- Режущий блок бритвенной головки со временем затупляется, поэтому как только Вы почувствуете недостаточное качество бритья - замените его.
- Не используйте бреющую головку, если ее сетка повреждена.

Как заменить детали бреющей головки:

Сетка: Нажмите кнопку высвобождения эпилирующей головки (d), чтобы удалить режущий блок и замените его на новый.

Режущий блок: чтобы снять режущий блок нажмите и поверните его на 90° (G1), затем снимите.

Чтобы установить новый режущий блок нажмите и поверните его против часовой стрелки на 90° (G2).

Все запасные детали можно приобрести через сервисные центры Braun.

Шнур рассчитан на международный стандарт напряжения сети переменного тока.

В изделие могут быть внесены изменения без объявления.

EAC

Электрический эпилятор, тип 5377 с сетевым блоком питания тип 5210.
7 Ватт, 100-240 Вольт, 50/60 Герц.

Произведено в Германии для Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 61476, Kronberg, Germany/Германия.

RU: Импортер/Служба потребителей:
ООО «Проктер энд Гэмбл
Дистрибьюторская Компания», Россия,
125171, Москва, Ленинградское шоссе,
16А, стр.2.
Тел. 8-800-200-20-20.

BY: Импортер: ООО «Электросервис и Ко», Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к. 412А3. Сервисный центр: ООО «Катрикс», Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.409.

Использованное устройство не должно выбрасываться с общими отходами или мусором. Пожалуйста, утилизируйте их через центр обслуживания Braun или через соответствующий специализированный пункт сбора (при наличии в вашем регионе).



По вопросам выполнения гарантийного или послегарантийного обслуживания, а также в случае возникновения проблем при использовании продукции, просьба связываться с Информационной Службой Сервиса BRAUN по телефону 8 800 200 2020.

Для определения года изготовления см. трехзначный код на изделии в месте разъема: первая цифра = последняя цифра года, последующие 2 цифры = порядковый номер недели года производства. Например, код «345» означает, что продукт произведен в 45-ю неделю 2013 года.

Гарантийный срок/Срок службы 2 года.

Гарантийные обязательства BRAUN

Для всех изделий мы даем гарантию на два года, начиная с момента приобретения изделия.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с законом

«О защите прав потребителей».

Гарантия обретает силу, только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинального руководства по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.

Эта гарантия действительна в любой стране, в которую это изделие поставляется фирмой BRAUN или назначенным дистрибьютором, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) и нормальный износ деталей (например, сетки и режущего блока) в процессе эксплуатации изделия.

Эта гарантия теряет силу, если ремонт производился не уполномоченным на то лицом, и если использованы не оригинальные детали BRAUN.

В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания BRAUN.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию.

Изделия BRAUN изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие BRAUN, может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований руководства по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками);
- для бритв – смятая или порванная сетка.

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении

в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

Українська

Керівництво з експлуатації

Наші вироби розроблені відповідно до найвищих стандартів якості, функціональності та дизайну. Ми сподіваємось, що Вам сподобається користуватися Вашим Braun Silk-épil 7.

Просимо уважно прочитати керівництво з експлуатації до застосування цього приладу та зберігати її для подальшого використання.

Braun Silk-épil 7 розроблений для видалення небажаного волосся так ефективно, ніжно та просто, наскільки це можливо. Доведено, що епіляційна система видалляє волосся у коренів, залишаючи вашу шкіру гладенькою на декілька тижнів. Оскільки волосся, що виростає знову, стає тоншим та ніжнішим, щетини більше не буде.

Важливі зауваження

- З гігієнічних причин не дозволяйте іншим особам користуватися цим приладом.
- Цей прилад оснащений спеціальним шнуром з інтегрованим джерелом живлення низької напруги за умовами безпеки. Не замінюйте та не регулюйте жодну його деталь. Інакше може виникнути ризик ураження електричним струмом.



- Цей прилад придатний для використання у ванній або в душі. Для Вашої безпеки їм треба користуватися, не підключаючи до електромережі.
- Цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років і старше та особи з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями або у яких

відсутній досвід та знання відносно поводження з такою технікою за умови, що їм було надано інструкції щодо безпечного застосування пристрою і вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики. Діти не повинні гратися з пристроєм. Очищення та обслуговування не повинно проводитись дітьми за виключенням тих, які старше 8 років і знаходяться під наглядом дорослих.

- При ввімкненні ніколи не слід торкатися приладом волосся на голові, вій, стрічок, тощо, для запобігання будь-яких травм, а також блокування або пошкодження приладу.
- Ніколи не використовуйте епіляційну голівку без насадки.

Загальна інформація стосовно епіляції

Всі методи для видалення волосся у коренів можуть привести до вrostання волосся та до подразнення (наприклад, свербіння, дискомфорт та почервоніння шкіри), в залежності від стану шкіри та волосся.

Ця реакція є нормальною та має швидко зникнути, але може бути сильнішою, якщо Ви видаляєте волосся у коренів вперше, або якщо у Вас чутлива шкіра.

Якщо через 36 годин на шкірі все ще проявляються ознаки подразнення, ми рекомендуємо Вам звернутися до лікаря. В цілому, реакція шкіри та відчуття болю починає значно зменшуватись при повторному використанні Silk-épil.

У деяких випадках може проявлятися подразнення шкіри, якщо бактерії проникають у шкіру (наприклад, під час руху приладу по шкірі). Ретельне очищення епіляційної голівки перед кожним використанням мінімізує ризик потрапляння інфекції.

Якщо ви маєте будь-які сумніви стосовно використання цього приладу, просимо порадитися з лікарем. У наступних випадках цим приладом слід користуватися тільки після попередньої консультації з лікарем:

- екзема, рани, реакції запаленої шкіри, як, наприклад, фолікуліт (гнійний фолікул волосся) та варикозні вени,
- Круглі родимки, зменшений імунітет шкіри, наприклад, цукровий діабет, період вагітності, хвороба Рейно,
- Гемофілія, кандидоз або імунodefіцит.

Деякі корисні поради

Якщо Ви не використовували епілятор раніше або якщо Ви не видаляли волосся впродовж тривалого періоду часу, для Вашої шкіри потрібен деякий час для адаптації до епіляції. Дискомфорт, який Ви відчуваєте на початку, значно зменшиться при повторному використанні, оскільки шкіра пристосовується до процесу.

Епіляція стає легшою та зручнішою, коли волосся має оптимальну довжину 2–5 мм. Якщо волосся довше, ми рекомендуємо Вам поголити спочатку волосся та видаляти вже коротші, нові волоски через 1 або 2 тижня.

При першій епіляції, доцільно видаляти волосся ввечері для того, щоб почерво-ніння зникло за ніч. Для розслаблення шкіри ми рекомендуємо наносити зво-ложуючий крем після епіляції.

Тонке волосся, яке повторно росте, щільно прилягає до шкіри. Регулярне використання масажних губок (наприклад, після прийняття душу) або відлущуваль-ного пілінгу допомагає запобігати врос-танню волосся, оскільки ніжний пілінг допома-

гає видалити верхній шар шкіри та тонке волосся може проростати через поверхню шкіри.

Опис та комплектність

- 1a Високочастотна система масажу
- 1b Насадка EfficiencyPro cap
- 2 Епіляційна голівка
- 3 Функція «smartlight»
- 4 Перемикач з кнопками блокування
- 5a Індикатор заряду
- 5b Індикатор найменшого заряду
- 6 Кнопка вимкнення
- 7 Спеціальний шнур
- 8 Насадка для епіляції чутливих ділянок тіла (не для всіх моделей)
- 9 Насадка для точкового видалення волосся (не для всіх моделей)
- 10 Голівка для гоління з насадкою OptiTrim

Зарядка епілятора

- Перед використанням зарядіть епілятор. Для кращого результату ми рекомендуємо використовувати епілятор після повної зарядки. Вставте шнур та підключіть вимкнений прилад до розетки. Час зарядки – близько однієї години.
- Зелений індикатор (5a), що блимає, показує процес зарядки. Повний заряд акумулятора визначається по постійно увімкненому індикатору. Після зарядки використовуйте епілятор, не підключаючи до мережі.
- Коли увімкнеться червоний індикатор недостатнього заряду акумулятора (5b), підключіть прилад до мережі для підзарядки.
- Повний заряд акумулятора забезпечує до 40 хв. безперервної автономної роботи епілятора.
- Використання приладу у воді може зменшити час його роботи. Ми рекомен-

дуємо підзаряджати прилад після кожного використання.

- Найкращий діапазон температур для зарядки, використання і зберігання приладу складає від 15 °C до 35 °C. У випадку, якщо температура значно відрізняється від цих меж, час зарядки може бути довшим і при цьому час автономної роботи може зменшитись.

Підготовка до ...

... використання на сухій шкірі

Ваша шкіра має бути сухою без залишків жиру або крему.

... використання в душі та ванній

Прилад може використовуватися для епіляції на вологій шкірі навіть під проточною водою. Переконайтеся, що Ваша шкіра досить волога для оптимального руху при епіляції.

Після кожного використання приладу для епіляції в ванні або в душі, очищуйте його під проточною водою.

- Перед використанням завжди переконайтеся в чистоті епіляційної голівки (2).
- Завжди впевнюйтеся в тому, що епіляційна голівка має насадку.
- Для зміни насадок натисніть на їхні поперечні кріплення та зніміть їх.
- Для зміни головок натисніть на кнопку вимкнення (6).

А Процес епіляції

Епіляційна голівка (2) оснащена новою технологією Close-Grip Technology для забезпечення ефективності епіляції особливо при видаленні коротких волосків: 40 пінцетів завжди знаходяться в щільному контакті зі шкірою для видалення

навіть найкоротших волосків. Для максимальної ефективності плаваюча голівка ідеально повторює контури тіла. Високочастотна система масажу (1a) допомагає розслабити шкіру, сприяючи максимально ніжній епіляції.

Насадка EfficiencyPro cap (1b) для швидкої епіляції забезпечує максимальний контакт зі шкірою та забезпечує оптимальний стан використання завдяки своїй гнучкості.

1 Увімкнення

- Натисніть на один з блокуючих ключів та поверніть перемикач за годинниковою стрілкою для того, щоб вибрати необхідну для вас установку швидкості:
«I» = максимально м'яка
«II» = максимально ефективна
- Фунуція «smartlight» вмикається миттєво та горить, поки прилад ввімкнено. Це явище відтворює умови майже денного світла, виявляючи навіть найтонші волосинки та забезпечуючи Вам найкращий контроль для вдосконаленої ефективності епіляції.

2 Використання приладу

- Завжди розтягуйте шкіру при видаленні волосся.
- Завжди переконайтеся в тому, що епілююча частина між масажуючою системою контактує з Вашою шкірою.
- Поворотна насадка автоматично пристосовується до контурів Вашої шкіри.
- Проводьте приладом повільно, безперервно рухаючи його, не натискаючи проти росту волосся у напрямку вимикача. Оскільки волосся може рости в різні боки, може також

бути корисно проводити приладом в різних напрямках, щоб досягти оптимальних результатів. Вібруючі рухи масажуючої системи стимулюють та розслабляють шкіру для ніжнішої епіляції.

- Якщо ви звикли до відчуття епіляції та віддаєте перевагу швидшому шляху усунення волосся, прикріпіть насадку EfficiencyPro cap (1b), що замінює масажуючу систему (1a).

3 Епіляція ніжок

Видаляйте волосся у напрямку, починаючи зі щиколотки, догори. При видаленні волосся під коліном тримайте ногу витягнутою прямо.

4 Епіляція області пахв та бікіні

Для епіляції під пахвами і в зоні бікіні була розроблена спеціальна насадка (8), що встановлюється на епіляційну голівку (2).

Слід враховувати, що, особливо спочатку, ці зони надто чутливі, тому ми рекомендуємо вибрати швидкість «1» для декількох перших процедур епіляції. При повторному використанні почуття болю зменшиться. Для більшої зручності забезпечте оптимальну довжину волосся 2–5 мм.

Перед видаленням волосся висушіть відповідну область для усунення залишків (як наприклад, дезодоранти). При епіляції пахв тримайте руку піднятою таким чином, щоб шкіра була натягнута, та проводьте приладом у різних напрямках. Оскільки шкіра може бути чутливішою одразу після епіляції, уникайте використання подразнюючих речовин, наприклад, дезодоранти з вмістом спирту.

5 Епіляція на обличчі

Для видалення небажаних волосків на обличчі або на інших чутливих ділянках тіла слід використовувати насадку для точкового видалення волосся (9), встановивши її на епіляційну голівку (2). Для перших процедур, щоб звикнути до відчуттів, які виникають при епіляції на цих чутливих зонах, ми рекомендуємо вибрати швидкість «1».

До епіляції ми рекомендуємо очищення шкіри алкоголем для забезпечення належної гігієни.

При епіляції обличчя натягніть шкіру однією рукою та повільно проведіть епілятором іншою рукою у напрямі до вимикача.

Захист від перегрівання

Щоб уникнути перегрівання передбачена функція автоматичного відключення приладу після 8 секунд постійного горіння червоного індикатора. В такому випадку поверніть перемикач назад в положення «0» та дозвольте приладу остигнути.

6 Чищення епіляційної голівки

Після кожного використання вимикайте прилад. Регулярне очищення забезпечує кращу роботу приладу.

a Чищення щіточкою:

Вийміть насадку та очистіть її щіточкою. Ретельно очистіть пінцети з тильної сторони голівки епілятора щічкою, змоченою в спирті. При цьому поверніть елемент пінцета вручну. Цей метод чищення забезпечує найкращі гігієнічні умови для епіляційної голівки.

b Чищення під проточною водою:

Після кожного використання приладу для епіляції в ванні або в душі, очищуйте його під проточною водою.

Вийміть насадку. Тримайте прилад за епіляційну голівку під проточною водою. Потім натисніть на кнопку вимкнення (6) для зняття епіляційної голівки (2). Ретельно струсіть епіляційну голівку та прилад для забезпечення повного витікання води з обох пристроїв. Обидва пристрої мають повністю висохнути. До повторного встановлення слід впевнитись, що ці пристрої повністю висохли.

В Використання насадки голівки для гоління

- a Насадка OptiTrim
- b Сіточка для гоління
- c Тример
- d Кнопки вимкнення
- e Перемикач тример/гоління
- f Ріжучий блок
- g Основа голівки для гоління

Гоління

- Вставте голівку для гоління (10), натискаючи на неї.
- Натисніть на одну з кнопок блокування, поверніть перемикач за годинниковою стрілкою до установки «I».
- Переконайтесь, що перемикач для тримера та гоління знаходиться в положенні «II».
- Використовуйте голівку для гоління лише на сухій шкірі.
- Для досягнення найкращих результатів завжди переконуйтеся в тому, що сіточка для гоління (b) та тример (c) торкаються шкіри (A). Натягуйте шкіру (B), повільно рухаючи приладом у напрямку, протилежному росту волосся. Тример спершу збиває все довге волосся та відрізає його. Потім проходить гучка сіточка для вирівнювання будь-яких коротких волосків.

- Під час гоління або тримінгу на чутливих ділянках тіла, завжди натягуйте шкіру для уникнення пошкоджень.

Вирівнювання контурів

Для створення точних ліній та контурів переключіть тример для довгого волосся, пересуваючи перемикач тримера та гоління (e) в положення «II» (C1)

Попереднє контурне видалення волосся для епіляції

Якщо Ви вирішили підрізати волосся до оптимальної довжини для епіляції, розташуйте насадку OptiTrim (a) на голівці для гоління. Переключіть перемикач контурного видалення волосся та гоління в положення «II».

Тримайте прилад насадкою OptiTrim в горизонтальному положенні до шкіри. Направляйте його у напрямку, протилежному росту волосся, як показано на малюнку (C2).

Зверніть увагу! Оскільки волосся не завжди росте в одному напрямку, завжди направляйте прилад злегка по діагоналі або у різних напрямках для досягнення найкращих результатів.

Чищення голівки для гоління

Після кожного використання вимикайте прилад.

Чищення сіточки

- Натисніть на кнопки вимкнення (d) для видалення голівки для гоління (D1). Легкими рухами постукайте нижньою частиною голівки для гоління об рівну поверхню (не по сіточці).
- Очистіть ріжучий блок та внутрішню частину голівки для гоління. Однак не очищуйте сіточку для гоління щіткою, оскільки це може пошкодити її.

Чищення водою

Натисніть кнопку вимкнення (d) для видалення голівки для гоління. Промийте голівку для гоління та ріжучий блок окремо один від одного під проточною водою (D2). Залиште ріжучий блок та сіточку висохнути окремо для повторного їх встановлення.

Збереження Вашої голівки для гоління у належному стані

- Деталі для гоління слід змащувати кожні 3 місяці (E). Якщо Ви очищуєте голівку для гоління під проточною водою, просимо змащувати її після кожного чищення.
- Наносьте невелику кількість світлого машинного мастила або вазеліну на сіточку для гоління та металеві деталі тримера для довгого волосся. Потім видаліть голівку для гоління та нанесіть невелику кількість вазеліну, як показано на розділі (E) малюнку.
- Сіточка для гоління та ріжучий блок є точними деталями, які з часом зношуються. Для збереження оптимального ефекту гоління замінійте сіточку та ріжучий блок, як тільки якість гоління погіршується.
- Не використовуйте прилад з пошкодженою сіточкою або шнуром.

Процес заміни деталей для гоління:

Сіточка для гоління: Натисніть кнопку вивільнення епілюючої голівки(d), щоб видалити ріжучий блок і замінити його на новий.

Ріжучий блок: Для видалення ріжучого блоку натисніть та поверніть його на 90° (G1), потім вийміть. Для встановлення нового ріжучого блоку натисніть на касету ріжучого блоку та поверніть його на 90° (G2).

Змінні частини (сіточка для гоління, ріжучий блок) можна придбати у точках роздрібної торгівлі у Вашій країні або в сервісних центрах Braun.

Щодо електротехнічних вимог, будь-ласка, ознайомтесь зі специфікаціями шнура. Спеціальний шнур автоматично адаптується до будь-якої напруги змінного струму у всьому світі.

Екологічне попередження

Цей пристрій містить батарейки, що перезаряджаються. В інтересах захисту навколишнього середовища, просимо не кидати їх до корзини з домашніми відходами після закінчення терміну використання. Ви можете здати їх до Сервісного центру або до відповідного центру збору, що знаходиться у вашій країні.



Комплектація приладу може змінюватися виробником без попереднього повідомлення.

Електричний епілятор Braun типу 5377 із джерелом живлення типу 5210 7 Ватт, 100-240 Вольт, 50/60 Герц.

Виготовлено Браун ГмБХ у Німеччині.
Braun GmbH, Waldstrasse 9,
D-74731 Walldürn, Germany.

Адреса в Україні: ТОВ "Проктер енд Гембл Трейдинг Україна", Україна, 04070, м.Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13, корпус літ. А. Тел. (0-800) 505-000.
www.pg.com.ua

Дата виготовлення вказана у вигляді 3-х значного коду на виробі у місці роз'єму: перша цифра = остання цифра року,

наступні 2 цифри = порядковий номер тижня року виробництва. Наприклад, код «345» означає, що продукт вироблений в 45-й тиждень 2013 року.

Гарантійний термін/термін служби – 2 роки.

Додаткову інформацію про сервісні центри Braun в Україні можна отримати за телефоном гарячої лінії, а також на сервісному порталі виробника в інтернеті – www.service.braun.com

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.



001

Гарантійні зобов'язання виробника

Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу або з дати його виробництва, у разі відсутності або неналежного оформлення гарантійного талону на виріб.

Протягом гарантійного періоду ми безкоштовно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання.

У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний

відповідно до Закону про захист прав споживачів.

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом дилера (магазину) на оригінальному гарантійному талоні Braun або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном.

Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється представником компанії виробника або призначеним дистриб'ютором, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування.

Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб. Гарантія не покриває пошкодження, викликані невірним використанням (див. також перелік нижче) нормальне зношування сіток та ножів для гоління, дефекти, що незначним чином впливають на якість роботи приладу. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні запасні частини виробника.

Строк служби продукції Braun дорівнює гарантійному періоду у два роки з моменту придбання або з моменту виготовлення, якщо дату продажу неможливо встановити.

У випадку пред'явлення рекламачії за умовами даної гарантії, передайте виріб у повному комплекті згідно опису в оригінальній інструкції з експлуатації разом з гарантійним талоном у будь-який сервісний центр, який офіційно вповноважений представником компанії виробника.

Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо

наша відповідальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія:

- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
- використання з професійною метою або з метою отримання прибутку;
- порушення вимог інструкції з експлуатації;
- невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
- здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження;
- для приладів, що працюють на батарейках – робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будьякі пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками;
- пошкодження з вини тварин, гризунів та комах (в тому числі у випадках знаходження гризунів та комах усередині приладів)
- для бритв – зім'ята або порвана сітка.

Увага! Гарантійний талон підлягає вилученню в разі звернення до сервісного центру з проханням про виконання гарантійного ремонту. Після проведення ремонту гарантійним талоном буде вважатися заповнений оригінал листа виконаного ремонту зі штампом сервісного центру та підписаний споживачем про отримання виробу з ремонту. Гарантійний термін продовжується на період, який даний виріб знаходився в сервісному центрі в ремонті. В разі виникнення труднощів з виконанням гарантійного та післягарантійного обслуговування, прохання звертатися до інформаційної служби сервісу представника компанії виробника в Україні.

Телефон гарячої лінії 0 800 505 000.
Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонних номерів є безкоштовними.
Дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів відповідного оператора.
Також можна отримати додаткову інформацію на сервісному порталі виробника в інтернеті
www.service.braun.com